
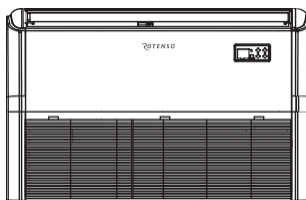

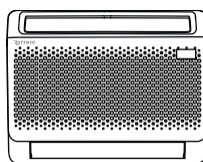


LCAC S E R I E S

JEDNOTKY IDU &
ODU

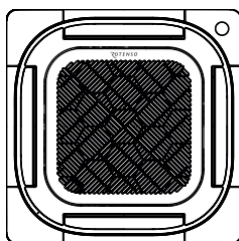

NÁVOD NA POUŽITIE

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

MODELY/MODELY:

Séria TENJI
Séria JATO Séria
NEVO Séria
ANERU

KOMERČNÉ ZARIADENIA

Návod na obsluhu

Obsah

PREKÁŽKY	3
ČASŤ 1. KONŠTRUKCIA KLIMATIZÁCIE	12
Štvorstranný kazetový typ	12
Typ od podlahy k stropu	13
Typ kanála s vysokou a nízkou kompresiou	14
Typ konzoly	15
ČASŤ 2. NÁZVY ČASTÍ	16
Štvorstranný kazetový typ	16
Typ od podlahy k stropu	16
Typ potrubia s nízkou kompresiou	16
Typ kanála s vysokou kompresiou	17
Typ konzoly	17
ČASŤ 3. PREVÁDZKA A VÝKON KLIMATIZÁCIE	18
Prevádzka a výkon klimatizácie	18
ČASŤ 4. NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU	20
Štvorstranný kazetový typ	20
Typ podlahy/stropu	20
Typ konzoly	21
ČASŤ 5. ÚDRŽBA	24
Ako čistiť vzduchový filter	24
Údržba pred dlhými prestojmi	27
Údržba po dlhšej odstávke	27
Pomocná vykurovacia jednotka v centrálnom klimatizačnom systéme	27
ČASŤ 6. PRÍZNAKY, KTORÉ NENAZNAČUJÚ PORUCHU KLIMATIZÁCIE	28
Príznaky, ktoré nenaznačujú poruchu klimatizácie	28
ČASŤ 7. RIEŠENIE PROBLÉMOV	29
Poruchy klimatizácie a ich príčiny	29
Poruchy diaľkového ovládania a ich príčiny	29
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE DRÔTOVÉ OVLÁDAČE	31
ČASŤ 8. PREVÁDZKA OVLÁDAČA SAVA X	35
ČASŤ 9. PREVÁDZKA PILOTNEJ SÚPRAVY	68
ČASŤ 10. PREVÁDZKA SYSTÉMU LINO PILOT	82
ZÁRUČNÉ PODMIENKY	96

Podrobné špecifikácie a informácie o zakúpenej jednotke nájdete v karte s údajmi o výrobku priloženej k jednotke (vrátane typu a množstva použitého chladiva, potenciálu globálneho otepľovania, ekvivalentu CO₂).

PREKÁŽKY



VAROVANIE

Zariadenie by mali inštalovať a servisovať len kvalifikované osoby. Inštalácia, uvedenie do prevádzky a servis zariadenia môžu byť nebezpečné a vyžadujú si odborné znalosti a školenie. Nesprávne nainštalované, pripravené alebo vymenené zariadenie nekvalifikovanými osobami môže spôsobiť vážne zranenie alebo dokonca smrť. Pri práci na zariadení dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto príručke, na nálepkách a štítkoch na zariadení.

POUŽITIE:

Spotrebič nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu. Tento typ odpadu je potrebné odovzdať na špeciálne spracovanie. Likvidácia spotrebiča spolu s iným domovým odpadom je nezákonná.

Existuje niekoľko spôsobov likvidácie tohto zariadenia:

- A. Mesto organizuje zber elektronického odpadu, počas ktorého môžete bezplatne darovať svoje zariadenie.
- B. Pri kúpe nového spotrebiča predajca bezplatne prijme náš starý spotrebič.
- C. Výrobca si výrobok od zákazníka bezplatne vyzdvihne.
- D. Výrobky tohto typu, ktoré obsahujú cenné prvky, možno predat' vo výkupni kovov.

Odhodením spotrebiča "do voľnej prírody" vystavujete seba a svojich blízkych zdravotným rizikám. Nebezpečné látky zo spotrebiča môžu preniknúť do podzemných vôd, čo predstavuje riziko, že sa dostanú do potravinového reťazca človeka.



PREKÁŽKY

Chladivo R32 používané v klimatizáciách Rotenso® je šetrné k životnému prostrediu. Sú to horľavé plyny bez zápachu. Okrem toho môžu byť horľavé a za určitých podmienok môžu spôsobiť požiar/výbuch. Dodržiavaním nasledujúcich upozornení a tabuľky predídete riziku požiaru alebo výbuchu. Klimatizáciu nainštalujte podľa pokynov v návode a používajte ju určený účel.

V porovnaní s inými chladivami je R32 šetrné k životnému prostrediu, nepoškodzuje ozónovú zónu a jeho skleníkový efekt je veľmi nízky.

Podrobné špecifikácie a informácie o zakúpenej jednotke nájdete v karte s údajmi o výrobku priloženej k jednotke (vrátane typu a množstva použitého chladiva, potenciálu globálneho otepľovania, ekvivalentu CO₂).



VAROVANIE: *Nebezpečenstvo požiaru / horľavý materiál*

PREKÁŽKY



VAROVANIE

- Pred inštaláciou, používaním alebo údržbou jednotky si prečítajte návod na použitie.
- Nepoužívajte rozmrazovacie prostriedky, silné čistiace prostriedky ani iné látky ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- Prístroj neprepichujte ani nehádzte.
- Prístroj nepoužívajte na miestach, kde sa nachádzajú stále zdroje tepla (napr. otvorený plameň, zapaľovacie zariadenia alebo elektrické ohrievače).
- Ak je potrebná údržba spotrebiča, je potrebné kontaktovať inštalatéra. Počas údržby musí personál prísne dodržiavať pokyny výrobcu. Údržbu nesmú vykonávať nekvalifikované osoby.
- Je potrebné dodržiavať vnútroštátne predpisy týkajúce sa používania chladív.
- Pri údržbe alebo likvidácii je potrebné odstrániť chladivo z jednotky.



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, montáž a inštaláciu.

PREKÁŽKY

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

POZNÁMKA



- Pred inštaláciou a používaním zariadenia si prečítajte tento návod na obsluhu.
- Uistite sa, že základňa vonkajšej jednotky je pevne a stabilne namontovaná.
- Po inštalácii klimatizácie vykonajte skúšobný cyklus a zaznamenajte prevádzkové údaje.
- Skontrolujte, či je zásuvka správne uzemnená, inak ju vymeňte.
- Pri práci na svorkách musia byť všetky napájacie obvody odpojené od elektrickej siete.
- Počas inštalácie vnútornej aj vonkajšej jednotky nesmú mať deti prístup do priestoru inštalácie.
- Vnútorňa jednotka klimatizácie musí byť chránená vhodnou poistkou proti rôznym typom prepätí.
- Menovitá hodnota poistky nainštalovanej v jednotke je T 5A / 250V.
- Klimatizáciu môžu inštalovať len osoby s príslušnou kvalifikáciou.
- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča. Udržujte zástrčku a káble v čistote. Sieťovú zástrčku správne zasunujte do zásuvky, mala by byť pevne zatlačená do zásuvky, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

PREKÁŽKY

POZNÁMKA



- Čistenie a údržbu musia vykonávať kvalifikované osoby. Pred začatím je potrebné zariadenie najprv odpojiť od elektrickej siete.
- Zariadenie musí byť vybavené prvkami umožňujúcimi odpojenie od siete s oddelením kontaktov na všetkých póloch, ktoré zabezpečujú úplné odpojenie v podmienkach prepätia kategórie III.
- Spotrebič neinštalujte v blízkosti horľavých látok (alkohol a pod.) alebo tlakových nádob (napr. aerosólové nádoby).
- Ak sa má jednotka inštalovať na mieste bez vetracích zariadení, musia sa prijať vhodné opatrenia, aby sa zabránilo úniku chladiva do okolia, čo môže predstavovať riziko požiaru.
- Obal spotrebiča je recyklovateľný a mal by sa vyhadzovať do príslušných kontajnerov na odpad. Samotný spotrebič by sa mal po skončení svojej životnosti odovzdať na špeciálnom zbernom mieste.
- Klimatizačné zariadenia používajte len v súlade s návodom na obsluhu. Tento návod zohľadňuje všetky možné podmienky a situácie, ktoré môžu nastať.
- Klimatizáciu nikdy neinštalujte sami, vždy sa obráťte na špecializovaný technický personál.
- Klapka klimatizácie, ktorá zodpovedá za smer prúdenia vzduchu (žalúzia), musí byť v režime vykurovania nasmerovaná nadol a v režime chladenia nahor.

PREKÁŽKY

POZNÁMKA



- Klimatizácia by mala byť vždy nastavená na najvhodnejšiu teplotu pre prevládajúce klimatické podmienky.
- Batérie v diaľkovom ovládači vyhodte do vhodnej recyklačnej nádoby.
- Skontrolujte, či je chladiaci systém tesný a či doň nepreniká vzduch alebo či nedochádza k úniku chladiva.
- Spotrebič musí byť nainštalovaný v súlade národnými normami.
- Spotrebič môžu obsluhovať deti staršie ako 8 , mentálne alebo telesne postihnuté osoby a osoby bez príslušných skúseností a znalostí, ak boli vopred riadne poučené alebo ak sa tak deje pod dohľadom osoby s odbornými znalosťami. Deti by sa s klimatizačným zariadením nemali hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak nemáte v úmysle spotrebič dlhší používať, odpojte ho od elektrickej siete a primerane nastavte žalúziu na smerovanie vzduchu.
- Ak zo spotrebiča vychádza dym alebo zvláštny zápach horenia, okamžite odpojte napájanie a kontaktujte servisné oddelenie.
- Ak je spotrebič v prevádzke, nevypínajte ho vytiahnutím . Môže to spôsobiť iskrenie a požiar.
- Tento spotrebič bol navrhnutý na použitie v domácnosti, nesmie sa používať na iné účely, napríklad na sušenie oblečenia, chladenie potravín atď.

PREKÁŽKY

POZNÁMKA



- Všetky opravy môže vykonávať len autorizované servisné stredisko výrobcu. Neodborné opravy vykonávané nekvalifikovanými osobami môžu používateľa vystaviť riziku úrazu elektrickým prúdom a poškodenia majetku.
- Prístroj vždy používajte s nasadeným vzduchovým filtrom. V opačnom prípade môže dôjsť k nadmernému hromadeniu prachu alebo nečistôt na vnútorných častiach klimatizácie, čo môže viesť k jej poruche.
- Používateľ je zodpovedný za to, že inštaláciu spotrebiča vykoná kvalifikovaný technik, ktorý musí skontrolovať, aby bola klimatizácia uzemnená v súlade s platnými normami a predpismi. Technik by mal nainštalovať termomagnetický spínač.
- Nevystavujte sa dlhší čas priamemu prúdu studeného vzduchu. Priame a dlhodobé vystavenie studenému vzduchu môže byť nebezpečné pre zdravie. Osobitnú pozornosť treba venovať, keď sa v miestnosti nachádzajú deti, choré alebo staršie osoby.

PREKÁŽKY

POZNÁMKA



- Nijako nemeňte vlastnosti a účel zariadenia.
- Keď je klimatizácia zapnutá a v prevádzke, nenechávajte okná alebo dvere dlhší čas otvorené.
- Na jednotku nelezte ani ju neumiestňujte na žiadny predmet. Neumiestňujte naň žiadne ťažké alebo horúce predmety.
- Napájací kábel spotrebiča neohýbajte, neťahajte zaň ani ho nestláčajte, tieto činnosti ho môžu poškodiť. Ak je elektrický kábel poškodený, obráťte sa na servisné oddelenie, ktoré ho vymení. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nedotýkajte sa zariadenia mokrými alebo vlhkými rukami.
- Neblokujte prívod a odvod vzduchu z klimatizácie a vonkajšej jednotky. Ich zablokovanie zníži účinnosť jednotiek a spôsobí poruchy a poškodenie.
- Spotrebič neinštalujte v priestoroch, kde môže vzduch obsahovať plyn a kde bude vystavený pôsobeniu mastných, sírnych látok a pod. Prístroj neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.
- Spotrebič nesmú obsluhovať deti mladšie ako 8 rokov, mentálne alebo telesne postihnuté osoby alebo osoby bez príslušných skúseností a znalostí.
- Dlhodobé a priame pôsobenie studeného vzduchu na rastliny a živočíchy môže mať na ne negatívny vplyv.

PREKÁŽKY




POZNÁMKA




- Spotrebič neinštalujte v mokrých alebo vlhkých priestoroch (napr. v kúpeľni). Môže dôjsť k poškodeniu elektrickej izolácie a úrazu elektrickým prúdom.
- Prúd vzduchu z klimatizácie nesmerujte na rastliny alebo zvieratá.
- Do zariadenia nestrkajte žiadne predmety, mohlo by k jeho poškodeniu.

ČASŤ 1. STAVEBNÁ KLIMATIZÁCIA

1. ŠTVORSTRANNÝ KAZETOVÝ TYP

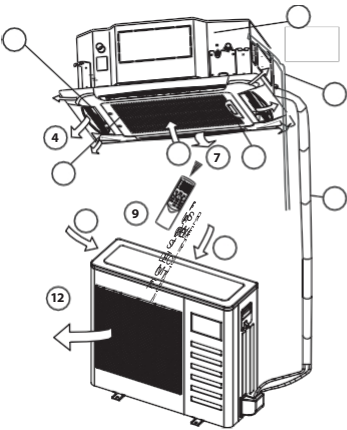

Ukazovatele

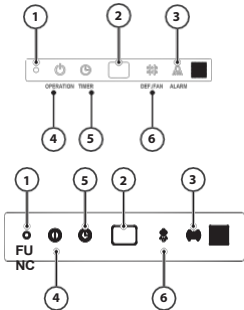


1. Predný panel potrubie 2. Čerpadlo kondenzátu (odvod vody z vnútornej jednotky) 3. Odvodňovacie potrubie 4. Výstup vzduchu 5. Vzduchový filter vnútri) 6. Prívod vzduchu 7. Mriežka prúdenia vzduchu 8. Zobrazenie 9. Bezdrôtové diaľkové ovládanie	10. chladiace 11. Prívod vzduchu 12. výstup vzduchu z
REMEMBER Všetky výkresy uvedené v tejto príručke slúžia len na ilustračné účely. Skutočný vzhľad predného panela a displeja zakúpenej vnútornej jednotky sa môže líšiť od toho, vidíte na obrázku. Všeobecný tvar jednotky je na obrázku.	


Ukazovatele	
1	Núdzové tlačidlo
2	Infračervený prijímač
3	Indikátor alarmu
4	Svetelný indikátor
5	Indikátor časovača
6	Indikátor rozmrazovania

ČASŤ 1. KONŠTRUKCIA KLIMATIZÁCIE

2. TYP OD PODLAHY K STROPU

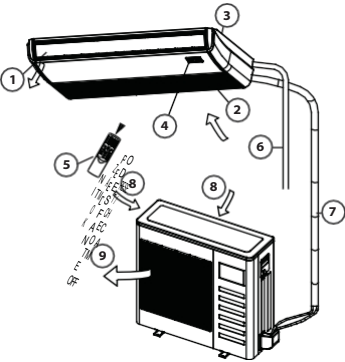

Ukazovatele

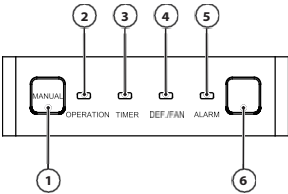

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka
1. Prietok vzduchu (pri vypúšťaní) 2. Nasávanie vzduchu (s vnútorným filtrom) 3. Inštalačná časť 4. Zobrazenie 5. Bezdrôtové diaľkové ovládanie 6. Odvodňovacie potrubie	7. Chladiace potrubie 8. Prívod vzduchu 9. Výstup vzduchu

REMEMBER


Všetky výkresy uvedené v tejto príručke slúžia len na ilustračné účely.

Skutočný vzhľad predného panela a displeja zakúpenej vnútornej jednotky sa môže líšiť od toho, vidíte na obrázku. Všeobecný tvar jednotky je na obrázku.

Ukazovatele	
1	Núdzové tlačidlo
2	Svetelný indikátor
3	Indikátor časovača
4	Indikátor rozmrazovania
5	Indikátor alarmu
6	Infračervený prijímač

ČASŤ 1. KONŠTRUKCIA KLIMATIZÁCIE

3. TYP VYSOKOTLAKOVÉHO A NÍZKOTLAKOVÉHO POTRUBIA

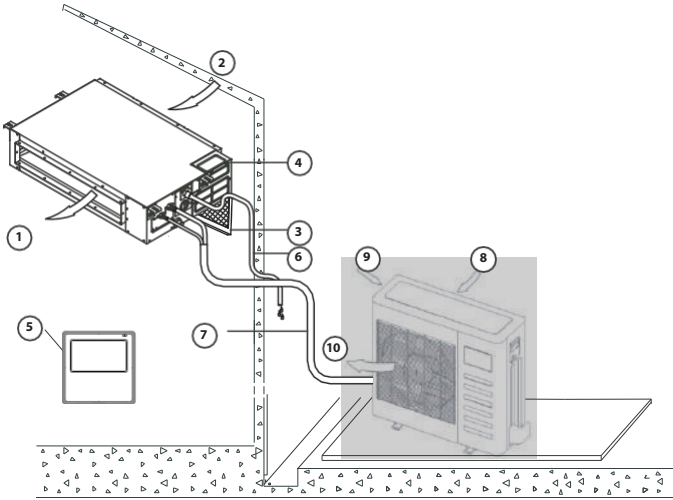

REMEMBER

Všetky výkresy uvedené v tejto príručke slúžia len na ilustračné účely.

Skutočný vzhľad predného panela a displeja zakúpenej vnútornej jednotky sa môže líšiť od toho, čo vidíte na obrázku. Všeobecný tvar jednotky je taký, ako je znázornený na obrázku.


Vnútroá jednotka

1. Výstup vzduchu
2. Prívod vzduchu
3. Vzduchový filter (niektoré modely)
4. Elektrická ovládací skrinka
5. Káblové diaľkové ovládanie (niektoré modely)
6. Odvodňovacie potrubie

Vonkajšia jednotka

7. Chladiace potrubie
8. Prívod vzduchu
9. Prívod vzduchu (bočný a zadný)
10. Výstup vzduchu

Ukazovatele


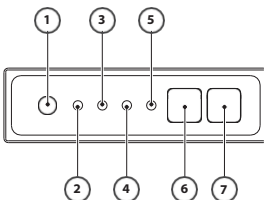


Ukazovatele


- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Núdzové tlačidlo |
| 2 | Svetelný indikátor |
| 3 | Indikátor časovača |
| 4 | Indikátor rozmrazovania |
| 5 | Indikátor alarmu |
| 6 | Infračervený prijímač |
| 7 | Digitálny displej |

ČASŤ 1. KONŠTRUKCIA KLIMATIZÁCIE

4. TYP KONZOLE

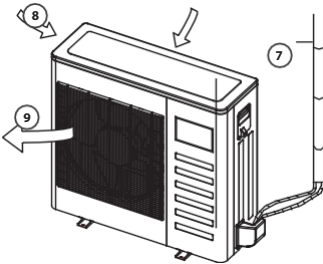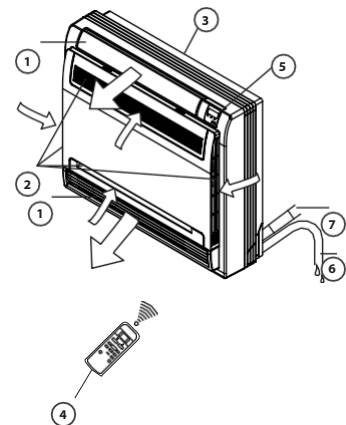

Ukazovatele

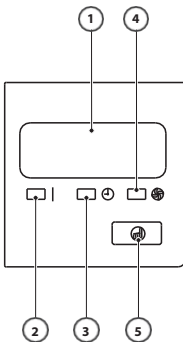

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka
1. Prietok vzduchu (pri vypúšťaní) 2. Nasávanie vzduchu (s vnútorným filtrom) 3. Inštalácia časti 4. Bezdrôtové diaľkové ovládanie 5. Zobrazenie 6. Odvodňovacie potrubie	7. Chladiace potrubie 8. Prívod vzduchu 9. Výstup vzduchu

REMEMBER

Všetky výkresy uvedené v tejto príručke slúžia len na ilustračné účely.


Skutočný vzhľad predného panela a displeja zakúpenej vnútornej jednotky sa môže líšiť od toho, vidíte na obrázku. Všeobecný tvar jednotky je taký, ako je znázornený na obrázku.

Ukazovatele	
1	Infračervený prijímač
2	Svetelný indikátor
3	Indikátor časovača
4	Indikátor rozmrazovania
5	Núdzové tlačidlo

ČASŤ 2. NÁZVY ČASŤÍ


1. ŠTVORSTRANNÝ KAZETOVÝ TYP

Žaluziový prívod vzduchu (nastaviteľný) Dvojcestný alebo trojcestný výstup vzduchu. Podrobnosti si vyžiadajte od miestneho distribútora.

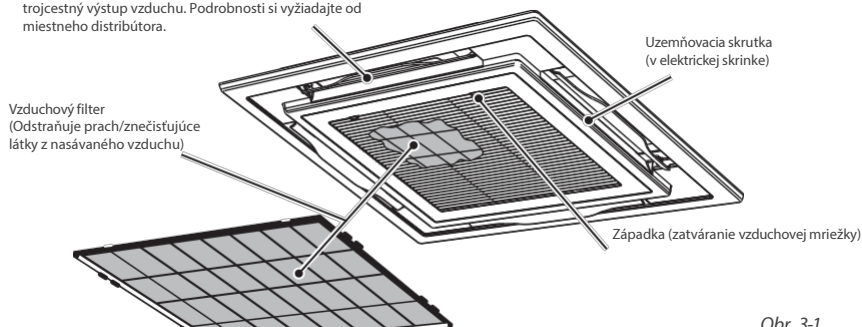


Obr. 3-1

2. TYP OD PODLAHY K STROPU

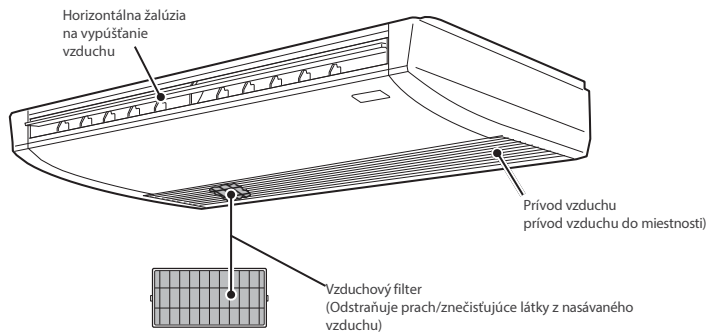

Obr. 3-2


3. TYP KANÁLA S NÍZKOU KOMPRESIOU

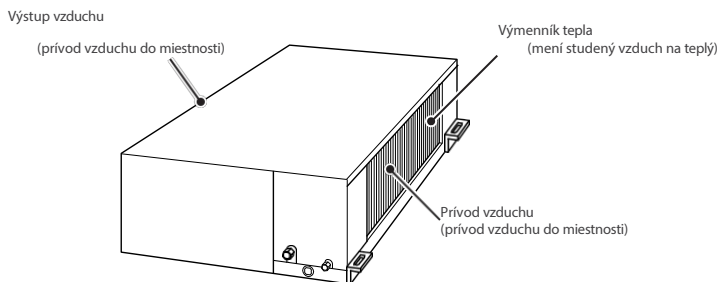

Obr. 3-3


ČASŤ 2. NÁZVY ČASŤÍ

4. TYP KANÁLA S VYSOKOU KOMPRESIOU

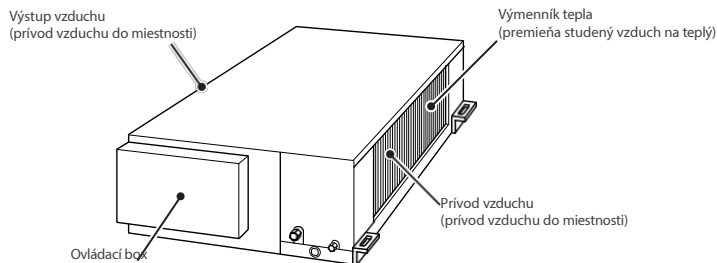

Obr. 3-4

5. TYP KONZOLE

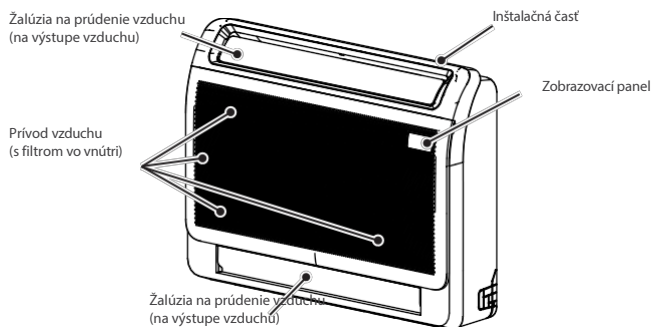

Obr. 3-5

ČASŤ 3. PREVÁDZKA A VÝKON KLIMATIZÁCIE

Na zabezpečenie bezpečnej a efektívnej prevádzky používajte systém v nasledujúcich teplotných rozsahoch. Maximálna prevádzková teplota klimatizačného zariadenia (vykurovanie/chladenie):

Režim \ Teplota	Pokojová teplota
Režim chladenia	16°C - 32°C
	Vnútorná vlhkosť pod 80 %. Vlhkosť 80 % alebo viac spôsobí kondenzáciu na povrchu jednotky.
Režim vykurovania	≤ 30°C
Režim odvlhčovania	17°C - 32°C



POZNÁMKA

1. Používanie klimatizácie mimo vyššie uvedených rozsahov môže spôsobiť poruchu jednotky.
2. Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti je normálne, že sa na povrchu klimatizačného zariadenia zhromažďuje kondenzát, v takom prípade by sa mali zatvoriť okná a dvere.
3. V uvedenom rozsahu prevádzkových teplôt sa dosiahne maximálny výkon jednotky.
4. Ak nie sú splnené vyššie uvedené podmienky, spustí sa bezpečnostné zariadenie a klimatizácia sa vypne.

ČASŤ 3. PREVÁDZKA A VÝKON KLIMATIZÁCIE

V záujme úspory energie a dosiahnutia rýchleho a pohodlného chladenia/vykurovania by sa mali zohľadniť nasledujúce odporúčania.



- **Upchatý vzduchový filter znižuje výkon klimatizácie (chladenie/ohrievanie).**



- **Zatvorte okná a dvere**
Nedovoľte, aby teplý/chladný vzduch unikol cez dvere alebo okná.



- **Neprehrievajte ani nechladte miestnosti**
Nevystavujte svoje telo dlhodobo priamemu studenému vzduchu. Prechladenie tela je nezdravé. Osobitná pozornosť by sa mala venovať starším a zdravotne postihnutým osobám a deťom.

- **Udržujte príjemnú teplotu v miestnosti**
Smer vetra upravte príslušným nastavením žalúzií.

ČASŤ 4. NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU

Kedže studený vzduch klesá nadol a teplý stúpa nahor, je potrebné upraviť smer prúdenia vzduchu, aby sa zlepšil účinok chladenia alebo vykurovania. Po nastavení bude teplota v miestnosti prirodzená a rovnomerná a obyvatelia sa budú cítiť príjemne.




POZNÁMKA

1. Ak je žalúzia v režime vykurovania nasmerovaná horizontálne, teplota v miestnosti môže byť nerovnomerná.
2. Smer žalúzií:
V režime chladenia orientujte výstup vzduchu horizontálne. Nasmerovanie prívodu v režime chladenia smerom nadol spôsobí kondenzáciu na výstupe vzduchu a povrchu žalúzie.

1. ŠTVORSTRANNÝ KAZETOVÝ TYP

- **Režim chladenia**


Umiestnenie žalúzií vo vodorovnej polohe

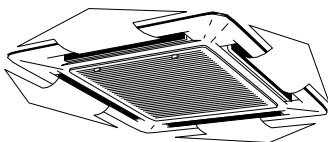

Obr. 5-1

- **Režim vykurovania**

Nasmerujte žalúzie smerom nadol.

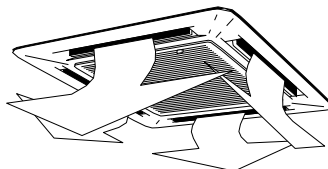


Obr. 5-2

2. TYP OD PODLAHY K STROPU

- **Režim automatického otáčania**


Stlačte tlačidlo SWING, žalúzia sa bude automaticky hojdavo pohybovať hore a dole (doľava a doprava).

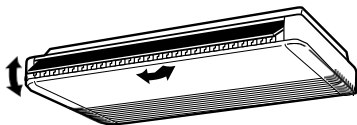

Obr. 5-3

- **Manuálny režim výkyvu**


Nastavte žalúziu pre lepší efekt vykurovania/chladenia.

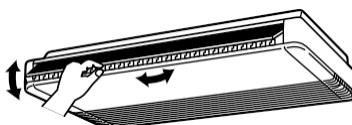

Obr. 5-4

- **Režim chladenia**


Žalúzie umiestnite do vodorovnej polohy.

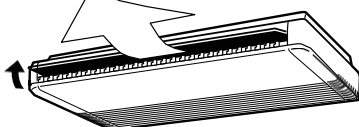

Obr. 5-5

- **Režim vykurovania**

Nasmerujte žalúzie smerom nadol (vertikálne).

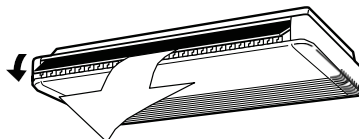

Obr. 5-6

ČASŤ 4. NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU

3. TYP KONZOLE



Nastavte smer prúdenia vzduchu nahor a nadol.

- **Režim automatického otáčania**

Stlačte tlačidlo SWING, žalúzia sa bude automaticky pohybovať hore a dole kývavým .

- **Manuálny režim výkyvu**

Stlačte tlačidlo smeru prúdenia vzduchu, žalúzia sa dá nastaviť pod požadovaným uhlom. Každým stlačením tlačidla sa zmení uhol výkyvu žalúzie (hore, dole).

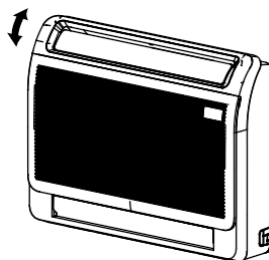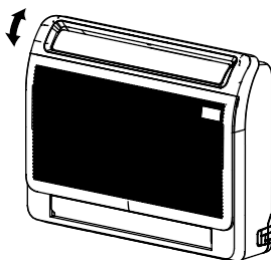


Obr. 5-6

- **Režim chladenia**


Žalúzie umiestnite do vodorovnej polohy. (Pozri obr. 5-7)

- **Režim vykurovania**

Orientujte žalúzie vertikálne. (Pozri obr. 5-8)

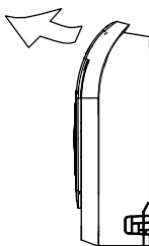

Obr. 5-7

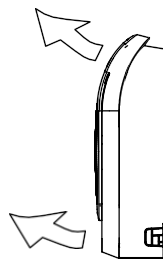

Obr. 5-8




POZNÁMKA

Nepokúšajte sa nastaviť horizontálnu žalúziu ručne. Môže to spôsobiť poruchu mechanizmu alebo vypadávanie kondenzátu z vývodov vzduchu.

ČASŤ 4. NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU

Ručné nastavenie smeru prúdenia vzduchu vľavo-vpravo (vybrané modely).

Uchopte rukoväť z vertikálneho ovládania žalúzie a nastavte ju ručne v požadovanom smere.

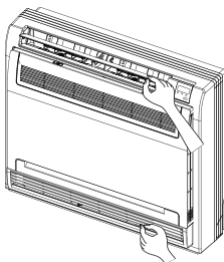


Obr. 5-9

Výber prívodu vzduchu (vybrané modely).

Otvorte predný panel.

Spôsob otvárania predného panela: (Pozri obr. 6-3)

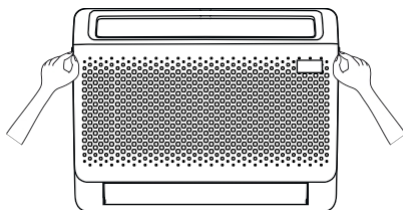

Obr. 6-3



POZNÁMKA


Pred otvorením predného krytu zastavte prevádzku a nastavte vypínač do polohy OFF.

Nedotýkajte sa kovových častí vnútri vnútornej jednotky, pretože to môže spôsobiť poranenie.

- Vyberte si vhodný prívod vzduchu.  Pri výbere prívodu vzduchu nastavte prepínač na .

ČASŤ 4. NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU

Klimatizácia automaticky rozhodne o vhodnom spôsobe fúkania v závislosti od prevádzkového režimu/situácie.

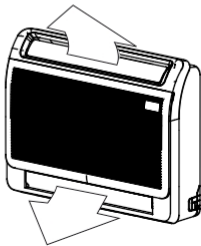Spôsob prevádzky	Režim COOL		Režim HEAT	
Situácia	Po úplnom vychladnutí miestnosti alebo po uplynutí hodiny pred zapnutím klimatizácie.	Na začiatku operácie alebo keď sa v miestnosti nie je úplne vychladnutá.	V prípadoch iné ako nižšie uvedené vzduchu (normálna prevádzka).	Pri štarte alebo pri nízkej teplote (normálna prevádzka).
Metóda fúkania	Aby vzduch nefúkal priamo na ľudí, vyfukuje sa von. cez horný vývod sa teplota v miestnosti vyrovná.		Vzduch je vyfúknutý z hornej a dolného vývodu na rýchle Režim COOL a zaplnenie miestnosti teplý vzduch v režime HEAT.	Aby sa vzduch nefúkané priamo k ľuďom z je fúkaný cez horný výstup.

V suchom režime - aby vzduch nefúkal priamo na ľudí, je vyfukovaný cez horný vývod.

-  Pri výbere výstupu vzduchu nastavte prepínač na .

Bez na prevádzkový režim alebo situáciu sa vzduch vháňa cez horný výstup.

Tento prepínač použite vtedy, keď nechcete, aby bol vzduch vyfukovaný cez spodný vývod (počas spánku atď.).



POZNÁMKA

Ak chcete prepnúť režim spodného výstupu vzduchu Auto/Ručný, vypnite a znovu zapnite jednotku.

ČASŤ 5. ÚDRŽBA



POZNÁMKA

1. Pred čistením klimatizácie sa uistite, že je vypnuté napájanie.
2. Skontrolujte, či káble nie sú poškodené alebo odpojené.
3. Vnútrotnú jednotku a jednotku diaľkového ovládania utrite suchou handričkou.
4. Ak je vnútrotná jednotka veľmi znečistená, môžete ju utrieť vlhkou handričkou.
5. Na diaľkové ovládanie nikdy nepoužívajte mokrá handričku.
6. Nepoužívajte utierky nasiaknuté chemikáliami ani nenechávajte takéto materiály na jednotke dlhší čas, mohli by poškodiť alebo vyblednúť povrch.
7. Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo, čistiaci prášok ani podobné prostriedky. Tieto môžu spôsobiť praskliny alebo deformáciu plastového povrchu.


1. AKO ČISTIŤ VZDUCHOVÝ FILTER

- Vzduchový filter zabraňuje prenikaniu prachu a iných častíc do jednotky. Ak sa filter zanesie, môže sa výrazne znížiť prevádzková účinnosť klimatizácie, preto by sa mal filter pri dlhodobom používaní čistiť každých štrnásť dní.
- Ak klimatizácia pracuje v prašnom prostredí, frekvencia čistenia filtra by sa mala zvýšiť.
- Ak je znečistenie príliš vysoké, vymeňte filter za nový (náhradný vzduchový filter je voliteľné príslušenstvo).


1.1 Demontáž mriežky na prívod vzduchu

- Štvorstranný kazetový typ

Stlačte západky mriežky súčasne dovnútra, ako je znázornené na obr. 5-1. Potom potiahnite mriežku smerom nadol. Odstráňte mriežku (spolu so vzduchovým filtrom zobrazeným na obr. 5-2). Vzduchovú mriežku potiahnite nadol uhlom 45° a zdvihnutím ju vyberte.

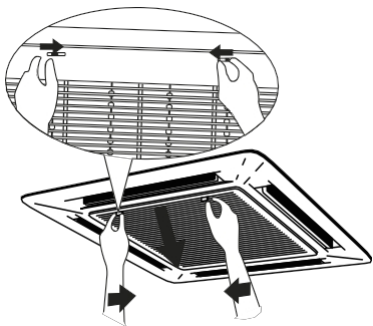

Obr. 6-1

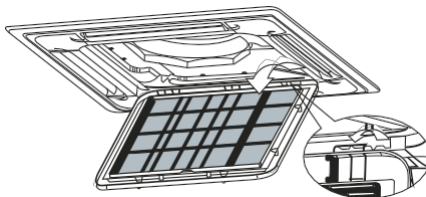


Obr. 6-2

ČASŤ 5 ÚDRŽBA


 POZNÁMKA

Pred vykonaním vyššie uvedených operácií je potrebné odstrániť vodiče ovládacieho boxu, ktoré sú pôvodne pripojené k svorkám hlavného telesa.

- Káblový/nadstavbový typ
Stlačte západky mriežky v smeroch označených šípkami a otvorte mriežku smerom nadol. Otočte späť blok na uchytenie vzduchového filtra, potom vyberte mriežku prívodu vzduchu.
- Typ konzoly
Stlačte západky mriežky v smeroch označených šípkami a otvorte mriežku smerom nadol. Zľahka stlačte západky filtra vľavo a vpravo, potom ich vytiahnite smerom nahor.

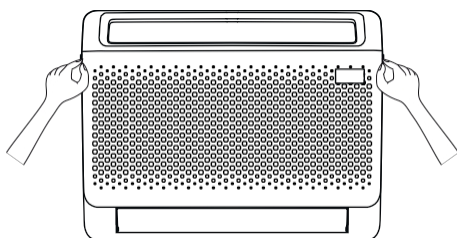


Obr. 6-3

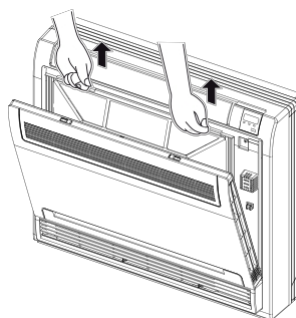

Obr. 6-4


Podržte západky rámu a odstráňte západky na 4 miestach (Filter na špeciálne použitie možno každých 6 mesiacov obnoviť umytím vodou; odporúčame ho vymeniť každé 3 roky).

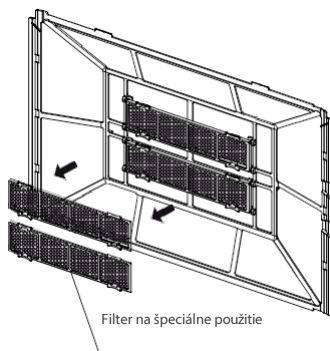


Obr. 6-5

ČASŤ 5 ÚDRŽBA

- Kanálový typ s vysokou kompresiou a kanálový/stropný typ (plochý)
Odstráňte dve skrutky umiestnené v zadnej časti kanalizácie, ako je znázornené na obrázku 6-6. Potom potiahnite mriežku s filtrom smerom nadol.
Miernym zatlačením uvoľníte zámok z otvorov a vyberte filter v smere šípok, ako je znázornené na obrázku 6-7.

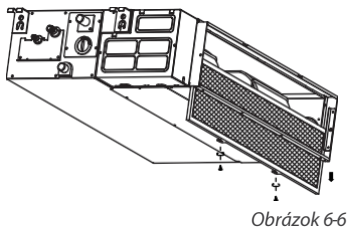

Obrázok 6-6

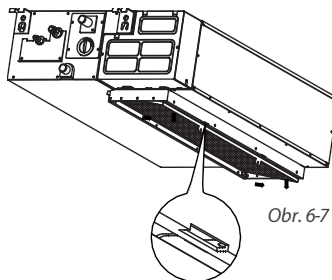


Obr. 6-7

1.2 Demontáž vzduchového filtra.


1.3 Čistenie vzduchového filtra.

Vzduchový filter zabráňuje prenikaniu prachu a iných častíc do jednotky. Ak sa filter upchá, môže sa výrazne znížiť prevádzková účinnosť klimatizácie. Preto by sa mal filter dlhodobom používaní čistiť každých štrnásť dní. Filter čistíte vysávačom alebo vodou.

- Ak používate vysávač, strana prívodu vzduchu by mala smerovať nahor. (Pozri obr. 6-8).
- Ak používate čistú vodu, strana prívodu vzduchu by mala smerovať nadol. (Pozri obr. 6-9). Na odstránenie silných nečistôt použite mäkkú kefku a neutrálny čistiaci prostriedok a filter nechajte vyschnúť na chladnom mieste.

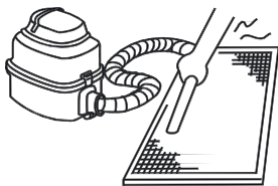

Obr. 6-8

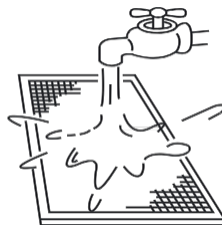

Obr. 6-9



POZNÁMKA

filter na priamom slnečnom svetle alebo plameňom.

Pri jednostrannej kazetovej jednotke sa vzduchový filter musí namontovať pred inštaláciou telesa jednotky.

1.4 Znovu nainštalujte filter do jednotky.

1.5 Namontujte a zatvorte mriežku prívodu vzduchu podľa ods. 1 a 2 v opačnom poradí a pripojte vodiče ovládacieho boxu k príslušným svorkám na hlavnom telese.

ČASŤ 5 ÚDRŽBA

2. ÚDRŽBA PRED DLHÝM OBDOBÍM (napr. na konci sezóny)

Vnútorne jednotky nechajte asi pol dňa bežať v režime "iba ventilátor", aby sa vysušil vnútrojšok jednotiek.

Vyčistite vzduchové filtre a kryty vnútorných jednotiek.

Postupujte podľa časti "Čistenie vzduchového filtra" a uistite sa, že vyčistené filtre sú naspäť na svojom mieste.

Vypnite zariadenie pomocou tlačidla "ON/OFF" na diaľkovom ovládači a potom odpojte napájanie.



POZNÁMKA

Po zasunutí sieťovej zástrčky sa energia odoberá, aj keď zariadenie nie je v prevádzke. Ak chcete ušetriť energiu, odpojte napájací zdroj.

Po niekoľkých sezónach prevádzky sa v jednotke nahromadia nečistoty. Odporúča sa vykonať špeciálnu údržbu.

Vyberte batérie z diaľkového .

3. ÚDRŽBA PO DLHOM OBDOBÍ (napr. pred sezónou)

Skontrolujte a odstráňte všetko, čo môže blokať vstupné a výstupné otvory vnútornej a vonkajšej jednotky.

Vyčistite vzduchové filtre a kryty vnútorných jednotiek. Na tento účel si pozrite časť "Čistenie vzduchového filtra" a zabezpečte, aby boli vyčistené filtre nasadené späť.

Aby sa zabezpečila bezproblémová prevádzka, pripojte napájanie aspoň 12 hodín pred spustením jednotky. Krátko po zapnutí napájania sa zobrazí obrazovka diaľkového ovládania.

4. POMOCNÉ VYKUROVACIE ZARIADENIE V CENTRÁLNO M KLIMATIZAČNOM SYSTÉME

V zimnom období sa v závislosti od lokality a konštrukcie budovy odporúča použiť vnútorné jednotky s prídavnou vykurovacou jednotkou na zvýšenie vykurovacieho výkonu.

ČASŤ 6. PRÍZNAKY, KTORÉ NENAZNAČUJÚ PORUCHU KLIMATIZÁCIE

Symptóm 1: Systém sa nezapína

- Klimatizácia nezačne fungovať okamžite po stlačení tlačidla ON/OFF na diaľkovom . Ak svieti kontrolka prevádzky, systém je v normálnom režime. Aby sa zabránilo preťaženiu motora kompresora, klimatizácia sa spustí 3 minúty po zapnutí.
- Ak svieti kontrolka prevádzky a indikátor rozmrazovania alebo indikátor FAN ONLY, znamená to, že bol zvolený model vykurovania. Ak pri spustení nezapojí kompresor, vnútorná jednotka indikuje ochranu pred studeným vzduchom.

Symptóm 2: Zmena režimu ventilátora (FAN) v režime chladenia

- Aby sa zabránilo zamrznutiu vnútorného výparníka, jednotka sa automaticky prepne do režimu ventilátora. Po dosiahnutí správneho parametra sa jednotka vráti do režimu chladenia.
- Keď teplota v miestnosti klesne na nastavenú teplotu, kompresor sa vypne a vnútorná jednotka sa prepne do režimu ventilátora; keď teplota stúpne, kompresor sa opäť zapne. Analógia je v režime vykurovania.

Príznak 3: Z jednotky vychádza biela hmla Príznak 3.1: Vnútorná jednotka

- V prípade vysokej vlhkosti v režime chladenia. Ak je vnútorný priestor vnútornej jednotky veľmi znečistený, rozloženie teploty v miestnosti je nerovnomerné. Je potrebné vyčistiť vnútorný priestor vnútornej jednotky. Podrobnosti o čistení si vyžiadajte od distribútora spotrebiča. Musí to vykonať kvalifikovaný servisný technik.

Symptóm 3.2: vnútorná jednotka, vonkajšia jednotka

- Keď sa systém po rozmrazení prepne do režimu vykurovania, vlhkosť vytvorená v režime rozmrazovania sa zmení na paru a uniká von.

Symptóm 4: neobvyklé zvuky počas chladenia Symptóm

4.1: vnútorná jednotka

- Keď je systém v režime chladenia alebo nie je v prevádzke, je počuť tichý zvuk. Tento zvuk je počuť, keď je v prevádzke čerpadlo kondenzátu (voliteľné príslušenstvo).
- Keď sa systém po ohreve zastaví, ozve sa piskľavý zvuk. Tento zvuk je spôsobený rozpínaním a zmršťovaním plastových častí spôsobeným zmenou teploty.

Príznak 4.2: Vnútorná jednotka, vonkajšia jednotka

- Počas prevádzky jednotky je počuť nepretržitý tichý syčivý zvuk. Ide o zvuk chladiaceho plynu prúdiaceho cez vnútornú a vonkajšiu jednotku.
- Pri spustení alebo bezprostredne po vypnutí režimu prevádzky alebo rozmrazovania sa ozve syčivý zvuk. Ide o zvuk chladiča spôsobený zastavením alebo zmenou prietoku. **Príznak 4.3: Vonkajšia jednotka**
- Tón zvuku sa počas prevádzky mení. Je to spôsobené zmenou frekvencie.

Príznak 5: Zo zariadenia uniká prach

- K tomu dochádza pri prvom použití spotrebiča po dlhšej odstávke. Počas tejto doby sa do vnútra dostali nečistoty.

Symptóm 6: Nepříjemný zápach vychádzajúci zo spotrebiča

- Zariadenie absorbuje pachy z miestnosti, nábytku, cigaretového dymu atď. a potom ich vypúšťa.

Príznak 7: Ventilátor vonkajšej jednotky sa neotáča

- Počas prevádzky. Rýchlosť ventilátora sa riadi tak, aby sa optimalizoval výkon jednotky.

ČASŤ 7. ZISŤOVANIE A ODSTRÁŇOVANIE PORÚCH

1. PORUCHY KLIMATIZÁCIE A ICH PRÍČINY

Ak sa vyskytne niektorá z nasledujúcich abnormalít, zastavte prevádzku zariadenia, vypnite hlavný vypínač a okamžite kontaktujte svojho predajcu:

- Diaľkové ovládanie alebo tlačidlo spínača nefunguje správne.
- Často sa vyhodí poistka alebo sa aktivuje istič.
- Do klimatizácie sa dostala voda alebo cudzie teleso.
- Zaznamenali sa aj ďalšie znepokojujúce príznaky.
- Z vnútornej jednotky uniká voda.

Ak sa zistí iná porucha systému, ako sú uvedené vyššie, alebo ak sú zjavné vyššie uvedené anomálie, skontrolujte systém podľa nižšie uvedených postupov (pozri tabuľku 7-1).

Tabuľka 7-1		
Príznaky	Príčiny	Riešenie
Zariadenie nezapne.	• Výpadok napájania. • Vypínač napájania v polohe "vypnuté". • Vyhorela poistka vypínača napájania. • V diaľkovom sa vybili batérie. alebo iný problém s ovládačom.	• Počkajte, kým sa zapne napájanie. • Prepínač napájania nastavte do polohy "zapnuté". • Vymeňte poistku. • Vymeňte batérie alebo skontrolujte diaľkové ovládanie.
Vzduch prúdi normálne, ale úplne chýba chladenie.	• Nesprávne nastavenie teploty. • Cyklus 3-minútovej ochrany kompresora.	• Nastavte správnu teplotu. • Počkajte na koniec ochrannej lehoty.
Zariadenie často a vypína.	• Príliš veľa alebo príliš málo chladiva. • Prítomnosť vzduchu alebo iného plynu v okruhu chladiva. • Zlyhanie kompresora. • Príliš vysoké alebo príliš nízke napätie. • Zablokovaný systémový obvod.	• Skontrolujte, či nedochádza k úniku chladiva, a podľa toho ho doplňte. • Vypustite a doplňte chladivo. • Opravte alebo vymeňte kompresor.
Nedostatočný chladiaci účinok.	• Výmenník tepla vonkajšej a vnútornej jednotky je znečistený. • Vzduchový filter je znečistený. • Vstup/výstup vnútornej/vonkajšej jednotky je zablokovaný. • Dvere a okná sú otvorené. • Priame slnečné svetlo funguje. • Príliš silný zdroj tepla. • Vonkajšia teplota je príliš vysoká • Únik alebo nedostatok chladiva.	• Vyčistite výmenník tepla. • Vyčistite vzduchový filter. • Odstráňte všetky upchávky a zaistite voľné prúdenie vzduchu. • Zatvorte okná a dvere. • Používajte závesy, aby ste obmedzili priame slnečné svetlo. • Znížte výkon zdroja tepla. • Skontrolujte, či nedochádza k úniku chladiva, a podľa toho ho doplňte.

ČASŤ 7. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Príznaky	Príčiny	Riešenie
Nedostatočný vykurovací účinok.	- Vonkajšia teplota je nižšia ako 7 °C. - Dvere a okná nie sú úplne zatvorené. - Únik alebo nedostatok chladiva.	- Zatvorte okná a dvere. - Skontrolujte, či nedochádza k úniku chladiva, a podľa toho ho doplňte.

2. PORUCHY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA A ICH PRÍČINY

Pred privolaním servisu skontrolujte nasledujúce body (tabuľka 7-2).

Tabuľka 7-2		
Príznaky	Príčiny	Riešenie
Rýchlosť ventilátora nie je možné zmeniť.	Skontrolujte, či je na displeji zobrazený režim (MODE) "AUTO".	Ak je zvolený automatický režim klimatizácia automaticky mení rýchlosť ventilátora.
	Skontrolujte, či je na displeji zobrazený režim (MODE) "DRY".	Ak je zvolený režim odvlhčovania, klimatizácia automaticky zmení rýchlosť ventilátora. Rýchlosť ventilátora je možné režimoch meniť manuálne: "COOL", "FAN ONLY" a "HEAT".
Signál z diaľkového ovládača sa nevysielá ani po stlačení tlačidla ON/OFF.	Skontrolujte, či nie sú batérie v diaľkovom ovládači vybité.	Žiadne napájanie.
Indikátor TEMP. sa nezobrazuje.	Skontrolujte, či je na displeji zobrazený režim (MODE) len FAN ONLY.	Teplotu nie je možné nastaviť v režime FAN.
Po určitom čase indikácia na displeji zmizne.	Skontrolujte, či sa prevádzka programátora skončila, ak sa na displeji zobrazí TIMER OFF.	Prevádzka klimatizácie sa po určitom čase zastaví.
Po určitom čase indikácia TIMER ON zmizne.	Skontrolujte, či sa spustila prevádzka programátora, ak sa na displeji zobrazí TIMER ON.	V nastavenom čase sa klimatizácia automaticky zapne a príslušný indikátor zmizne.
Vo vnútornej jednotke sa neprijíma žiadny signál ani po stlačení tlačidla ON/OFF.	Skontrolujte, či je vysielateľ signálu diaľkového ovládania správne nasmerovaný na prijímač infračerveného signálu vnútornej jednotky po stlačení tlačidla ON/OFF.	Namierte vysielateľ signálu diaľkového ovládania priamo na prijímač infračerveného signálu vnútornej jednotky a zároveň dvakrát stlačte tlačidlo ON/OFF.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE OVLÁDAČE WIRED



UPOZORNENIE NA BATÉRIU



UPOZORNENIE: Obsahuje batériu s pastilkami.



VAROVANIE

RIZIKO POŽITIA:

Výrobok obsahuje gombíkovú alebo pastilkovú batériu.



UPOZORNENIE NA BATÉRIU: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ;

- Ak priehradka na batérie (ak je to možné) nezatvára, výrobok a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo umiestnená do inej vnútornej časti tela, okamžite zavolajte lekársku pomoc.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE OVLÁDAČE PRIPOJENÉ KÁBLOM

UPOZORNENIE NA BATÉRIU


UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

Prehltnutie môže viesť k chemickým popáleninám, perforácii mäkkých tkanív a smrti. Ťažké popáleniny sa môžu objaviť do 2 hodín po požití. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



VAROVANIE

- **RIZIKO POŽITIA:** Výrobok obsahuje gombíkovú alebo pastilkovú batériu.
- Prehltnutie môže spôsobiť **smrť** alebo vážne zranenie.
- Prehltnutá gombíková alebo pastilková batéria môže spôsobiť **vnútorné chemické popáleniny už za 2 hodiny**.
- **skladovanie** nových a použitých batérií **MIMO DOSAHU DETÍ**.
- Ak máte podozrenie, že ste batériu prehltli alebo si ju vložili do niektorej časti tela, **okamžite vyhľadajte lekársku pomoc**.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE OVLÁDAČE WIRED

POZNÁMKA

Pre optimálny výkon výrobku:

- Nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov.
- Ak neplánujete zariadenie používať dlhšie ako 2 mesiace, nenechávajte batériu v diaľkovom ovládači.
- Batérie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu. Informácie o správnej likvidácii batérií nájdete v miestnych predpisoch.
- V spodnej časti symbolu likvidácie batérie sa niekedy uvádza názov prvku. Označuje, že batéria obsahuje ťažké kovy v koncentráciách nad určitými hraničnými hodnotami. V tomto príklade je vedľa symbolu uvedený názov Pb: olovo (>0,004 %).
- Použité spotrebiče a batérie by sa mali odovzdávať na vyhradených zberných miestach.
odpad na opätovné použitie, recykláciu alebo spracovanie. Správna likvidácia použitého zariadenia a batérií pomáha predchádzať možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Pb

Informácie o batérii s pastilkami

Typ	Menovité napätie batérie
CR2032	3.0 V

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE KÁBLOVÉ OVLÁDAČE



VAROVANIE

- Zapojenie by malo byť prispôsobené prúdovému káblu. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prepätiu prúdu alebo prehriatiu, čo by mohlo spôsobiť požiar.
- Na zapojenie sa musia používať len špecifikované káble. Na svorku nesmie pôsobiť žiadna vonkajšia sila. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vodiča, čo môže viesť k zahriatiu a spôsobiť požiar.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

1. INŠTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

1.1 Výber miesta inštalácie

Neinštalujte ho tam, kde bude pokrytý ťažkým olejom, parou alebo sýrnym plynom, inak sa výrobok zdeformuje, čo povedie k poruche systému.

1.2 Príprava pred inštaláciou

Lp.	Názov	množstvo	vo	Popis
1	Káblový ovládač	1	-	
2	Návod na inštaláciu a obsluhu	1	-	
3	Skrutky	3		M3.9 x 25 (na montáž na stenu)
4	Rozperné skrutky	3		Na montáž na stenu
5	Skrutky	2		M4X25 (Na montáž na zapustenú skrinku)
6	Plastové skrutkové tyče	2		Na montáž na riadiacu skrinku
7	Batéria	1	-	
8	Skupina pripojovacích káblov	1		Voliteľné
9	Skrutky	1		M4X8 (Na zostavenie skupiny spojovacích káblov)

Skontrolujte, či boli dodané všetky uvedené diely.

1.3 Pripravte na mieste tieto tímy

Lp.	Názov	množstvo	Špecifikácia (len	Komentáre
		(zabudované v	pre informáciu)	
		stene)		
1	Skrinka na zapustenú montáž	1	-	-
2	Elektroinštalačná rúrka (izolačná objímka a skrutka)	1	-	-


1.4 Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii káblového ovládača

- Tento návod obsahuje postup inštalácie káblového ovládača.
Ak chcete pripojiť káblový ovládač k vnútornej jednotke, pozrite si schému zapojenia uvedenú v tomto návode na inštaláciu.
- Káblový regulátor pracuje v obvode nízkonapäťovej slučky. Vyhnite sa priamemu kontaktu s vysokonapäťovými vodičmi, ako sú 115 V, 220 V, 380 V, a nepripájajte tieto typy vodičov k uvedenej slučke; vzdialenosť medzi konfigurovanými vodičmi by mala byť 300 ~ 500 mm alebo viac.
- Tienený kábel káblového regulátora musí byť pevne uzemnený.
- Po dokončení pripojenia káblového ovládača nepoužívajte nástroj na detekciu izolácie (tramegger).

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

2. SPÔSOB INŠTALÁCIE


2.1 Konštrukčné rozmery káblového ovládača

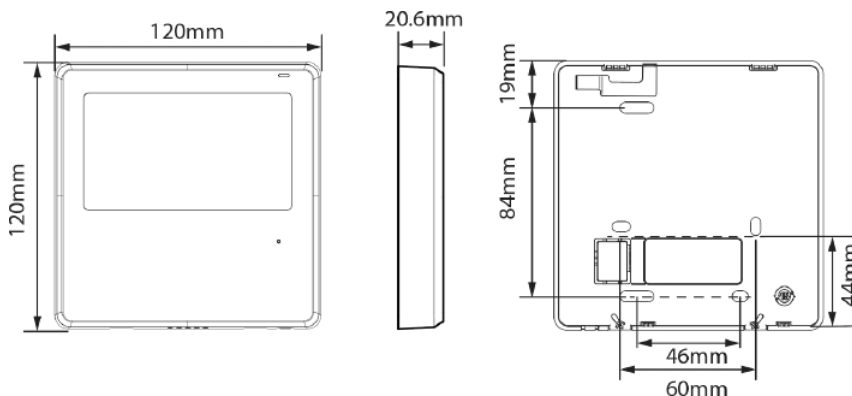

Obr. 3-1

2.2 Odstráňte hornú časť káblového ovládača

Vložte plochý skrutkovač do otvorov v spodnej časti káblového ovládača (2 miesta) a odstráňte hornú časť káblového ovládača (obr. 3-2).

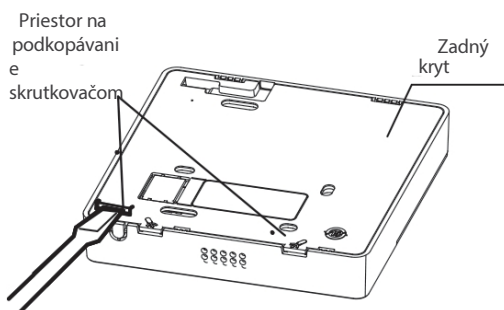

Obr. 3-2


⚠ VAROVANIE

- Nepoužívajte páku nahor a nadol, skrutkovačom môžete iba otáčať.
- DPS je namontovaná na hornej strane káblového ovládača. Dávajte pozor, aby ste dosku nepoškodili plochým skrutkovačom.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X


2.3 Pripevnite zadný panel káblového ovládača

- Pri povrchovej montáži pripevnite zadnú dosku k stene pomocou 3 skrutiek (ST3.9 x 25) a hmoždiniek. (Obr. 3-3)

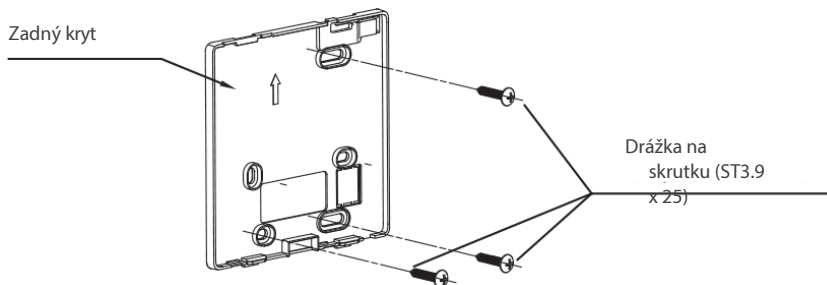

Obr. 3-3

- Pomocou dvoch skrutiek M4X25 nainštalujte zadný kryt na skrinku na zapustenú montáž a pomocou jednej skrutky ST3,9 x 25 ho pripevnite na stenu.

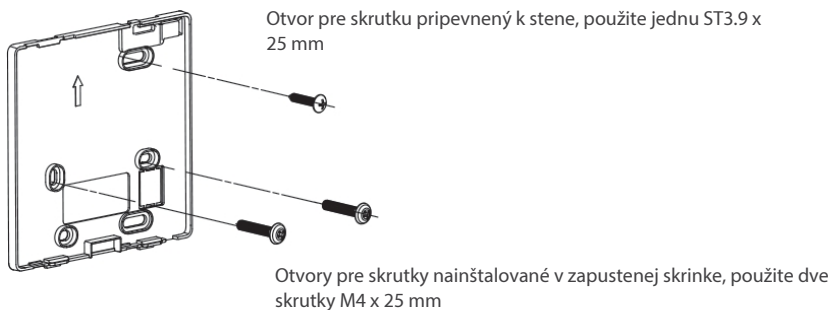

Obr. 3-4




VAROVANIE

Umiestnite ho na rovný povrch. Dbajte na to, aby ste prílišným utiahnutím montážnych skrutiek nenarušili zadnú dosku drôtového regulátora.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

2.4 Inštalácia batérie

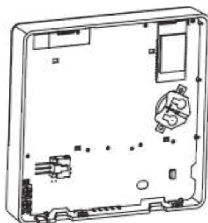


Obr. 3-5

Vložte batériu do miesta inštalácie a uistite sa, že kladná strana batérie je zarovnaná s kladnou stranou miesta inštalácie (pozri obr. 3-5).

Pri prvom spustení sa musí nastaviť správny čas. Batérie v káblovom ovládači môžu v prípade výpadku elektrického prúdu časovať, aby sa zabezpečil správny čas. Ak po obnovení napájania nie je zobrazený čas správny, znamená to, že batéria je vybitá a mala by sa vymeniť.

Ak je potrebné vymeniť batériu, obráťte sa na odborný technický servis.


2.5 Príklady vedenia káblov

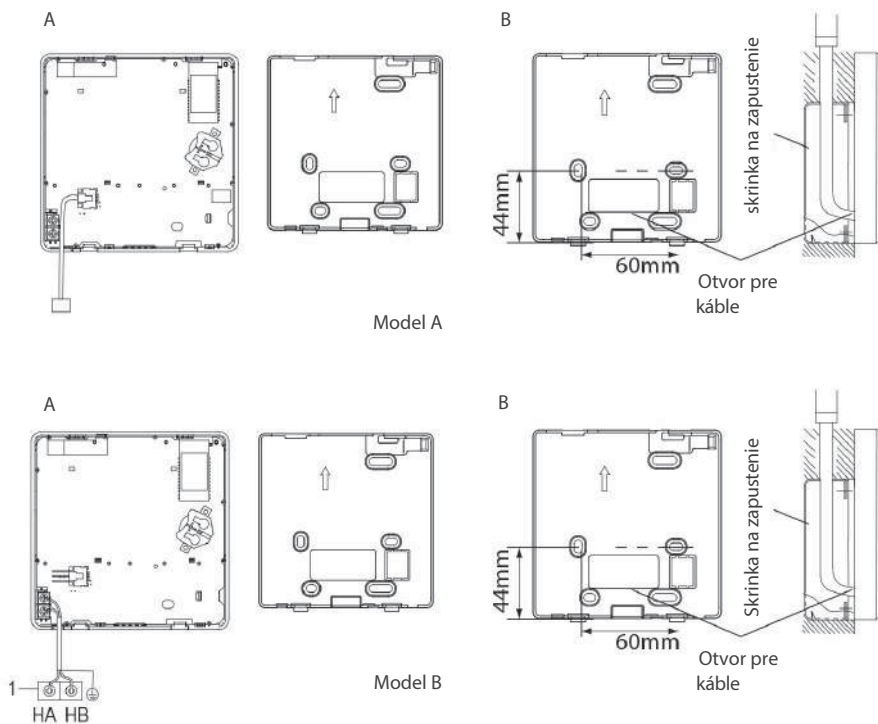

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Model A


Pripojte kábel z panela displeja vnútornej jednotky k pripojovaciemu káblu. Potom pripojte druhú stranu pripojovacieho kábla k diaľkovému ovládaču.

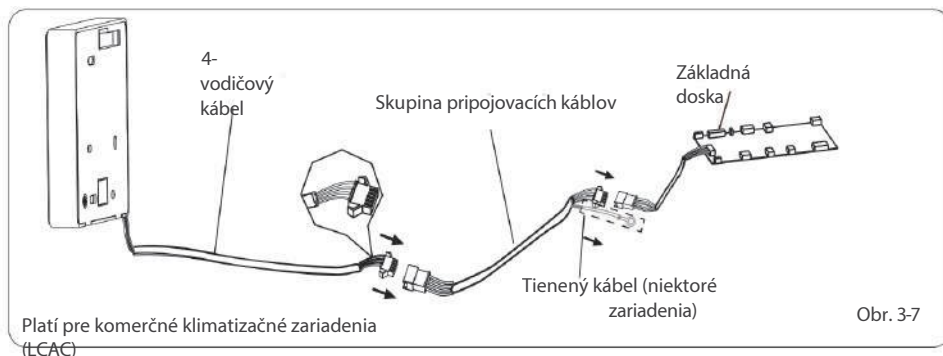

Model B

Vyrežte časť, cez ktorú má prechádzať kabeláž, pomocou klieští atď.

Spojte svorky káblového ovládača (HA, HB) a svorky vnútornej jednotky (HA, HB). (HA a HB nemajú žiadnu polaritu).

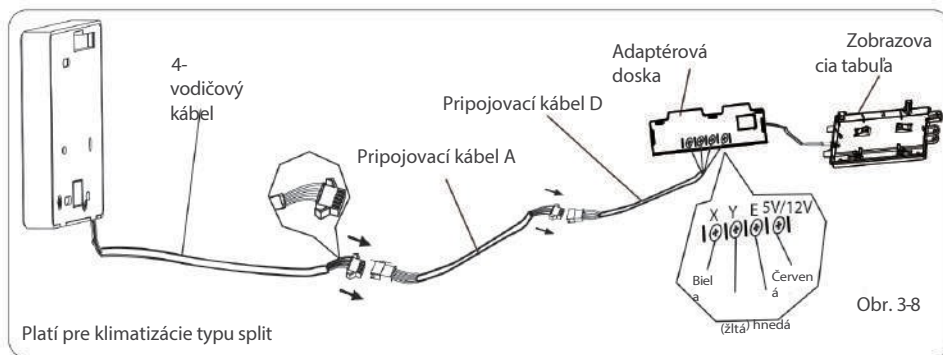


VAROVANIE

- NEDOVOĽTE, aby sa do drôteného regulátora a drôtových prípojk dostala voda.
- Na utesnenie káblového pripojenia použite zmršťovaciu tvarovku.

Pripojovacie vodiče musia byť pevne upevnené a nesmú sa ťahať.


ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

V prípade niektorých zariadení sa káblový radič pripája k portom HA a HB zariadenia portov HA a HB. Medzi portami HA a HB nie je žiadna polarita (pozri obrázok 3-9).

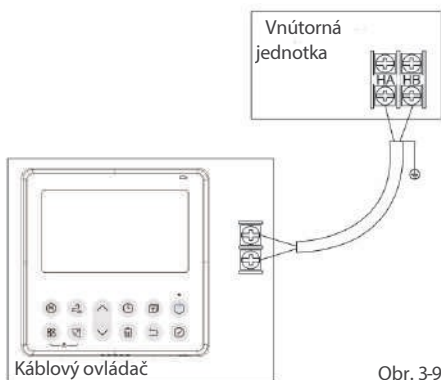

Obr. 3-9

Hlavný/sekundárny káblový ovládač možno použiť na to, aby dva káblové ovládače mohli ovládať jedno zariadenie, a káblové ovládače sa pripájajú k portom HA a HB zariadenia prostredníctvom portu HA a HB na ovládači. Medzi HA a HB nie je žiadna polarita (pozri obrázok 3-10).

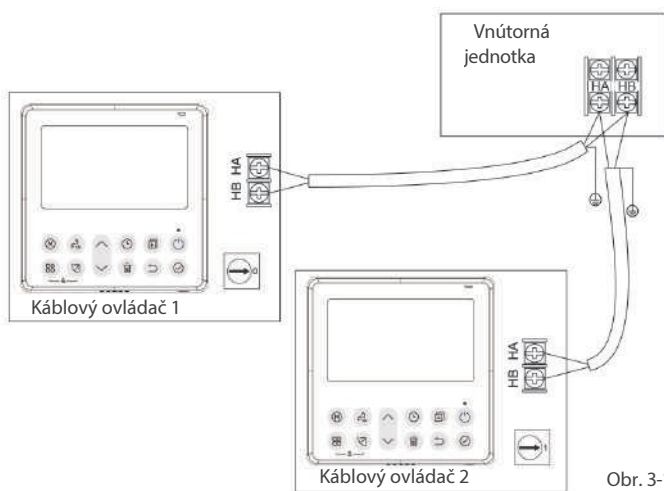

Obr. 3-10



VAROVANIE

Kábový ovládač s funkciou Wi-Fi túto funkciu nemá.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Pri niektorých jednotkách môže jeden káblový ovládač obsluhovať viacero jednotiek (maximálne 16 jednotiek). V takom prípade musia byť káblový ovládač a jednotka pripojené k portom HA a HB súčasne.


V prípade skupinového ovládania sa na káblovom ovládači nezobrazí žiadna chyba (pozri obrázok 3-11).

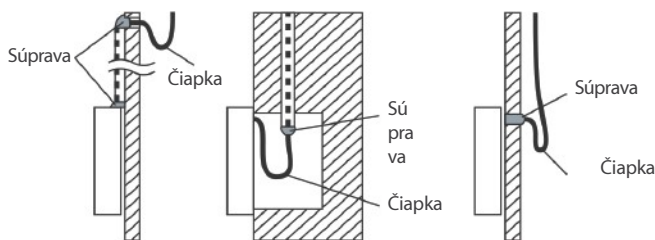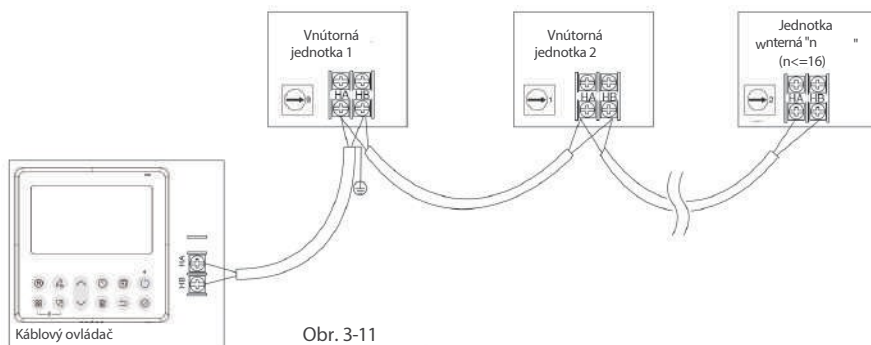

2.6 Znovu pripevnite hornú časť káblového ovládača

Nastavte a potom zatvorte horný kryt.

Počas inštalácie sa vyhnite lisovaniu vodičov (obrázok 3-13).

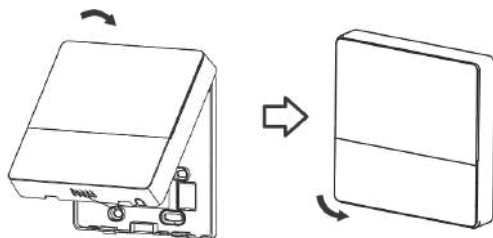

Všetky ilustrácie v tejto príručke slúžia len na informačné účely. Váš káblový ovládač sa môže mierne líšiť. Prednosť má skutočný tvar.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

3. ŠPECIFIKÁCIA

Vstupné napätie	12V
Okolité teplota	0 ~ 43 °C (32 ~ 110 °C)
Okolité vlhkosť	RH40%~RH90%




POZNÁMKA

Odporúča sa 6 metrov dlhý pripojovací kábel.

4. VLASTNOSTI A FUNKCIE KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA

4.1 Funkcie ovládača


- LCD displej.
- Zobrazenie chybových kódov.
- 4-cestné usporiadanie káblov, bez vyvýšenej zadnej časti - pohodlnejšie umiestnenie káblov a inštalácia zariadenia
- Zobrazenie izbovej teploty.
- Týždenný programátor.
- Prevádzkový režim: Automatické chladenie-sušenie-vykurovanie-vetranie
- Rýchlosť ventilátora:
Automatické / Nízke / Stredné / Vysoké
- Ventilátor žalúzií (vybrané modely)
- Časovač zapnutia/vypnutia
- Nastavenie teploty
- Týždenný programátor
- Režim Follow Me (vybrané modely)
- Turbo režim (vybrané modely)
- Funkcia automatického reštartu
- Individuálne ovládanie žalúzií (vybrané modely)
- Test prúdenia vzduchu
- Obrátka prevádzka (vybrané modely)
- Ovládanie "DUAL" pre dve vnútorné jednotky (vybrané modely)
- Skupinové ovládanie (vybrané modely)
- Ochrana pred deťmi
- Hodiny

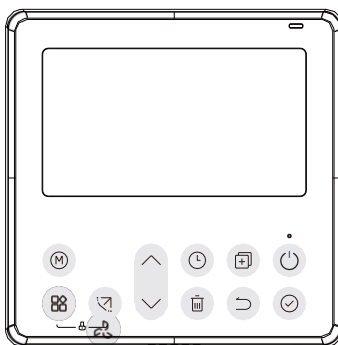

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

5. POPIS DISPLEJA

5.1 Ikony na LCD displeji

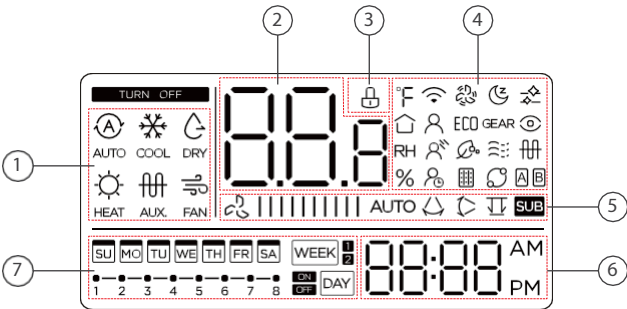


Nie.	Symbol	Význam
1.	AUTO COOL DRY HEAT AUX FAN	Indikátory prevádzkového režimu. Indikátory prevádzkového režimu. Zobrazuje aktuálny režim. auto / chladenie / odvlhčovanie / vykurovanie / aux. / vetranie
2.	00.0	Zobrazenie teploty
3.		Zámok displeja
4.	°F	Zobrazenie teplotných stupňov °C / °F
		Zobrazenie izbovej teploty
	RH	Index vlhkosti*
		Indikátor funkcie Wi-Fi*
		Indikátor funkcie "Follow Me" (vybrané modely)
		Indikátor funkcie Breeze away (vybrané modely)
		Indikátor funkcie: oneskorená prevádzka
		Indikátor funkcie Turbo (vybrané modely)
	ECO	Indikátor funkcie "ECO" (vybrané modely)
		Indikátor funkcie čistenia vzduchu (vybrané modely)
		Pripomenka čistenia filtra (vybrané modely)
		Indikátor funkcie "SLEEP"
	GEAR	Indikátor funkcie GEAR (vybrané modely)
		Indikátor funkcie WINDLESS* (vybrané modely)
		Indikátor funkcie: otáčanie/posun (vybrané modely)
		Indikátor funkcie "Active clean" (vybrané modely)

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Nie.	Symbol	Význam
4.		Indikátor funkcie inteligentného oka "SMART EYE" vybrané modely)
		Indikátor funkcie elektrického/ núdzového kúrenia (vybrané modely)
		Indikátor hlavnej a pomocnej jednotky vybrané modely)
5.		Indikátor rýchlosti ventilátora. Zobrazuje zvolenú rýchlosť ventilátora: NÍZKY VYSOKÁ PRIEMERNÉ AUTO AUTO
		Indikátor slepého vetrania: hore - dole
		Indikátor slepého vetrania: vpravo - vľavo
		Displej pomocnej jednotky
7.		Plány / Týždenný časovač
6.		Hodiny

5.2 Popis tlačidiel ovládača

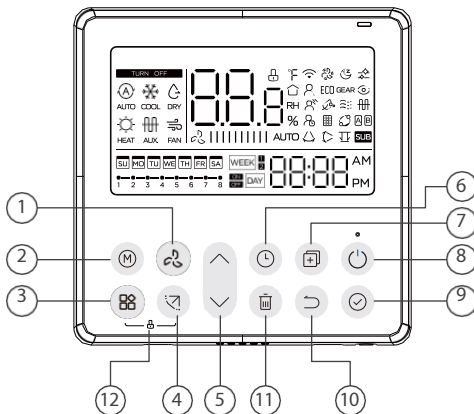

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Tlačidlo rýchlosti ventilátora | 7. Tlačidlo "COPY" |
| 2. Tlačidlo režimu | 8. Tlačidlo napájania |
| 3. Tlačidlo "FUNKCIA" | 9. Tlačidlo "POTVRDIŤ" |
| 4. Tlačidlo slepého ventilátora (vybrané modely) | 10. Tlačidlo "BACK" |
| 5. +Tlačidlo nastavenia alebo - | 11. Tlačidlo "Day Off/Del" |
| 6. Programovacie tlačidlo "Časovač" | 12. Tlačidlo "BLOCK" |

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

6. PRÍPRAVNÁ OPERÁCIA

Nastavenie aktuálneho dňa a času.

1.		Stlačte tlačidlo "TIMER" aspoň na 2 sekundy. Indikátor časovača začne blikať.
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte dátum. Indikátor zvoleného dátumu začne blikať. 
3.		Nastavenie dátumu sa dokončí a nastavenie času sa pripraví po stlačení tlačidla "Timer" (Časovač) alebo tlačidla "CONFIRM" (Potvrdiť) ak sa do 10 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo.
4.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte aktuálny čas. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo, aby ste nastavili aktuálny čas v rozmedzí 1 minúty. Stlačením a podržaním nastavíte aktuálny čas nepretržite. 
5.		Nastavenie sa vykoná po stlačení tlačidla "CONFIRM" alebo po nestlačení tlačidla do 10 sekúnd.
6.		Výber časovej stupnice: stlačením tlačidiel " " a " " 2 sekundy prepnete zobrazenie času hodín medzi 12 a 24-hodinovou stupnicou.

7. PREVÁDZKA REGULÁTORA

7.1 Spustenie/zastavenie prevádzky



Stlačte tlačidlo napájania.

7.2 Funkcia vykurovania smart 8°C (vybrané modely)



Ak chcete zapnúť režim FP8 postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Klimatizáciu spustíte v režime vykurovania (HEAT) a nastavte ju na najnižšiu možnú teplotu (zvyčajne je to 16 °C).
- Stlačte dvakrát šípku nadol a na displeji klimatizácie sa zobrazí "8", čo znamená, že funkcia FP sa spustila správne.

Poznámka: Stlačením tlačidiel ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, nahor a nadol alebo použitím funkcie v mobilnej aplikácii počas spusteného režimu FP ho zrušíte.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

POZNÁMKA

Pri niektorých modeloch je možné funkciu 8° ohrevu nastaviť len pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača; túto funkciu nie je možné zvoliť pomocou káblového ovládača.

7.3 Tlačidlo "MODE"


Nastavenie režimu.



Stlačením tohto tlačidla vyberte prevádzkový režim:



Ak je vnútorná jednotka vybavená funkciou elektrického vykurovania (núdzové vykurovanie), stlačením tohto tlačidla vyberte prevádzkový režim:



-  Keď sa zobrazí režim zvolený ako režim núdzového vykurovania (alebo elektrického vykurovania), rýchlosť ventilátora je nastavená na Auto. V režime núdzového vykurovania nie sú k dispozícii funkcie spánku, 8 stupňového vykurovania, Turbo a . (Voliteľne pri vybraných modeloch)
-  Keď je zvolený režim vykurovania a režim elektrického ohrevu, zobrazí sa a funkcie turbo a otáčanie/otáčanie sú vypnuté.

7.4 Nastavenie izbovej teploty



^Stlačením tlačidla "▲" alebo "v" nastavte izbovú teplotu. Rozsah nastavenia vnútornej teploty: ~~~~10/16/17 30 °C (50/60/62 86 °F) alebo 20 28 °C (68 82 °F). (V závislosti od modelu)




Možnosť výberu stupnice °C a °F (pri niektorých modeloch)

^Podržaním tlačidiel " " a "v" po dobu 3 sekúnd sa bude striedať zobrazenie teploty medzi °C a °F.

7.5 Nastavenie rýchlosti ventilátora




Stlačením tlačidla rýchlosti ventilátora nastavte rýchlosť ventilátora. (Toto tlačidlo nie je k dispozícii v automatickom režime alebo v režime odvlhčovania)



ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X



Ak je podporovaná plynulá regulácia rýchlosti, stlačením tlačidla prepnete medzi nimi:



Súčasným stlačením tlačidla a na 3 sekundy zapnete alebo vypnete zvuk klavesnice.

7.6 Funkcia rodičovského zámku



Stlačením tlačidiel "a" na 3 sekundy aktivujete funkciu rodičovského zámku a zablokuje všetky tlačidlá na káblovom ovládači. Po aktivácii detského zámku nie je možné stláčať tlačidlá na ovládanie a prijímať signál z diaľkového ovládača.

Opätovným stlačením týchto dvoch tlačidiel na 3 sekundy sa funkcia rodičovského zámku deaktivuje.

Keď je funkcia rodičovského zámku aktívna, na displeji sa zobrazí ikona " ".

7.7 Funkcia "SWING - len pre jednotku s automatickými 4D žalúziami

7.1.1 SWING hore - dole



Stlačením tlačidla SWING aktivujete funkciu ventilátora nahor a nadol. Zobrazí sa nápis " ". Opätovným stlačením ho zastavíte.

7.7.2 SWING vľavo-vpravo (vybrané modely)



Stlačením tlačidla SWING na 2 sekundy aktivujete funkciu ľavého a pravého ventilátora. Zobrazí sa nápis " ". Opätovným stlačením na 2 sekundy ho zastavíte.

7.8 Funkcia SWING (pre jednotky bez funkcie vertikálneho ventilátora)




• Pomocou tlačidla SWING nastavte smer prúdenia vzduchu nahor a nadol a spustíte funkciu automatického ventilátora.

1. Pri každom stlačení tohto tlačidla sa žalúzia nakloní o 6 stupňov. Stláčajte toto tlačidlo, kým nedosiahne požadovaný smer.
 2. Ak tlačidlo stlačíte a podržíte 2 sekundy, aktivuje sa automatické ventilátor. Zobrazí sa nápis " ". Opätovným stlačením ho zastavíte. (niektoré jednotky)
- V prípade kazetových jednotiek SELECTED možno každú žalúziu ovládať samostatne.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X



1. Stlačením tlačidla Swing aktivujete funkciu nastavenia žalúzie nahor a nadol. ☞ Nápis začne blikať. (Neplatí pre všetky modely)
2. ▲ Stlačením tlačidla " " alebo "v" môžete vybrať pohyb štyroch žalúzií. Pri každom stlačení tlačidla sa žalúzia vyberie v nasledujúcom poradí:
( znamená, štyri žalúzie sa pohybujú súčasne).



3. Potom pomocou tlačidla Swing nastavte smer prúdenia vzduchu nahor a nadol vybranej žalúzie.

7.9 Funkčné tlačidlo (FUNC.)



Stlačením tlačidla "FUNCTION" môžete prechádzať medzi prevádzkovými funkciami:



[*]: Závisí od modelu. Ak vnútorná jednotka nemá túto funkciu, nezobrazí sa.

Ikona výberu funkcie začne blikať a potom stlačením tlačidla "Potvrdiť" potvrdíte nastavenie.

7.10 Funkcia TURBO (vybrané modely)



V režime COOL/HEAT stlačením tlačidla FUNC. aktivujete funkciu turbo. Opätovným stlačením tlačidla funkciu turbo deaktivujete. ☞ Keď je funkcia turbo aktivovaná, zobrazí sa nápis " ".

7.11 Funkcia PTC (vybrané modely)



V režime vykurovania, v prípade jednotiek s funkciou elektrického vykurovania, stlačením tohto tlačidla aktivujete režim elektrického vykurovania. ☞ Keď je aktívna funkcia PTC, zobrazí sa nápis " ".

⚠ POZNÁMKA


Funkcia elektrického parkovacieho ohrievača v modeli vzduchotechnickej jednotky sa prepína tlačidlom MODE a FUNC. je funkcia TURBO.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

7.12 Funkcia FOLLOW ME (vybrané modely)

Stlačením tlačidla FUNC. vyberte, či sa má izbová teplota odčítať z vnútornej jednotky alebo z káblového ovládača.

Keď sa zobrazí indikátor funkcie izbová teplota, "follow me" je detekovaná káblovým ovládačom.

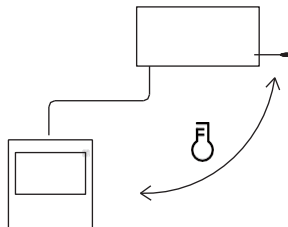

Opätovným stlačením tlačidla zrušíte funkciu follow me.

7.13 Funkcia SMART EYE (vybrané modely)

1. Táto funkcia funguje v akomkoľvek režime zapnutia.
2. Ak má vnútorná jednotka funkciu inteligentného oka, stlačením tlačidla FUNC. vyberte ikonu oka, stlačením tlačidla OK aktivujte funkciu inteligentného oka a zároveň zvýraznite ikonu inteligentného oka. Keď je funkcia inteligentného oka vypnutá, ikona inteligentného oka zhasne.
3. Vypnutie, prepnutie režimu, zapnutie samočistenia, zapnutie funkcie 8-stupňového ohrevu na automatické zrušenie funkcie inteligentného oka.

7.14 Funkcia resetovania

Po odoslaní času používania filtra vnútornou jednotkou sa na káblovom ovládači rozsvieti ikona čistenia filtra, stlačením tlačidla FUNC. vyberte ikonu čistenia filtra a stlačením tlačidla OK vynulujte čas používania filtra. Ikona pripomenutia čistenia filtra zhasne.

7.15 Snímač vlhkosti (vybrané modely)

1. Ak má káblový ovládač funkciu dvojitej regulácie teploty a vlhkosti, v režime odvlhčovania stlačením funkcie vyberte ikonu RH, stlačením tlačidla potvrdíte vstup do režimu regulácie vlhkosti, ikona RH, stlačením tlačidla nahor a nadol nastavte , rozsah nastavenia je OFF->35%.
~ 85 %, nastaviteľná pri 5 % vlhkosti. Po 5 sekundách nečinnosti ukončí stav kontroly vlhkosti.
2. Po prepnutí do režimu regulácie vlhkosti stlačením tlačidiel nahor a nadol nastavte nastavenú teplotu a na 5 sekúnd zobrazte nastavenú teplotu, potom sa vráťte k zobrazeniu nastavenej vlhkosti.
3. Po prepnutí režimu ukončíte režim regulácie vlhkosti.



POZNÁMKA

Nastavenie úrovne vlhkosti je určené na obmedzenie plazivej vlhkosti na výmenníku, nie je to nástroj na presné odvlhčovanie.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

7.16 Funkcia GEAR (vybrané modely)

Ak má káblový ovládač funkciu GEAR, v režime spustenia chladenia funkčného tlačidla vyberte ikonu GEAR, stlačením potvrdzovacieho tlačidla vstúpte do režimu ovládania GEAR a najprv zobrazte aktuálny stav GEAR. Tlačidlami nahor a nadol možno v priebehu 5 sekúnd prepínať medzi 50 %->75 %->VYPNUTÉ. Po 5 sekundách sa zobrazí nastavená teplota, stlačením tlačidiel nahor a nadol nastavte nastavenú teplotu.

Zrušenie funkcie GEAR, vypnutie, prepnutie do režimu alebo aktivácia funkcií spánku, ECO, napájania, samočistenia

7.17 Funkcia striedania/vypínania (vybrané modely)

Pri dvoch jednotkách stlačením tlačidla FUNC. vyberte funkciu otáčania a potom stlačením tlačidla "Potvrdiť" aktivujete alebo deaktivujete funkciu otáčania.

1. ĽKrok 1: Stlačením tlačidla "Potvrdiť" nastavte čas zmeny jednotky, potom stlačte tlačidlo " " alebo "v" na nastavenie času. Rozsah nastavenia času: 1 ~ 99h, predvolený čas je 10 hodín.
2. Krok 2: Nastavte vysokú teplotu kooperácie - alebo 26 ~ 32 stupňov - to znamená, že táto funkcia nie je správna. ~Ak je teplota okolia 26 32 stupňov, keď je teplota okolia vyššia alebo rovná nastavenej teplote, obe jednotky budú pracovať v režime 24 stupňov COOL súčasne.
3. Krok 3: Nastavenie nízko-teplotnej kooperačnej teploty - alebo 5-15 stupňov - to znamená, že táto funkcia nie je správna. Ak je teplota okolia 5-15 stupňov, ak je teplota okolia nižšia ako nastavená teplota, obe jednotky budú pracovať súčasne 24 stupňov, aby prešli do režimu vykurovania.
4. Krok 4: Nastavte, ktoré zariadenie sa spustí ako prvé. Vyberte A alebo B.
5. Ak je táto funkcia aktivovaná, pokiaľ je klimatizácia v prevádzke v nastavenom čase, automaticky sa zapne ďalšia klimatizácia a vypne sa aktuálna klimatizácia. Stlačením tlačidla POWER okamžite prepnete na inú. Ikony A alebo B blikajú, čím signalizujú poruchu príslušnej klimatizácie. Automaticky prepne na inú jednotku, keď sa dosiahne prevádzkový čas alebo nastane porucha jednotky.

7.17 Funkcia TIMER



TÝŽDENNÝ ČASOVAČ

Pomocou tejto funkcie časovača môžete nastaviť prevádzkový čas pre každý deň v týždni.



ČASOVAČ "ON"

Túto funkciu časovača použite na spustenie klimatizácie. Časovač funguje a prevádzka klimatizácie sa spustí po uplynutí časovača.



ČASOVAČ "OFF"

Pomocou tejto funkcie časovača zastavíte prevádzku klimatizácie. Časovač funguje a prevádzka klimatizácie sa zastaví, keď uplynie časovač.



ČASOVAČ "ZAPNUTÝ" A "VYPNUTÝ"

Túto funkciu časovača použite na spustenie a zastavenie klimatizácie. Časovač funguje a prevádzka klimatizácie sa spustí a zastaví po uplynutí určeného času.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Nastavenie času zapnutia alebo vypnutia.

1.		Stlačením tlačidla "TIMER" vyberte  alebo  .
2.		Stlačte tlačidlo "CONFIRM" a displej hodín začne blikať.
3.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte čas. Po nastavení času časovač automaticky spustí alebo zastaví klimatizáciu.  
4.		Opätovným stlačením tlačidla "CONFIRM" dokončíte nastavenia.

Nastavenie časovača zapnutia alebo vypnutia.

1.		Stlačením tlačidla "TIMER" vyberte  alebo  .
2.		Stlačte tlačidlo "CONFIRM" a displej hodín začne blikať.
3.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte "TIMER" na, potom stlačte "CONFIRM".
4.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte časovač.
5.		Stlačením tlačidla "CONFIRM" dokončíte nastavenia.


 POZNÁMKA

Prídavný káblový ovládač nemôže nastaviť časovač.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

8. PREVÁDZKA TÝŽDENNÉHO PROGRAMÁTORA 1

1. Nastavenie časovača (CLOCK)



WEEK ^Stlačením tlačidla Časovač vyberte , potom stlačením tlačidla Potvrdiť potvrdíte.

2. Nastavenie dňa v týždni



^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, týždeň a potom stlačením tlačidla Potvrdiť potvrdíte nastavenie.



3. Nastavenie časovača TIMER 1



^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte čas zapnutia časovača a potom stlačením tlačidla Potvrdiť potvrdíte nastavenie.



napr. prepnutie na utorok 9:00 pre týždenné hodiny 1

Pre každý deň v týždni možno uložiť až 4 nastavenia časovača. Je vhodné, ak je TÝŽDENNÝ ČASOVAČ nastavený podľa životného štýlu používateľa.

4. Nastavenie časovača 1



^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte časovač , potom stlačením tlačidla Potvrdiť potvrdíte nastavenie.



napr. vypnutie v utorok o 12:00 pre hodiny v týždni 1

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

5. Opakovaním krokov 3 až 4 môžete nakonfigurovať rôzne nastavenia časovača
6. Ostatné dni v týždni môžete nastaviť opakovaním krokov 2 až 5.



POZNÁMKA


Nastavenie týždenného časovača môžete obnoviť na predchádzajúci krok stlačením tlačidla Späť. Čas nastavenia časovača je možné vymazať stlačením tlačidla "DAY OFF". Aktuálne nastavenie sa obnoví a automaticky stiahne nastavenie týždenného časovača, keď sa 30 sekúnd žiadna operácia.

7. Prevádzka týždenného časovača



Aktivácia operácie TÝŽDENNÝ ČASOVAČ

WEEK Keď sa na LCD displeji zobrazí časovač, stlačte tlačidlo Časovač.

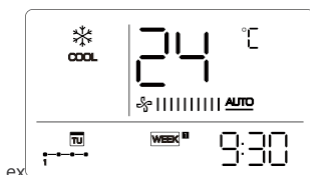


Deaktivácia funkcie TÝŽDENNÝ ČASOVAČ

WEEK Stlačte tlačidlo časovača, keď zmizne z LCD displeja.

8. Ako vypnúť klimatizáciu počas týždenného časovača



1. Jedným rýchlym stlačením tlačidla napájania sa klimatizácia dočasne vypne. Klimatizácia sa automaticky zapne, kým sa nezapne.

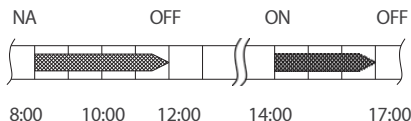

- ex. Ak stlačíte tlačidlo POWER raz a rýchlo na 10. hodine, klimatizácia sa zapne na 2. hodine.
2. Po stlačení tlačidla napájania na 2 sekundy sa klimatizácia úplne vypne a zároveň sa zruší funkcia časovača.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Nastavenie DŇA VYPNUTIA (pre sviatkov)

1.		Počas týždenného časovača stlačte tlačidlo "Potvrdiť".
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň v týždni.
3.		Stlačením tlačidla "DAY OFF" vytvoríte voľný deň. Znak je skryté. Príklad: Deň voľna je nastavený na stredy
4.	-	FREE DAY môžete nastaviť aj na ďalšie dni zopakovaním krokov 2 a 3.
5.		Stlačením tlačidla Späť sa vrátite na týždenný časovač.

Ak chcete zrušiť nastavenie, postupujte rovnako ako pri konfigurácii.

POZNÁMKA

Nastavenie "DAY OFF" sa automaticky zruší po uplynutí určeného



9. Funkcia oneskorenia



Počas týždenného časovača stlačte tlačidlo FUNC., vyberte funkciu oneskorenia a stlačte tlačidlo "SHOW". Na displeji sa zobrazí " " "h" " "h" " Počkajte 3 sekundy na potvrdenie. Keď je aktivovaná funkcia oneskorenia, zobrazí sa nápis " ". Funkciu oneskorenia je možné aktivovať len v týždennom časovači 1 a týždennom časovači 2.




Príklad: Napr. ak sa tlačidlo " " stlačí o 18:05, klimatizácia sa vypne s oneskorením o 20:05.

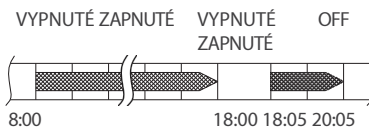

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

10. Kopírovanie nastavenia z jedného dňa na druhý

Po vykonaní rezervácie ju možno skopírovať na iný deň v týždni. Skopíruje sa celá rezervácia vybraného dňa v týždni. Efektívne používanie režimu kopírovania zabezpečuje jednoduché vytváranie .

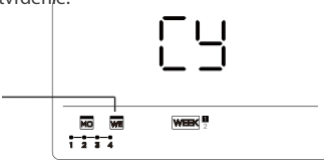1.		Počas týždenného časovača stlačte tlačidlo Potvrdiť.
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, ktorý sa má kopírovať.
3.		Stlačte tlačidlo kopírovania, na obrazovke sa zobrazí písmeno "CY".
4.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, do ktorého chcete vložiť nastavenia.
5.		Stlačte tlačidlo "COPY" na potvrdenie.  Príklad: Kopírovanie nastavenia z pondelka na stredu
6.	-	Zvyšné dni môžete skopírovať zopakovaním krokov 4 a 5.
7.		Stlačením tlačidla Potvrdiť potvrdíte nastavenia.
8.		Stlačením tlačidla Späť sa vrátite na týždenné hodiny.

9. PREVÁDZKA TÝŽDENNÉHO PROGRAMÁTORA 2

1. Nastavenie týždenného časovača

   Stlačením tlačidla Časovač vyberte a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

2. Nastavenie dňa v týždni

 ^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň v týždni a potom stlačte tlačidlo CONFIRM.



ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

3. Nastavenie prepínača pre týždenný časovač 2



^ Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte čas nastavenia. Na LCD displeji sa zobrazí nastavený čas, režim, teplota a rýchlosť ventilátora.

Stlačením tlačidla "CONFIRM" (Potvrdiť) prejdite na proces nastavenia času.

DÔLEŽITÉ: V jeden deň je možné nastaviť až 8 plánovaných udalostí. Pre každú udalosť je možné naplánovať zodpovedajúci "MODE", teplotu a rýchlosť ventilátora.



napr. utorkový program č. 1

4. Nastavenie času




^ Stlačením tlačidiel " " a "v" nastavte čas a potom stlačte tlačidlo "CONFIRM".

5. Nastavenie prevádzkového režimu



^ Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte prevádzkový režim a potom stlačte tlačidlo "CONFIRM".



6. Nastavenie teploty



^ Stlačením tlačidiel " " a "v" nastavte izbovú teplotu a potom stlačte "POTVRDIŤ".


POZNÁMKA

Toto nastavenie nie je k dispozícii v režime FAN alebo OFF.

7. Nastavenie rýchlosti ventilátora



^ Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte rýchlosť ventilátora a potom stlačte tlačidlo "CONFIRM".



POZNÁMKA

Jeho nastavenie nie je k dispozícii v režimoch AUTO, DRY alebo OFF.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

8. Ďalšie plánované udalosti možno nastaviť opakovaním krokov 3 až 7
 9. Ďalšie dni v priebehu jedného týždňa môžete nastaviť opakovaním krokov 3 až 8.

POZNÁMKA

Nastavenie týždenného časovača môžete obnoviť na predchádzajúci krok stlačením tlačidla "Spät". Aktuálne nastavenie sa obnoví. Ovládač neuloží nastavenie týždenného časovača, ak sa v priebehu 30 sekúnd nevykoná žiadna operácia.

10. Týždenné nastavenia programátora



WEEK Aktivácia TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA Stlačte tlačidlo TIMER a vyberte , časovač sa spustí.



Deaktivácia týždenného časovača

Stlačením tlačidla napájania na 2 sekundy zrušíte režim časovača. Režim časovača možno zrušiť aj zmenou režimu pomocou funkcie Časovač.



11. Nastavenie funkcie DAY OFF

1.		Počas týždenného časovača stlačte tlačidlo "Potvrdiť".
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň v týždni.
3.		Stlačením tlačidla DAY OFF vytvoríte voľný deň. Znak WE je skryté.  napr. deň voľna je nastavený na stredú
4.	-	Opakovaním krokov 2 a nastavte DAY OFF pre ostatné dni.
5.		Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na týždenný časovač.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X


Ak chcete zrušiť konfiguráciu, postupujte rovnakým spôsobom ako pri konfigurácii.


POZNÁMKA

Nastavenie "DAY OFF" sa automaticky zruší po uplynutí nastaveného dňa.


12. Kopírovanie nastavenia z jedného dňa na druhý

Naplánovanú udalosť, ktorá bola vykonaná raz, možno skopírovať na iný deň v týždni. Naplánované udalosti z vybraného dňa v týždni sa skopírujú. Efektívne používanie režimu kopírovania zabezpečuje jednoduchosť rezervácie.

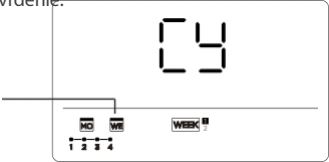1.		V týždennom časovači stlačte tlačidlo "CONFIRM".
2.	^ ∨	^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, ktorý sa má kopírovať.
3.		Stlačte tlačidlo COPY, na LCD displeji sa zobrazia písmená CY.
4.	^ ∨	^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, do ktorého chcete vložiť nastavenia.
5.		Stlačte tlačidlo "COPY" na potvrdenie. WE Nápis začne blikať.  Príklad: Kopírovanie nastavenia z pondelka na stredú
6.	-	Zvyšné dni môžete skopírovať zopakovaním krokov 4 a 5.
7.		Nastavenia potvrdíte stlačením tlačidla CONFIRM.
8.		Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na týždenný časovač.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Odstránenie časovej stupnice počas vybraného dňa.

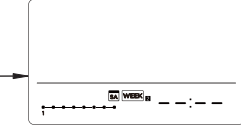1.		Pri nastavovaní týždenného časovača stlačte tlačidlo CONFIRM.
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň v týždni a potom stlačte tlačidlo CONFIRM.
3.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte nastavený čas, ktorý chcete vymazať. Na LCD displeji sa zobrazí nastavený čas, režim, teplota a rýchlosť ventilátora. Nastavený čas, režim, teplotu a rýchlosť ventilátora môžete vymazať stlačením tlačidla DEL (deň vypnutia).  Príklad: Odstrániť časovú stupnicu 1 v sobotu

10. PRENOS CHYBOVÝCH UPOZORNENÍ

Ak systém nefunguje správne, s výnimkou vyššie uvedených prípadov, alebo sa prejavia vyššie uvedené poruchy, systém by sa mal preskúmať podľa nasledujúcich postupov.

Definícia poruchy a ochrany	Kód na displeji
Chyba komunikácie medzi káblovým ovládačom a vnútornou jednotkou.	Eh63

Chyby zobrazené na káblovom ovládači sa líšia od chýb na zariadení. Ak sa zobrazí chybový kód, pozrite si návod na obsluhu a inštaláciu a servisnú príručku.

11. INDIKÁCIA A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

EMC a EMI spĺňajú požiadavky na certifikáciu CE.

12. OTÁZKY A NASTAVENIA



Keď je klimatizačná jednotka zapnutá, stlačte a podržte tlačidlo "COPY" na 3 sekundy, najprv sa zobrazí P: 00, ak je pripojená k vnútornej jednotke, zobrazí sa správa: ^^P: 00, ak je pripojená k viacerým vnútorným jednotkám, stlačte " " alebo "v" pre zobrazenie P: 01, P: 02, potom stlačte "Confirm" pre zadanie dotazu na teplotu vnútornej jednotky Tn (T1 ~ T4) a poruchy ventilátora (CF), Stlačte " " alebo "v" pre výber.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X



Nepoužívanie tlačidiel po dobu 15 sekúnd alebo stlačenie tlačidla "Spät" alebo "ON/OFF" na ukončenie dotazovania teploty.



^Ked' je klimatizácia vypnutá, vo funkcii dotazu na teplotu stlačte " " alebo "v", aby ste vybrali SP, stlačte "Potvrdiť", aby ste nastavili hodnotu statického tlaku.



^Ked' je klimatizačná jednotka vypnutá, prejdite na funkciu dotazu na teplotu, stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte AF, stlačte "Potvrdiť". Stlačením tlačidla "Spät" alebo stlačením tlačidla "ON/OFF" alebo "Potvrdiť" ukončíte testovací režim. V režime AF sa po 3 ~ 6 minút, test sa automaticky ukončí. Ak si želáte prerušiť, stlačte tlačidlo "Spät" alebo "ON/OFF" alebo stlačte "Potvrdiť" a test sa preruší.

Funkcia kompenzácie teploty Follow me.



^Ked' je klimatizácia vypnutá, vo funkcii vyhľadávania teploty stlačte tlačidlo " " alebo "v", aby ste vybrali tF. Rozsah kompenzácie teploty: -5 ~ 5 °C. ^V stave nastavenia stlačte tlačidlo "Potvrdiť", stlačením " " alebo "v" vyberte teplotu a potom stlačením tlačidla "Potvrdiť" ukončíte nastavenie.



LF : kompenzačná teplota



^Ked' je klimatizácia vypnutá, vo funkcii vyhľadávania teploty stlačte " " alebo "v", aby ste zvolili tPE. ^Stlačením tlačidla "Potvrdiť" prejdite do stavu nastavenia, tlačidla " " alebo "v" vyberte typ a potom stlačením tlačidla "Potvrdiť" ukončíte.



CH: AUTO COOL DRY HEAT FAN HH: HEAT FAN CC: COOL DRY FAN NA: COOL DRY HEAT FAN

Nastavenie najvyššej a najnižšej hodnoty teploty



^Ked' je klimatizácia vypnutá, vo funkcii vyhľadávania teploty stlačte " " alebo "v", aby ste zvolili tHI alebo tLO. ^V stave nastavenia stlačte tlačidlo "Potvrdiť", stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte teplotu a potom stlačením tlačidla "Potvrdiť" ukončíte nastavenie. Najvyšší rozsah nastavenia teploty: 25 ~ 30 °C Najnižší rozsah nastavenia teploty: 17 ~ 24 °C.



tHI: Funkcia nastavenia najvyššej hodnoty.
tLO: Funkcia nastavenia minimálnej hodnoty.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Výber funkcie diaľkového ovládania káblového ovládača.



^Keď je klimatizácia vypnutá, vo funkcii vyhľadávania teploty stlačte " " alebo "v", aby ste zvolili rEC. V oblasti teploty sa zobrazí ON alebo OF, čím sa označí, či je správna alebo nie.

Ak je výber nesprávny, káblový ovládač nespracuje žiadne signály diaľkového ovládania.

^V stave nastavenia stlačte tlačidlo "Potvrdiť", stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte a potom stlačením tlačidla "Potvrdiť" dokončíte.

Výber adresy dvojriadkového ovládača.



^Keď je klimatizácia vypnutá, vo funkcii vyhľadávania teploty stlačte " " alebo "v", aby ste vybrali Adr, zobrazí sa teplotná zóna -- alebo A, B. Kde -- sa vzťahuje na nastavenie kódu drôtového ovládača. ^V stave nastavenia stlačte "Confirm", stlačením " " alebo "v" vyberte a potom stlačením "Confirm" dokončíte.

 : Prioritu má nastavenie kódu káblového ovládača. Adr :

Nastavenie adresy káblového ovládača.

Obnovenie továrenských nastavení.



^Keď je klimatizácia vypnutá, vo funkcii zisťovania teploty stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte položku INIt, zobrazí sa teplotná zóna --. ^V stave nastavenia stlačte tlačidlo "Potvrdiť", stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte možnosť "ON", potom stlačením tlačidla "Potvrdiť" ukončíte

iniE : Obnovenie továrenských nastavení.

Keď káblový regulátor obnoví výrobné nastavenia parametrov, obnoví sa nastavenie parametrov otáčania na 10 hodín (najvyššia a najnižšia teplota nenastavuje); kompenzácia teploty telesa sa nekompenzuje; obnovia sa režimy COOL a HEAT/jednorazové chladenie; model COOL a HEAT.

Vráťte rozsah teplôt na výrobné nastavenia.

Funkcia diaľkového príjmu bola obnovená, aby bola účinná;

Adresa prvého riadku duálneho ovládača sa obnoví do prepínača kódu.

13. BEZDRÔTOVÉ OVLÁDACIE PRIPOJENIE

13.1 Bezpečnostné opatrenia

- Pred inštaláciou jednotky si pozorne prečítajte bezpečnostné opatrenia.
- Je potrebné dodržiavať nasledujúce dôležité bezpečnostné zásady. Použitelný systém: IOS, Android. (Odporúčanie: IOS 9.0 a novšie, Android 6.0 a novšie).

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

POZNÁMKA

Vzhľadom na osobitné situácie, ktoré môžu nastať, to výslovne uvádzame nižšie: Nie všetky systémy Android a IOS sú s aplikáciou kompatibilné. Za prípadné problémy vyplývajúce z nekompatibility nenesieme zodpovednosť.

POZNÁMKA

Funkcia Wi-Fi je k dispozícii na vybraných ovládačoch s vybranými vnútornými jednotkami.

1.1. Stratégia zabezpečenia bezdrôtovej siete

- Inteligentná súprava podporuje iba šifrovanie WPA-PSK/WPA2-PSK a žiadne šifrovanie. Odporúča sa šifrovanie WPA-PSK/WPA2-PSK.

POZNÁMKA

- Viac informácií nájdete na webovej stránke služby.
- Fotoaparát v smartfóne musí mať min. 5 Mpx alebo viac, aby bolo možné dobre naskenovať kód QR.
- V dôsledku rôznych problémov v sieti môže proces kontroly niekedy prekročiť časový limit. Táto situácia môže narušiť komunikáciu medzi zariadením a aplikáciou, čo môže viesť k potrebe opätovného nastavenia siete.
- Vzhľadom na rôzne situácie v sieti sa môže niekedy proces kontroly vrátiť do časového limitu. Ak táto situácia nastane, zobrazenie medzi doskou a aplikáciou nemusí byť rovnaké, necíťte sa zmätení.

POZNÁMKA

Spoločnosť nezodpovedá za problémy spôsobené internetom, bezdrôtovým smerovačom a inteligentnými zariadeniami. Pre ďalšiu pomoc sa obráťte na pôvodného dodávateľa.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

13.2 Stiahnutie a inštalácia aplikácie

V obchode s aplikáciami (Google Play Store, Apple App Store) vyhľadajte "NetHome Plus" a nájdite aplikáciu NetHome Plus. Stiahnite si ju a nainštalujte do svojho telefónu, aplikáciu si môžete stiahnuť aj naskenovaním QR kódu nižšie.



Android



iOS

- Skontrolujte, či je mobilné zariadenie pripojené k smerovaču bezdrôtovej siete. Okrem toho sa bezdrôtový smerovač pripojil k internetu ešte pred registráciou používateľa a konfiguráciou siete.
- Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie je už pripojené k bezdrôtovej sieti, ktorú chcete používať. Musíte tiež zabudnúť na inú nezávislú bezdrôtovú sieť pre prípad, že by to ovplyvnilo proces konfigurácie.

13.3 Konfigurácia



POZNÁMKA

- Je potrebné zabudnúť na akúkoľvek inú sieť a uistiť sa, že sa vaše zariadenie so systémom Android alebo IOS pripája len k bezdrôtovej sieti, ktorú chcete nastaviť.
- Uistite sa, že funkcia bezdrôtovej siete zariadenia so systémom Android alebo IOS funguje dobre, že sa dá automaticky pripojiť k pôvodnej bezdrôtovej sieti.

13.3.1 Ako vstúpiť do distribučnej siete AP

🔍 Stlačte tlačidlo FUNC., kým sa nevyberie, potom stlačte tlačidlo CONFIRM. 📶 Režim AP je aktivovaný, ak ikona bliká.


13.3.2 Konfigurácia siete prostredníctvom skenovania cez Bluetooth





POZNÁMKA

Uistite sa, že bluetooth vášho mobilného zariadenia funguje.


ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

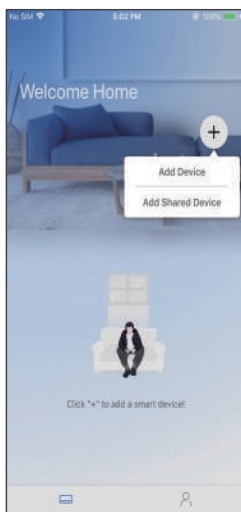


Stlačte tlačidlo "+ Pridať zariadenie". Stlačte tlačidlo "Scan for nearby devices". (Vyhľadávanie blízkych zariadení).

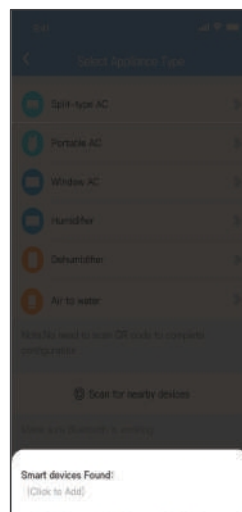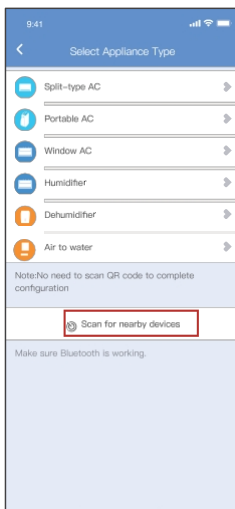


Počkajte, kým sa zariadenie nenájde, a potom ho kliknutím pridajte.

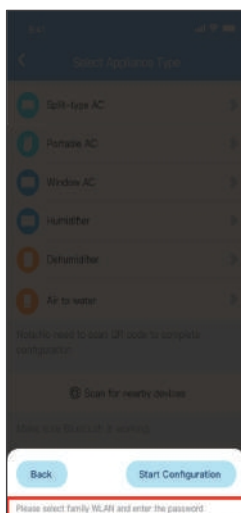

Vyberte svoju domácu sieť a zadajte heslo.

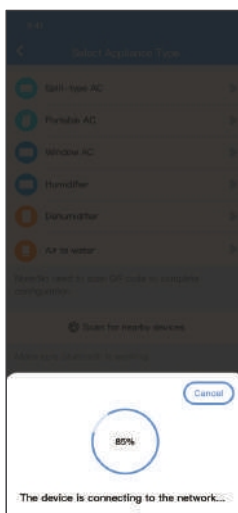


Počkajte na sieť.

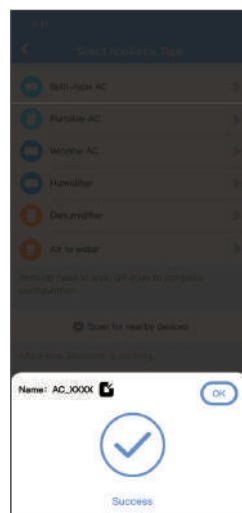


Po úspešnej konfigurácii môžete zmeniť predvolený názov zariadenia.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

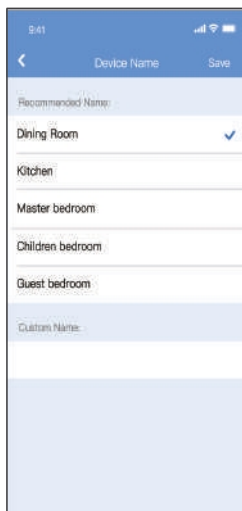

Môžete si vybrať existujúci názov alebo si prispôsobiť nový.

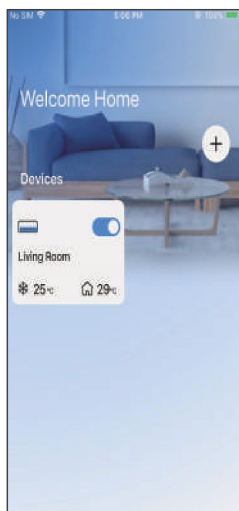

Konfigurácia siete Bluetooth prebehla úspešne, v zozname teraz vidíte pripojené zariadenie.



POZNÁMKA

- Skontrolujte, či sú zariadenia zapnuté.
- Pri pripájaní držte mobilný telefón dostatočne blízko.
- Pripojte mobilný telefón k domácej bezdrôtovej sieti a uistite sa, že poznáte heslo bezdrôtovej siete. - Skontrolujte, či smerovač podporuje bezdrôtové pásmo 2,4 GHz, a zapnite ho. Ak si nie ste istí, či váš smerovač podporuje pásmo 2,4 GHz, obráťte sa na výrobcu smerovača.
- Zariadenie sa nemôže pripojiť k bezdrôtovej sieti, ktorá vyžaduje overenie a zvyčajne sa vyskytuje na verejných miestach, ako sú hotely, reštaurácie atď. Pripojte sa k bezdrôtovej sieti, ktorá nevyžaduje overenie.
- Odporúča sa používať názov bezdrôtovej siete, ktorý obsahuje len písmená a číslice. Ak názov bezdrôtovej siete obsahuje špeciálne znaky, upravte ho na smerovači.
- Pri pripájaní sietí k zariadeniam vypnite funkciu WLAN+ (Android) alebo WLAN Assistant (iOS) v mobilnom telefóne.
- V prípade, že sa zariadenie už predtým pripojilo k bezdrôtovej sieti, ale je potrebné ho znovu pripojiť, kliknite na "+" na hlavnej stránke aplikácie a znovu pridajte zariadenie podľa kategórie a modelu zariadenia podľa pokynov v aplikácii.

13.4 Vyhlásenie o žiadosti

Týmto vyhlasujeme, že táto inteligentná súprava spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Kópia úplného vyhlásenia o zhode je priložená. (len výrobky Európskej únie)

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

POZNÁMKA

Modely bezdrôtových sieťových modulov: US-SK107, EU-SK107: FCC ID:
2ADQOMDNA21
IC: 12575A-MDNA21

POZNÁMKA

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a obsahuje vysielajúce/prijímače oslobodené od licencie, ktoré sú v súlade s nelicencovanými kanálmi RSS kanadskej organizácie pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj.

Akcia podlieha týmto dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie;
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie používajte len v súlade s dodanými pokynmi. Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia. Toto zariadenie vyhovuje limitom vystavenia žiarenia FCC stanoveným pre nekontrolované prostredie. Aby sa predišlo možnosti prekročenia limitov FCC pre vystavenie rádiovému žiareniu, vzdialenosť antény od človeka nesmie byť počas bežnej prevádzky menšia ako 20 cm (8 palcov).

POZNÁMKA

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmena orientácie alebo polohy prijímacej antény.
- Zväčšíte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte so svojím predajcom alebo skúseným vysielacím technikom.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

13.5 Funkcia prepínača DIP



POZNÁMKA

Táto funkcia je k dispozícii len v režime chladenia. Táto funkcia je k dispozícii pri niektorých modeloch.




Prepínač DIP SW2-2 nastavený do polohy "OFF" obnoví výrobné nastavenia.

ČASŤ 9. OVLÁDANIE SÚPRAVY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

1. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model	SETU
Napájanie	3,0 V (suché batérie R03/LR03x2)
Dosah diaľkového ovládania	8m
Prevádzková teplota	-5°C~60°C(23°F~140°F)

2. RÝCHLY SPRIEVODCA ŠTARTOM

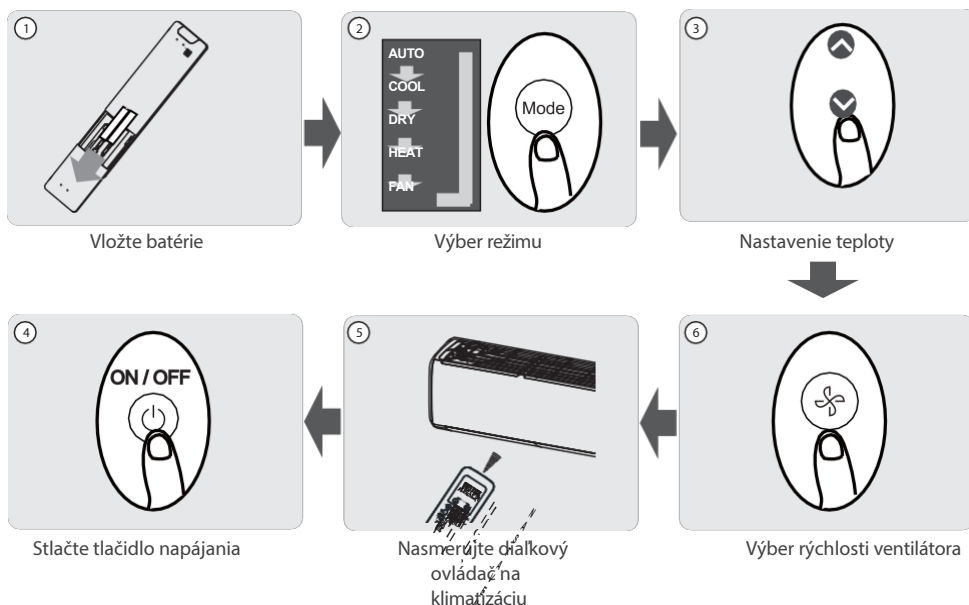

NIE STE SI ISTÍ, ČO FUNKCIA ROBÍ?

Podrobný popis používania klimatizácie nájdete v časťach o používaní základných a pokročilých funkcií v tejto príručke.



OSOBITNÁ POZNÁMKA

- Vzhľad tlačidiel na zariadení sa môže mierne líšiť od zobrazeného príkladu.
- Ak vnútorná jednotka nemá určitú funkciu, stlačenie tlačidla pre túto funkciu na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok.


ČASŤ 9. PREVÁDZKA PILOTNEJ SÚPRAVY

3. ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

3.1. Vloženie a výmena batérie

Vaša klimatizácia môže mať dve batérie (niektoré jednotky). Pred použitím vložte batérie do diaľkového ovládača.

1. Posuňte zadný kryt diaľkového ovládača smerom nadol, čím sa odkryje priehradka na batérie.
2. Vložte batérie a dbajte na to, aby sa póly (+) a (-) batérií zhodovali so symbolmi v priehradke na .
3. Kryt batérie zasunúť späť na miesto.

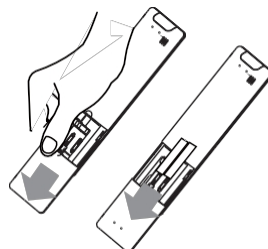

POZNÁMKA

Pre optimálny výkon výrobu:

- Nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov.
- Ak neplánujete zariadenie používať dlhšie ako 2 mesiace, nenechávajte batériu v diaľkovom ovládači.
- Batérie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu. Informácie o správnej likvidácii nájdete v miestnych predpisoch.
- V spodnej časti symbolu likvidácie batérie sa niekedy uvádza názov prvku. Označuje, že batéria obsahuje ťažké kovy v koncentráciách nad určitými hraničnými hodnotami. V tomto prípade je vedľa symbolu uvedený názov Pb: olovo (>0,004 %).
- Použité spotrebiče a batérie by sa mali odovzdať na špeciálnych zberných miestach na opätovné použitie, recykláciu alebo spracovanie. Správna likvidácia použitých zariadení a batérií pomáha predchádzať možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Pb

ČASŤ 9. PREVÁDZKA PILOTNEJ SÚPRAVY

3.2. Pokyny na používanie diaľkového ovládania

- Diaľkové ovládanie by sa malo používať v okruhu 8 metrov od zariadenia.
- Zariadenie vydá zvukový signál, keď je prítomný vzdialený signál.
- Záclony, iné materiály a priame slnečné svetlo môžu rušiť prijímač infračerveného signálu.
- Ak sa diaľkový ovládač nebude dlhšie ako 2 mesiace, vyberte z neho batérie.

3.3. Poznámky k používaniu diaľkového ovládania

Zariadenie je v súlade s miestnymi vnútroštátnymi predpismi.

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre zariadenia digitálnej triedy

B. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény. Je potrebné zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojenie spotrebiča do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, do ktorého je pripojený prijímač.
- pomoci predajcom alebo skúseným technikom RTV.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, by mohli viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

ČASŤ 9. PREVÁDZKA PILOTNEJ SÚPRAVY

10. Tlačidlo TIMER

Nastavenie automatického vypnutia alebo zapnutia klimatizácie.

11. Tlačidlo ionizácie vzduchu FRESH (vybrané modely)

Slúži spustenie a zastavenie funkcie ionizácie vzduchu.

12. Tlačidlo CLEAN

Aktivuje/zastaví funkciu Self Clean alebo Active Clean (v závislosti od modelu je funkcia aktívna alebo neaktívna).

13. Tlačidlo LED


Zapína a vypína LED displej vnútornej jednotky a signál klimatizácie (v závislosti od modelu je funkcia aktívna alebo neaktívna).

14. Tlačidlo Turbo

Umožňuje dosiahnuť teplotu v čo najkratšom čase.

5. INDIKÁTORY NA OBRAZOVKE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Informácie sa zobrazia po zapnutí diaľkového ovládania.

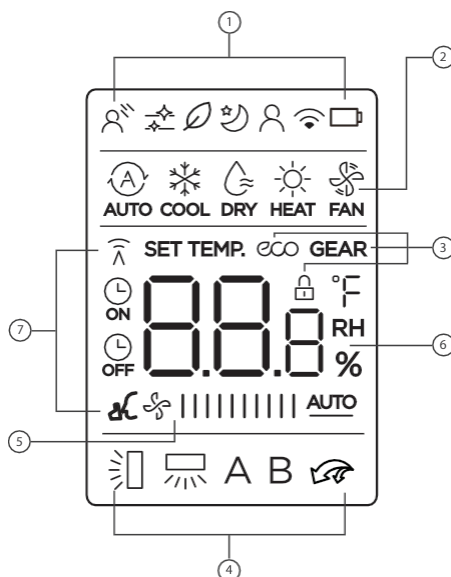

POZNÁMKA

Všetky ukazovatele uvedené na obrázku slúžia na ilustráciu. Počas prevádzky sa na displeji diaľkového ovládania zobrazujú len príslušné funkcie.

ČASŤ 9. PREVÁDZKA PILOTNEJ SÚPRAVY

- ①
-  Indikátor Breeze Away (vybrané modely)
 -  Indikátor aktívneho čistenia (vybrané modely)
 -  Indikátor ionizácie vzduchu
 -  Indikátor režimu spánku
 -  Indikátor Follow me
 -  Ovládanie Wi-Fi
 -  Indikátor slabšej batérie (ak bliká)

- ②
- | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------|
|  | Automatický režim |  | Režim vykurovania |
|  | Režim chladenia |  | Režim vetrania |
|  | Režim odvlhčovania | | |

- ③
-  Indikátor ECO (vybrané modely)
Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia eco
 -  Indikátor GEAR (vybrané modely)
Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia prevodovky
 -  Indikátor LOCK Zobrazí sa, keď je zapnutý zámok tlačidiel diaľkového ovládania

- ④
-  Horizontálny indikátor žalúziového ventilátora
   
 -  Indikátor pre automatické vertikálne vetranie žalúzií
 -  Indikátor režimu Turbo (vybrané modely)
 -  Nie je k dispozícii pre tento model
 -  Nie je k dispozícii pre tento model

- ⑤
- ### Indikátor rýchlosti ventilátora
- | | | |
|---------|---|------------|
| Tichý |  | 1% * |
| |  | 2%-20% |
| Nízka |  | 21%-40% * |
| Priemer |  | 41%-60% * |
| |  | 61%-80% * |
| Vysoká |  | 81%-100% * |
| Auto |  AUTO | |
- Otáčky ventilátora nie je možné nastaviť v automatickom režime alebo v režime odvlhčovania.
- Poznámka: [*].**
Nie všetky modely zobrazujú otáčky ventilátora v rozmedzí AU-100 %.

- ⑥
- ### Teplota/časovač/rýchlosť ventilátora
- 
- Zobrazuje nastavenú teplotu, rýchlosť ventilátora alebo nastavenie časovača pri použití funkcie časovača zapnutia/vypnutia.
- Teplotný rozsah:**
16-30°C/60-86°F/(20-28°C/68-82°F)
(Závisí od modelu)
- Časový rozsah časovača:** 0-24 hodín
- Rozsah otáčok ventilátora:** AU -100%
- Pri prevádzke v režime ventilácie (FAN) je tento displej prázdny.

- ⑦
-  Indikátor prevodovky
Rozsvieti sa, keď diaľkové ovládanie vyšle signál vnútornej jednotky
 -  Indikátor nastavenia časovača ON
 -  Indikátor nastavenia časovača OFF
 -  Indikátor stlmenia (vybrané modely)

ČASŤ 9. PREVÁDZKA PILOTNEJ SÚPRAVY

6. AKO POUŽÍVAŤ ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Informácie sa zobrazia po zapnutí diaľkového ovládania.



POZNÁMKA

Pred začatím práce sa uistite, že je jednotka pripojená a je k dispozícii napájanie.

6.1. Automatický režim prevádzky (AUTO)

Vyberte režim AUTO



Nastavte požadovanú teplotu



Zapnite klimatizáciu



Pozor:

1. V režime AUTO jednotka automaticky zvolí funkciu chladenia (COOL), vetrania (FAN) alebo vykurovania (HEAT) na základe nastavenej teploty.
2. V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

6.2. Režim COOL alebo HEAT

Výber režimu chladenia
alebo vykurovania



Nastavenie teploty



Nastavenie
rýchlosti
ventilátora



Zapnutie klimatizácie



6.3. Režim DRY (vybrané modely)

Vyberte režim odvlhčovania



Nastavte požadovanú teplotu



Zapnite klimatizáciu



Pozor:

V režime odvlhčovania nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora, pretože je už riadená automaticky.

ČASŤ 9. PREVÁDZKA PILOTNEJ SÚPRAVY

6.4. Režim vetrania (FAN)

Výber režimu vetrania



Nastavenie rýchlosti ventilátora



Zapnutie klimatizácie



Pozor:

Teplotu nie je možné nastaviť v režime vetrania. V dôsledku toho sa na displeji nezobrazuje žiadna teplota.

6.5. Nastavenie časovača TIMER

Nastavte čas, po ktorom sa jednotka automaticky zapne/vypne.

6.5.1. Automatické zapnutie klimatizácie (TIMER ON)

Stlačením tlačidla TIMER spustíte časovú sekvenciu zapnutia spotrebiča.

Stlačením tlačidla nahor/nadol nastavte požadovaný čas zapnutia.

Namierte diaľkový ovládač na jednotku a počkajte 1 sekundu, aktivuje sa časovač TIMER ON.



6.5.2. Automatické vypnutie klimatizácie (TIMER OFF)

Stlačením tlačidla TIMER spustíte časovú sekvenciu vypnutia.

Stlačením tlačidla nahor/nadol nastavte požadovaný čas vypnutia.

Namierte diaľkový ovládač na jednotku a počkajte 1 sekundu, aktivuje sa časovač TIMER OFF.




Pozor:

- Pri nastavovaní časovača sa čas každým stlačením zvýši o 30 minút na 1 hodinu. Po 10 h až do 24 h sa bude zvyšovať po 1 h. (Např. stlačením 5-krát získate 2,5 h a stlačením 10-krát získate 5 h). Po 24 h sa časovač vráti na hodnotu 0,0.
- Ak chcete zrušiť akúkoľvek funkciu, nastavte časovač na 0,0h.

ČASŤ 9. PREVÁDZKA PILOTNEJ SÚPRAVY

6.5.3. Príklad nastavenia automatického zapnutia/vypnutia klimatizácie


Poznámka: Časové intervaly nastavené pre obe funkcie sa vzťahujú na hodiny nasledujúce po aktuálnej hodine.

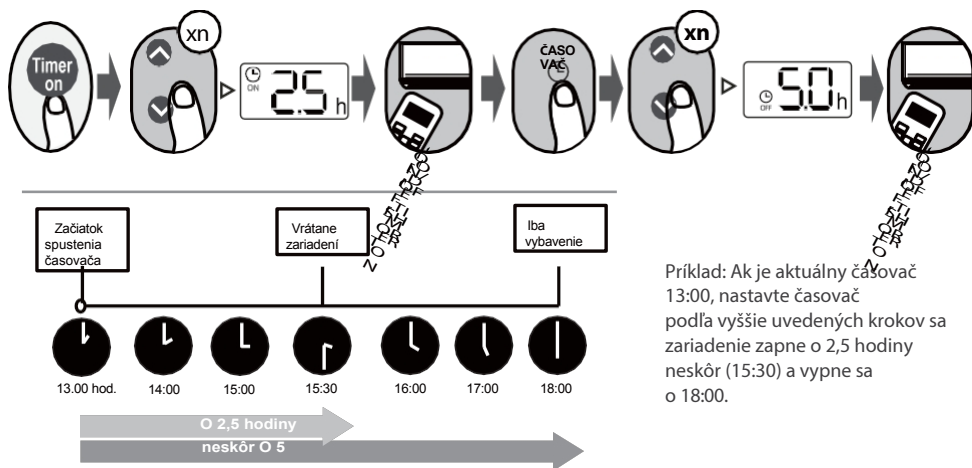


7. AKO POUŽÍVAŤ POKROČILÉ FUNKCIE

7.1. Funkcia ventilátora žalúzií SWING

Stlačte tlačidlo Swing

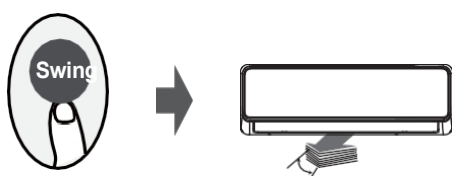


Horizontálna žalúzia sa po stlačení tlačidla Swing automaticky posunie nahor a nadol. Opätovným stlačením sa zastaví

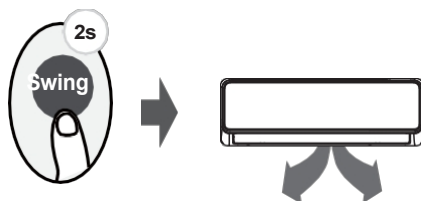

Podržte toto tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, funkcia vertikálneho žalúziového ventilátora je aktívna. Opätovným podržaním sa deaktivuje. (V závislosti od modelu).

7.2. Nastavenie smeru prúdenia vzduchu (vybrané modely)

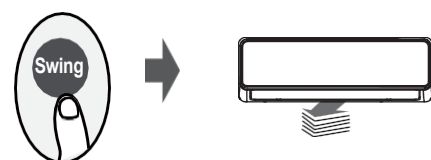

Pokračovaním stláčania tlačidla SWING môžete nastaviť päť rôznych smerov vetra. Žalúzia sa môže pohybovať v určenom rozsahu pri každom stlačení tlačidla. Pokračujte v stláčaní tlačidla, kým sa nedosiahne preferovaný smer.

ČASŤ 9. PREVÁDZKA PILOTNEJ SÚPRAVY

Pozor:

Keď je jednotka vypnutá, stlačte a podržte tlačidlá **MODE** a **SWING** spolu na jednu sekundu, žalúzia sa otvorí pod určitým uhlom, čo umožňuje veľmi pohodlné čistenie. Stlačením a podržaním tlačidiel **MODE** a **SWING** spolu na jednu sekundu sa žalúzia vynuluje (v závislosti od modelu).


7.3. LED displej vybrané modely)

Stlačte tlačidlo LED



Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete displej vnútornej jednotky.

Stlačte toto tlačidlo na viac ako 5 sekúnd



Stlačte toto tlačidlo na viac ako 5 sekúnd, vnútorná jednotka zobrazí aktuálnu teplotu v miestnosti. Opätovným stlačením na viac ako 5 sekúnd sa vrátite k zobrazeniu nastavenej teploty.

7.4. Funkcia ECO/GEAR (vybrané modely)



Stlačením tlačidla GEAR-ECO prepnete na úsporný režim nasledujúcim poradím:

→ → → → ECO GEAR(75%) GEAR(50%) Predchádzajúci režim nastavenia ECO.....

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v režime COOL.

7.4.1. Prevádzkový režim ECO:

V režime chladenia stlačte toto tlačidlo, diaľkový ovládač automaticky nastaví teplotu na 24 °C/75 °F, rýchlosť ventilátora Auto, aby sa šetrila energia (len keď je nastavená teplota nižšia ako 24 °C/75 °F). Ak je nastavená teplota vyššia ako 24°C/75°F, stlačte tlačidlo ECO, potom sa rýchlosť ventilátora zmení na Auto a nastavená teplota zostane nezmenená.


Pozor:

Stlačením tlačidla ECO, zmenou režimu alebo nastavením teploty pod 24 °C/75 °F sa prevádzka v režime ECO zastaví. V režime ECO by mala byť nastavená teplota 24°C/75°F alebo vyššia, to môže mať za následok nedostatočné chladenie. Ak je to nepríjemné, jednoducho znova stlačte tlačidlo ECO, aby ste ho zastavili.

ČASŤ 9. PREVÁDZKA PILOTNEJ SÚPRAVY

7.4.2. Funkcia GEAR:

Stlačením tlačidla ECO/GEAR režimu GEAR :

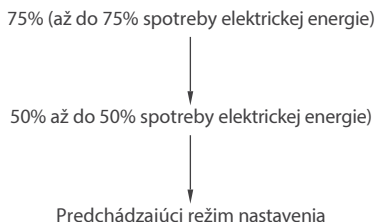

V režime GEAR sa na displeji diaľkového ovládania striedavo zobrazuje spotreba elektrickej energie a nastavená teplota.

7.5. Funkcia stlmenia (Silence) (vybrané modely)




Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu stlmenia zvuku (niektoré modely), podržte tlačidlo ventilátora stlačené dlhšie ako 2 sekundy.

Vzhľadom na nízku prevádzkovú frekvenciu kompresora nemusí byť chladiaci a vykurovací výkon dostatočný. Stlačením tlačidla ON/OFF, Mode (Režim), Sleep (Spánok), Turbo (Turbo) alebo Clean (Čistenie) počas stlmenia sa funkcia stlmenia .

7.6. Funkcia ohrevu SMART 8 °C vybrané modely)

Vykurovanie SMART 8/12 °C (vybrané modely). Táto funkcia neustále monitoruje teplotu v miestnosti, aby sa zabránilo nadmernému ochladzovaniu, klimatizácia sa automaticky spustí v režime vykurovania. Tým sa udržiava teplota vzduchu 8/12 °C (v závislosti od modelu).

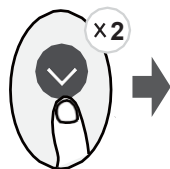

Ak chcete zapnúť režim "FP8", postupujte podľa nasledujúcich pokynov (k dispozícii len pre vybrané modely):

- Klimatizáciu spustíte v režime vykurovania (HEAT) a nastavte ju na najnižšiu možnú teplotu (zvyčajne je to 16 °C).
- Stlačte dvakrát šípku nadol a na displeji klimatizácie sa zobrazí "8", čo znamená, že funkcia FP sa spustila správne.

Ak chcete zapnúť režim "FP12", postupujte podľa nasledujúcich pokynov (k dispozícii len pre vybrané modely):

- Postupujte podľa pokynov na spustenie režimu FP8
- Po režime FP8 stlačte dvakrát šípku nadol a na displeji sa zobrazí "12", znamená to správnu aktiváciu tejto funkcie.


ČASŤ 9. PREVÁDZKA PILOTNEJ SÚPRAVY

Vybrané modely majú možnosť aktivovať funkciu FP8 prostredníctvom mobilnej aplikácie (stlačte piktogram slnka označený ako FP).

Stlačením tlačidiel ON/OFF, Sleep, Mode, Fan alebo tlačidiel nahor a nadol počas funkcie AP ju zrušíte.


Poznámka: Stlačením tlačidiel ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, nahor a nadol alebo použitím funkcie v mobilnej aplikácii počas spusteného režimu FP ho zrušíte.

7.7. Funkcia uzamknutia (LOCK)

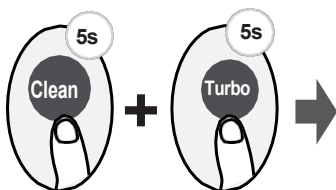

Ak chcete aktivovať funkciu uzamknutia, stlačte súčasne tlačidlá Clean a Turbo na viac ako 5 sekúnd. tlačidlá reagovať, okrem opätovného stlačenia týchto dvoch tlačidiel na dve sekundy, čím sa deaktivuje zámok.

7.8. Funkčné tlačidlo SET

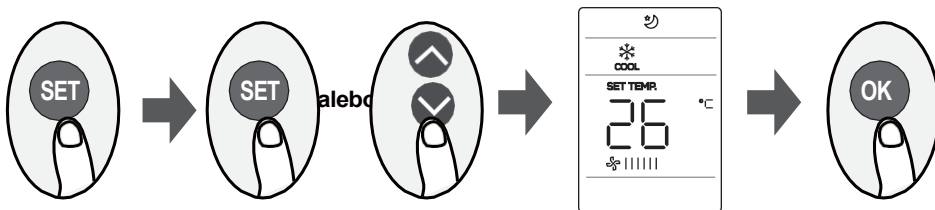

- ✓ Stlačením tlačidla SET vstúpte do nastavenia funkcie a potom opätovným stlačením tlačidla SET alebo tlačidla alebo vyberte požadovanú funkciu. Na obrazovke diaľkového ovládania začne blikať zvolený indikátor, potom stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.
 - Ak chcete zrušiť vybranú funkciu, postupujte rovnako ako vyššie
 - Stlačením tlačidla SET môžete prechádzať medzi prevádzkovými funkciami takto:  →  → 
-  Funkcia Breeze Away Funkcia Sleep () Follow Me () Režim AP ()

Poznámka[*]: Ak je diaľkový ovládač vybavený tlačidlom Fresh alebo Sleep, tlačidlo SET nemožno použiť na výber uvedených funkcií.

Funkcia Breeze Away () vybrané modely:

Táto funkcia zabraňuje priamemu prúdeniu vzduchu na telo a spôsobuje jemný chlad.

Poznámka: Funkcia je k dispozícii len v režimoch chladenia (COOL), vetrania (FAN) a odvlhčovania (DRY).

Funkcia Sleep (Spánok) ():

Táto funkcia sa používa na zníženie spotreby energie počas spánku (a nie je potrebné ponechať rovnaké nastavenie teploty), aby sa nastavilo príjemné prostredie na spanie. Túto funkciu je možné aktivovať iba prostredníctvom diaľkového ovládania.

Poznámka: Funkcia spánku nie je k dispozícii v režime vetrania (FAN) a odvlhčovania (DRY).

ČASŤ 9. PREVÁDZKA PILOTNEJ SÚPRAVY

Funkcia Follow me ():

Funkcia "Follow Me" umožňuje odčítanie izbovej teploty prostredníctvom diaľkového ovládania. Diaľkové ovládanie posielá informácie o teplote do klimatizácie každých niekoľko minút (v závislosti od modelu). Funkcia je k dispozícii v: automatickom režime (AUTO), režime chladenia (COOL) alebo režime vykurovania (HEAT). Meranie okolitej teploty prostredníctvom diaľkového ovládania vo funkcii "Follow Me" umožňuje presné riadenie teploty v miestnosti na zabezpečenie maximálneho komfortu.

Pozor:

Nezabudnite, že diaľkový ovládač prenáša údaje o teplote prostredníctvom IR (irda) snímača, preto musí byť nasmerovaný na vnútornú jednotku! Klimatizácia vypne funkciu Follow me, ak približne 7 minút nedostane údaj o teplote.

Ak chcete aktivovať režim "Follow Me", postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Možnosť I

- Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo "TURBO" približne 7 sekúnd, kým displeji diaľkového ovládania nezobrazí "ON".*
- Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo "TURBO" približne 7 sekúnd, kým displeji diaľkového ovládania nezobrazí "OFF".*

Možnosť II

- Ak chcete funkciu zapnúť, stlačením tlačidla "SET" vstúpte do dostupných funkcií a potom stláčaním tlačidla "SET" každú 1 sekundu vyberte ikonu "Follow Me" a stlačením tlačidla OK potvrdíte zapnutie funkcie.*
- Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačením tlačidla "SET" vstúpte do dostupných funkcií, potom stláčaním tlačidla "SET" každú 1 sekundu vyberte ikonu "Follow Me" a stlačením tlačidla OK potvrdíte deaktiváciu funkcie.*
- Ak je aktivovaná funkcia "Follow me", na displeji sa zobrazí teplota snímaná snímačom diaľkovom ovládači a na klimatizácii sa zobrazí nastavená teplota.*
- Ak chcete na displeji klimatizácie zobraziť teplotu z diaľkového ovládača, podržte tlačidlo "LED" stlačené približne 3 sekundy. Rovnakým spôsobom postupujte, ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu nastavenej teploty.*


Režim funkcie AP ():

Ak chcete nakonfigurovať bezdrôtovú sieť, vstúpte do režimu AP stlačením tlačidla SET na diaľkovom ovládači. Niektoré modely nemajú režim AP pod SET, v takom prípade musíte stlačiť a podržať tlačidlo LED sedemkrát v priebehu 10 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu AP.

ČASŤ 9. PREVÁDZKA PILOTNEJ SÚPRAVY

7.9. Automatické čistenie iClean (Active Clean) (vybrané modely)

Stlačte tlačidlo Clean

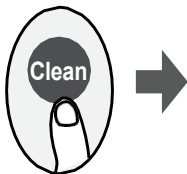


Funkcia Active Clean je pokročilá samočistiaca funkcia výmenníka vnútornej jednotky klimatizácie. Spočíva v maximálnom chladení, po ktorom nasleduje maximálne zahrievanie výmenníka. Funkcia je určená na odstránenie nežiaducich baktérií a plesní. Ak chcete funkciu aktivovať stlačte tlačidlo "CLEAN" alebo vyberte (ikona čistenia, také hviezdčky) prostredníctvom tlačidla "SET" a na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí "CL".

Poznámka: Funkcia je k dispozícii len v režime chladenia (COOL) a odvlhčovania (DRY).

7.10. Funkcia Turbo (vybrané modely)

Stlačte tlačidlo Turbo

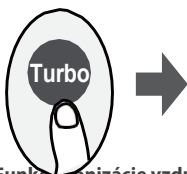


Keď je v režime COOL zvolená funkcia Turbo, jednotka bude fúkať chladný vzduch maximálnou silou, aby rýchlo ochladila miestnosť.

Keď je funkcia Turbo zvolená v režime vykurovania (HEAT) (iba v jednotkách so zabudovaným tepelným čerpadlom), klimatizácia fúkať teplý vzduch maximálnou silou, aby sa miestnosť rýchlo vyhriala.

7.11. Funkcia ionizácie vzduchu FRESH (vybrané modely)

Stlačte tlačidlo Fresh

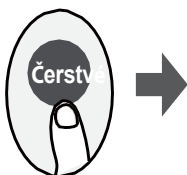

☞ Funkcia ionizácie vzduchu (čerstvé) ()


Po spustení tejto funkcie sa ionizátor zapne a pomáha čistiť vzduch v miestnosti.

ČASŤ 10. PREVÁDZKA PILOTNÉHO LINA

1. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model	LINO
Napájanie	3,0 V (suché batérie R03/LR03x2)
Dosah diaľkového ovládania	8m
Prevádzková teplota	-5°C~60°C(23°F~140°F)

2. RÝCHLY SPRIEVODCA ŠTARTOM

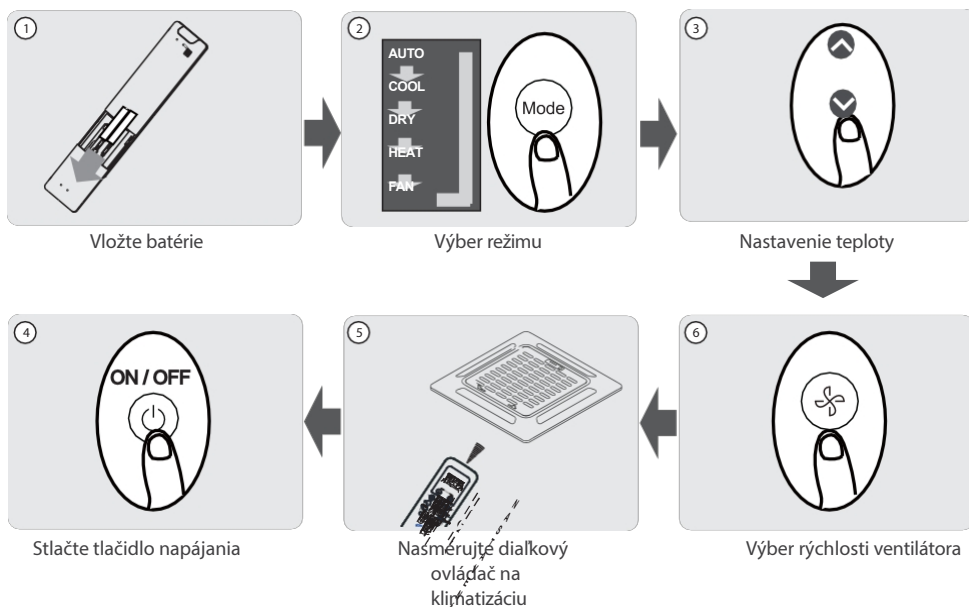

NIE STE SI ISTÍ, ČO FUNKCIA ROBÍ?

Podrobný popis používania klimatizácie nájdete v častiach o používaní základných a pokročilých funkcií v tejto príručke.



OSOBITNÁ POZNÁMKA

- Vzhľad tlačidiel na zariadení sa môže mierne líšiť od zobrazeného príkladu.
- Ak vnútorná jednotka nemá určitú funkciu, stlačenie tlačidla pre túto funkciu na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok.


ČASŤ 10. PREVÁDZKA SYSTÉMU LINO PILOT

3. ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

3.1. Vloženie a výmena batérie

Vaša klimatizácia môže mať dve batérie (niektoré jednotky). Pred použitím vložte batérie do diaľkového ovládača.

3. Posuňte zadný kryt diaľkového ovládača smerom nadol, čím sa odkryje priehradka na batérie.
4. Vložte batérie a dbajte na to, aby sa póly (+) a (-) batérií zhodovali so symbolmi v priehradke na .
5. Kryt batérie zasunúť späť na miesto.

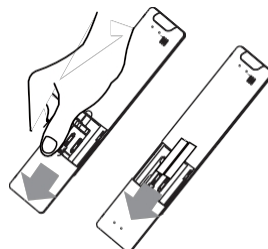

POZNÁMKA

Pre optimálny výkon výrobu:

- Nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov.
- Ak neplánujete zariadenie používať dlhšie ako 2 mesiace, nenechávajte batériu v diaľkovom ovládači.
- Batérie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu. Informácie o správnej likvidácii nájdete v miestnych predpisoch.
- V spodnej časti symbolu likvidácie batérie sa niekedy uvádza názov prvku. Označuje, že batéria obsahuje ťažké kovy v koncentráciách nad určitými hraničnými hodnotami. V tomto príklade je vedľa symbolu uvedený názov Pb: olovo (>0,004 %).
- Použité spotrebiče a batérie by sa mali odovzdávať na zberných miestach na opätovné použitie, recykláciu alebo spracovanie. Správna likvidácia použitých zariadení a batérií pomáha predchádzať možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Pb

ČASŤ 10. PREVÁDZKA SYSTÉMU LINO PILOT

3.2. Pokyny na používanie diaľkového ovládania

- Diaľkové ovládanie by sa malo používať v okruhu 8 metrov od zariadenia.
- Zariadenie vydá zvukový signál, keď je prítomný vzdialený signál.
- Záclony, iné materiály a priame slnečné svetlo môžu rušiť prijímač infračerveného signálu.
- Ak sa diaľkový ovládač nebude dlhšie ako 2 mesiace, vyberte z neho batérie.

3.3. Poznámky k používaniu diaľkového ovládania

Zariadenie je v súlade s miestnymi vnútroštátnymi predpismi.

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre zariadenia digitálnej triedy


B. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény. Je potrebné zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojenie spotrebiča do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, do ktorého je pripojený prijímač.
- pomoci predajcom alebo skúseným technikom RTV.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, by mohli viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

ČASŤ 10. PREVÁDZKA SYSTÉMU LINO PILOT

4. TLAČIDLÁ A FUNKCIE

Pred použitím klimatizácie sa oboznámte s jej diaľkovým ovládaním. Nasleduje stručné predstavenie samotného diaľkového ovládania. Pokyny na ovládanie klimatizácie nájdete v časti "Ako používať základné funkcie" v tomto návode.

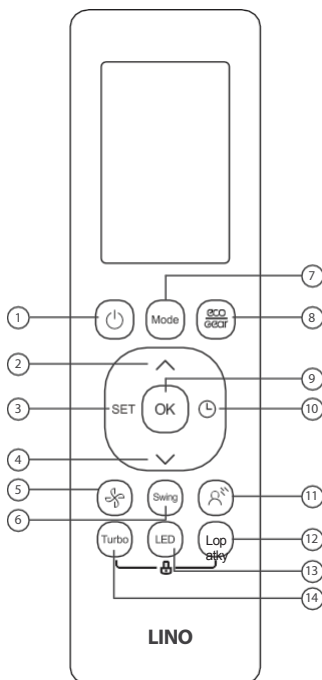

1. ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Zapnutie alebo vypnutie jednotky

2. ^

Zvyšuje teplotu v krokoch po 1°C. Maximálna teplota je 30°C (86°F).

^V **Poznámka:** Súčasným stlačením tlačidiel a3 sekundy sa zobrazená teplota prepína medzi °C a °F.

3. Tlačidlo SET

Prevádzkové funkcie prechádzajte takto:

☼ → 🌀 → 🌿 → 👤 → 👁 → ☼ → Aktívne čistenie () Ionizátor vzduchu ()
Funkcia spánku () Funkcia Follow Me () Režim AP () Aktívne čistenie ()

...

Vybraný symbol začne blikať v oblasti displeja, stlačením tlačidla OK ho potvrdíte.

4. v

Znižuje teplotu v krokoch po 1 °C. Minimálna teplota je 16°C (60°F).

5. Tlačidlo rýchlosti ventilátora

Vyberá rýchlosti ventilátora v nasledujúcom poradí: → → → → →
→ 20% 40% 60% 80% 100%.

^v Stlačením tlačidla alebo znížite/zvýšite rýchlosť ventilátora v krokoch po 1 %.

6. Tlačidlo ventilátora SWING blind

Spúšťa a zastavuje horizontálny pohyb žalúzie. Podržaním na 2 sekundy aktivujete funkciu.

7. Tlačidlo MODE MODE

Prechádza cez prevádzkové režimy jednotky : → → → → →
AUTOMATICKÉ CHLADENIE SUCHÉ TEPLÉ VENTILÁTOR

Poznámka: Režim vykurovania (HEAT) nie je podporovaný jednotkami, ktoré sú určené len na chladenie (bez zabudovaného tepelného čerpadla).

8. Tlačidlo ECO/GEAR (vybrané modely)

Stlačením tohto tlačidla vstúpite do režimu úspory energie v nasledujúcom poradí:

→ → → → ECO GEAR (75%) GEAR (50%) Predchádzajúce nastavenie ...

9. OK

Služi na potvrdenie vybraných funkcií.

ČASŤ 10. PREVÁDZKA SYSTÉMU LINO PILOT

10. Tlačidlo TIMER

Nastavenie automatického vypnutia alebo zapnutia klimatizácie.

11. Tlačidlo BREEZE AWAY (vybrané modely)

Táto funkcia zabraňuje priamemu prúdeniu vzduchu na telo a spôsobuje jemný chlad.

Poznámka: Funkcia je k dispozícii len v režimoch chladenia (COOL), vetrania (FAN) a odvlhčovania (DRY).

12. Tlačidlo VANE (vybrané modely)

Stlačením vstúpite do režimu nastavenia žalúzií.

13. Tlačidlo LED


Zapína a vypína LED displej vnútornej jednotky a signál klimatizácie (v závislosti od modelu je funkcia aktívna alebo neaktívna).

14. Tlačidlo Turbo (vybrané modely)

Umožňuje dosiahnuť teplotu v čo najkratšom čase.

5. INDIKÁTORY NA OBRAZOVKE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Informácie sa zobrazia po zapnutí diaľkového ovládania.

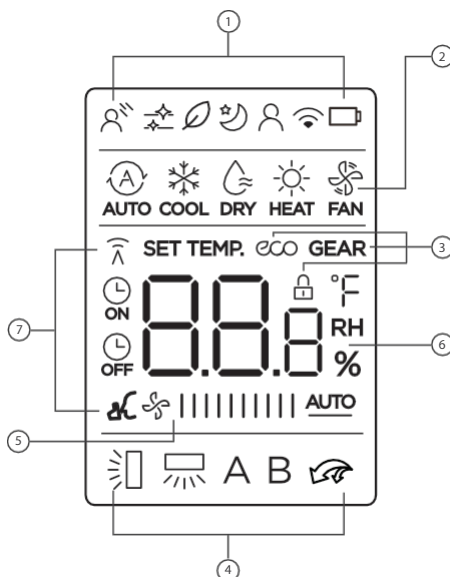

POZNÁMKA


Všetky ukazovatele uvedené na obrázku slúžia na ilustráciu. Počas prevádzky sa na displeji diaľkového ovládania zobrazujú len príslušné funkcie.

ČASŤ 10. PREVÁDZKA SYSTÉMU LINO PILOT

- 1
-  Indikátor Breeze Away (vybrané modely)
 -  Indikátor aktívneho čistenia (vybrané modely)
 -  Indikátor ionizácie vzduchu
 -  Indikátor režimu spánku
 -  Indikátor Follow me
 -  Ovládanie Wi-Fi
 -  Indikátor slabej batérie (ak bliká)

- 2
- | | |
|---|---|
|  Automatický režim |  Režim vykurovania |
|  Režim chladenia |  Režim vetrania |
|  Režim | |

- 3
- odvlhčovania
-  Indikátor ECO (vybrané modely)
Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia eco
 -  Indikátor GEAR (vybrané modely)
Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia prevodovky
 -  Indikátor LOCK Zobrazí sa, keď je zapnutý zámok tlačidiel diaľkového ovládania

- 4
-  Horizontálny indikátor žalúzieového ventilátora

 -  Vertikálny indikátor žalúzieového ventilátora (vybrané modely)
 -  Indikátor režimu Turbo vybrané modely
 - A Nie je k dispozícii pre tento model
 - B Nie je k dispozícii pre tento model

5

Indikátor rýchlosti ventilátora

Tichý		1% *
		2%-20%
Nízka		21%-40% *
Priemer		41%-60% *
Vysoká		61%-80% *
		81%-100% *
Auto	 AUTO	

Otáčky ventilátora nie je možné nastaviť v automatickom režime alebo v režime odvlhčovania.

Poznámka: [*].

Nie všetky modely zobrazujú otáčky ventilátora v rozsahu AU-100 %.

- 6
- Teplota/časovač/rýchlosť ventilátora**

88.8 °F
RH %

Zobrazuje nastavenú teplotu, rýchlosť ventilátora alebo nastavenie časovača pri použití funkcie časovača zapnutia/vypnutia.

Teplotný rozsah:

16-30°C/60-86°F/(20-28°C/68-82°F)
(Závisí od modelu)

Časový rozsah časovača: 0-24 hodín

Rozsah otáčok ventilátora: AU -100%

Pri prevádzke v režime ventilácie (FAN) je tento displej prázdny.

- 7
-  Indikátor prevodovky
Rozsvieti sa, keď diaľkové ovládanie vyšle signál vnútornej jednotky
 -  Indikátor nastavenia časovača ON
 -  Indikátor nastavenia časovača OFF
 -  Indikátor stlmenia (vybrané modely)

ČASŤ 10. PREVÁDZKA SYSTÉMU LINO PILOT

6. AKO POUŽÍVAŤ ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Informácie sa zobrazia po zapnutí diaľkového ovládania.



POZNÁMKA

Pred začatím práce sa uistite, že je jednotka pripojená a je k dispozícii napájanie.

6.1. Automatický režim prevádzky (AUTO)

Vyberte režim AUTO



Nastavte požadovanú teplotu



Zapnite klimatizáciu



Pozor:

1. V režime AUTO jednotka automaticky zvolí funkciu chladenia (COOL), vetrania (FAN) alebo vykurovania (HEAT) na základe nastavenej teploty.
2. V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

6.2. Režim COOL alebo HEAT

Výber režimu chladenia
alebo vykurovania



Nastavenie teploty



Nastavenie
rýchlosti
ventilátora



Zapnutie klimatizácie



6.3. Režim DRY (vybrané modely)

Vyberte režim odvlhčovania



Nastavte požadovanú teplotu



Zapnite klimatizáciu



Pozor:

V režime odvlhčovania nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora, pretože je už riadená automaticky.

ČASŤ 10. PREVÁDZKA SYSTÉMU LINO PILOT

6.4. Režim vetrania (FAN)

Výber režimu vetrania



Nastavenie rýchlosti ventilátora



Zapnutie klimatizácie



Pozor:

Teplotu nie je možné nastaviť v režime vetrania. V dôsledku toho sa na displeji nezobrazuje žiadna teplota.

6.5. Nastavenie časovača TIMER

Nastavte čas, po ktorom sa jednotka automaticky zapne/vypne.

6.5.1. Automatické zapnutie klimatizácie (TIMER ON)

Stlačením tlačidla TIMER spustíte časovú sekvenciu zapnutia spotrebiča.

Stlačením tlačidla nahor/nadol nastavte požadovaný čas zapnutia.

Namierte diaľkový ovládač na jednotku a počkajte 1 sekundu, aktivuje sa časovač TIMER ON.



6.5.2. Automatické vypnutie klimatizácie (TIMER OFF)

Stlačením tlačidla TIMER spustíte časovú sekvenciu vypnutia.

Stlačením tlačidla nahor/nadol nastavte požadovaný čas vypnutia.

Namierte diaľkový ovládač na jednotku a počkajte 1 sekundu, aktivuje sa časovač TIMER OFF.




Pozor:

- Pri nastavovaní časovača sa čas každým stlačením zvýši o 30 minút na 1 hodinu. Po 10 h až do 24 h sa bude zvyšovať po 1 h. (Např. stlačením 5-krát získate 2,5 h a stlačením 10-krát získate 5 h). Po 24 h sa časovač vráti na hodnotu 0,0.
- Ak chcete zrušiť akúkoľvek funkciu, nastavte časovač na 0,0h.

ČASŤ 10. PREVÁDZKA SYSTÉMU LINO PILOT

6.5.3. Príklad nastavenia automatického zapnutia/vypnutia klimatizácie


Poznámka: Časové intervaly nastavené pre obe funkcie sa vzťahujú na hodiny nasledujúce po aktuálnej hodine.

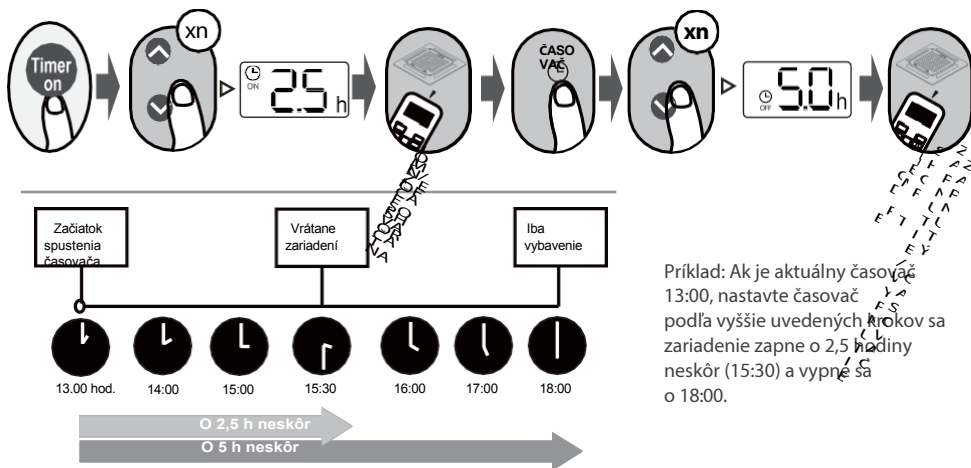

7. AKO POUŽÍVAŤ POKROČILÉ FUNKCIE


7.1. Funkcia lopatiek (vybrané modely)

Po zariadenia stlačte tlačidlo Vane.

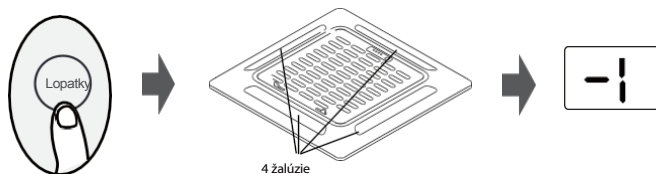

Systém ukončí režim nastavenia uzávierky, ak sa nevykoná žiadna operácia do 10 sekúnd.

Stlačením tohto tlačidla aktivujete funkciu nastavenia žalúzií. Pri každom stlačení tlačidla Žalúzie sa na paneli zobrazí zvolená žalúzia v tomto poradí ("0" znamená, že sú zvolené všetky štyri žalúzie):




Stlačením tlačidla Swing spustíte/zastavíte funkciu automatického vejárovania vybraných žalúzií.

ČASŤ 10. PREVÁDZKA SYSTÉMU LINO PILOT

7.2. Funkcia ventilátora žalúzií SWING

Stlačte tlačidlo Swing

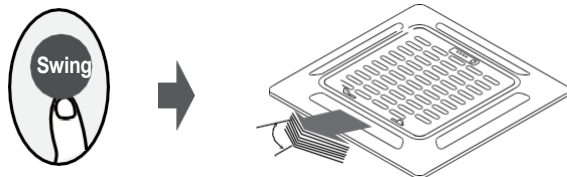

Horizontálna žalúzia po stlačení tlačidla Swing automaticky nahor a nadol. Opätovným stlačením sa zastaví

7.4. LED displej vybrané modely)

Stlačte tlačidlo LED



Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete displej vnútornej jednotky.

Stlačte toto tlačidlo na viac ako 5 sekúnd



Stlačte toto tlačidlo na viac ako 5 sekúnd, vnútorná jednotka zobrazí aktuálnu teplotu v miestnosti. Opätovným stlačením na viac ako 5 sekúnd sa vrátite k zobrazeniu nastavenej teploty.

7.5. Funkcia ECO/GEAR (vybrané modely)



Stlačením tlačidla GEAR-ECO prepnete na úsporný režim nasledujúcim poradím:

→ ECO GEAR(75%) GEAR(50%) Predchádzajúci režim nastavenia ECO...

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v režime COOL.

7.5.1. Prevádzkový režim ECO:

V režime chladenia stlačte toto tlačidlo, diaľkový ovládač automaticky nastaví teplotu na 24 °C/75 °F, rýchlosť ventilátora Auto, aby sa šetrila energia (len keď je nastavená teplota nižšia ako 24 °C/75 °F). Ak je nastavená teplota vyššia ako 24°C/75°F, stlačte tlačidlo ECO, potom sa rýchlosť ventilátora zmení na Auto a nastavená teplota zostane nezmenená.


ČASŤ 10. PREVÁDZKA SYSTÉMU LINO PILOT

Pozor:

Stlačením tlačidla ECO, zmenou režimu alebo nastavením teploty pod 24 °C/75 °F sa prevádzka v režime ECO zastaví. V režime ECO by mala byť nastavená teplota 24°C/75°F alebo vyššia, to môže mať za následok nedostatočné chladenie. Ak je to nepríjemné, jednoducho znova stlačte tlačidlo ECO, aby ste ho zastavili.

7.5.2. Funkcia GEAR:

Stlačením tlačidla ECO/GEAR režimu GEAR :

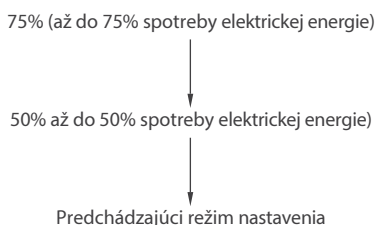

V režime GEAR sa na displeji diaľkového ovládania striedavo zobrazuje spotreba elektrickej energie a nastavená teplota.

7.6. Funkcia ticha (vybrané modely)




Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu stlmenia zvuku (niektoré modely), podržte tlačidlo ventilátora stlačené dlhšie ako 2 sekundy.

Vzhľadom na nízku prevádzkovú frekvenciu kompresora nemusí byť chladiaci a vykurovací výkon dostatočný. Stlačením tlačidla ON/OFF, Mode (Režim), Sleep (Spánok), Turbo (Turbo) alebo Clean (Čistenie) počas stlmenia sa funkcia stlmenia .

7.7. Funkcia ohrevu SMART 8 °C vybrané modely)

Ak chcete aktivovať funkciu FP, spustíte klimatizáciu v režime HEAT (Vykurovanie), nastavte najnižšiu dostupnú teplotu (16 °C/63 °F) a potom stlačte tlačidlo so šípkou nadol 2-krát v priebehu jednej sekundy.

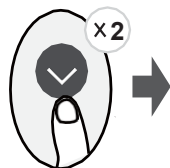

Ak chcete zapnúť režim "FP8", postupujte podľa nasledujúcich pokynov (k dispozícii len v vybrané modely):

- Klimatizáciu spustíte v režime vykurovania (HEAT) a nastavte ju na najnižšiu možnú teplotu (zvyčajne je to 16 °C).
- Stlačte dvakrát šíпку nadol a na displeji klimatizácie sa zobrazí "8", čo znamená, že funkcia FP sa spustila správne.

Ak chcete zapnúť režim "FP12", postupujte podľa nasledujúcich pokynov (k dispozícii len pre vybrané modely):

- Postupujte podľa pokynov na spustenie režimu FP8

ČASŤ 10. PREVÁDZKA SYSTÉMU LINO PILOT

- Po režimu FP8 stlačte dvakrát šípku nadol a na displeji sa zobrazí "12", znamená to správnu aktiváciu tejto funkcie.


Vybrané modely majú možnosť aktivovať funkciu FP8 prostredníctvom mobilnej aplikácie (stlačte piktogram slnka označený ako FP).

Stlačením tlačidiel ON/OFF, Sleep, Mode, Fan alebo tlačidiel nahor a nadol počas funkcie AP ju zrušíte.

Poznámka: Táto funkcia je určená len pre klimatizácie so zabudovaným tepelným čerpadlom.

Stlačením tlačidiel ON/OFF, Sleep, Mode, Fan alebo tlačidiel nahor a nadol počas funkcie AP ju zrušíte.


7.8. Funkcia uzamknutia (LOCK)

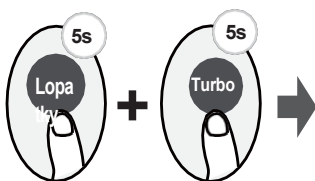

Ak chcete aktivovať funkciu uzamknutia, stlačte súčasne tlačidlo Vane a tlačidlo Turbo na viac ako 5 sekúnd. Všetky tlačidlá nebudú reagovať okrem opätovného stlačenia týchto dvoch tlačidiel na dve sekundy, čím sa deaktivuje zámok.

7.9. Funkcia Turbo vybrané modely)


Stlačte tlačidlo Turbo

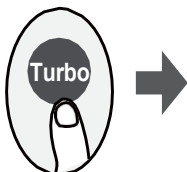

Keď je v režime COOL zvolená funkcia Turbo, jednotka bude fúkať chladný vzduch maximálnou silou, aby rýchlo ochladila miestnosť.

Keď je funkcia Turbo zvolená v režime vykurovania (HEAT) (iba v jednotkách so zabudovaným tepelným čerpadlom), klimatizácia fúkať teplý vzduch maximálnou silou, aby sa miestnosť rýchlo vyhriala.

7.10. Funkčné tlačidlo SET

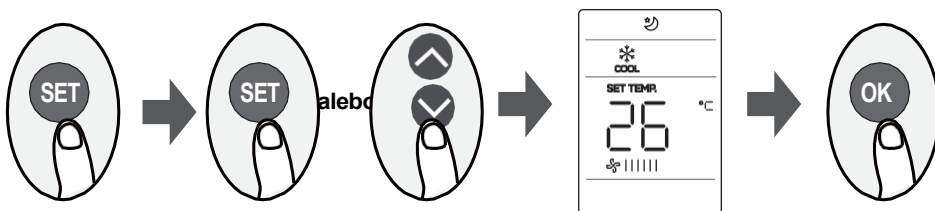

- Stlačením tlačidla SET vstúpte do nastavenia funkcie a potom opätovným stlačením tlačidla SET alebo tlačidla alebo vyberte požadovanú funkciu. Na obrazovke diaľkového ovládania začne blikať zvolený indikátor, potom stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.

ČASŤ 10. PREVÁDZKA SYSTÉMU LINO PILOT

- Ak chcete zrušiť vybranú funkciu, postupujte rovnako ako vyššie
- Stlačením tlačidla SET môžete prechádzať medzi prevádzkovými funkciami takto:

Aktivné čistenie () Ionizátor vzduchu* () Funkcia spánku () Funkcia Follow Me () Režim AP ()

Poznámka[*]: Niektoré modely.

Funkcia Active Clean () niektoré modely):

Funkcia Active Clean je pokročilá samočistiaca funkcia výmenníka vnútornej jednotky klimatizácie. Spočíva v maximálnom chladení, po ktorom nasleduje maximálne zahrievanie výmenníka. Funkcia je určená na odstránenie nežiaducich baktérií a plesní. Ak chcete funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo "CLEAN" alebo vyberte prostredníctvom tlačidla "SET" a na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí CL".

Ionizácia vzduchu() (niektoré modely):

Po spustení tejto funkcie sa ionizátor zapne a pomáha čistiť vzduch v miestnosti.

Funkcia Sleep (Spánok)():

Táto funkcia sa používa na zníženie spotreby energie počas spánku (a nie je potrebné ponechať rovnaké nastavenie teploty), aby sa nastavilo príjemné prostredie na spanie. Túto funkciu je možné aktivovať iba prostredníctvom diaľkového ovládania.

Poznámka: Funkcia spánku nie je k dispozícii v režime vetrania (FAN) a odvlhčovania (DRY).

ČASŤ 10. PREVÁDZKA SYSTÉMU LINO PILOT

Funkcia Follow me ():

Funkcia "Follow Me" umožňuje odčítanie izbovej teploty prostredníctvom diaľkového ovládania. Diaľkové ovládanie posíla informácie o teplote do klimatizácie každých niekoľko minút (v závislosti od modelu). Funkcia je k dispozícii v: automatickom režime (AUTO), režime chladenia (COOL) alebo režime vykurovania (HEAT). Meranie okolitej teploty prostredníctvom diaľkového ovládania vo funkcii "Follow Me" umožňuje presné riadenie teploty v miestnosti na zabezpečenie maximálneho komfortu.

Pozor:

Nezabudnite, že diaľkový ovládač prenáša údaje o teplote prostredníctvom IR (infračerveného) snímača, preto musí byť nasmerovaný na vnútornú jednotku! Klimatizácia vypne funkciu Follow me, ak približne 7 minút nedostane údaj o teplote.

Ak chcete aktivovať režim "Follow Me", postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Možnosť I

- Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo "TURBO" približne 7 sekúnd, kým displej diaľkového ovládania nezobrazí "ON".*
- Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo "TURBO" približne 7 sekúnd, kým displej diaľkového ovládania nezobrazí "OFF".*

Možnosť II

- Ak chcete funkciu zapnúť, stlačením tlačidla "SET" vstúpte do dostupných funkcií a potom stlačením tlačidla "SET" každú 1 sekundu vyberte ikonu "Follow Me" a stlačením tlačidla OK potvrdíte zapnutie funkcie.*
- Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačením tlačidla "SET" vstúpte do dostupných funkcií, potom stlačením tlačidla "SET" každú 1 sekundu vyberte ikonu "Follow Me" a stlačením tlačidla OK potvrdíte deaktiváciu funkcie.*
- Ak je aktivovaná funkcia "Follow me", na displeji sa zobrazí teplota snímaná snímačom diaľkového ovládača a na klimatizácii sa zobrazí nastavená teplota.*
- Ak chcete na displeji klimatizácie zobraziť teplotu z diaľkového ovládača, podržte tlačidlo "LED" stlačené približne 3 sekundy. Rovnakým spôsobom postupujte, ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu nastavenej teploty.*

Režim AP ():

Ak chcete nakonfigurovať bezdrôtovú sieť, vstúpte do režimu AP stlačením tlačidla SET na diaľkovom ovládači. Niektoré modely nemajú režim AP pod SET, v takom prípade musíte stlačiť a podržať tlačidlo LED sedemkrát v priebehu 10 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu AP.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Záruka sa vzťahuje na kompletne klimatizačné jednotky značky ROTENSO® (ďalej len "Klimatizačné zariadenie") distribuované spoločnosťou THERMOSILESIA sp. z o.o. sp. k. a platí výlučne na území Poľskej republiky.
2. Spoločnosť THERMOSILESIA sp. z o.o. sp. k. zaručuje správnu prevádzku klimatizácie, na ktorú je vydaný tento záručný list, za predpokladu, že sa používa v súlade s jej určením a technickými a prevádzkovými podmienkami opísanými v návode na obsluhu.
3. Záručné práva uvedené v tomto dokumente zaniknú, ak inštaláciu klimatizácie autorizovaný inštalatér.
4. Záručný list je platný, ak je vyhotovený na originálnom výtlačku, ktorý obsahuje meno a pečiatku predajcu a tieto údaje: model vonkajšej/vnútornej jednotky, príslušné výrobné číslo. Na záručnom liste by mal byť uvedený aj dátum inštalácie klimatizačného zariadenia, pečiatka a podpis autorizovaného inštalatéra s jeho aktuálnym číslom osvedčenia F-gas a podpis užívateľa. Vykonanie akýchkoľvek vymazaní alebo opráv v záručnom liste spôsobí jeho neplatnosť.
5. THERMOSILESIA Sp. z o.o. Sp. k. poskytuje záruku na obdobie 60 mesiacov (5 rokov), počnúc dňom inštalácie a/alebo prvého uvedenia zariadenia do prevádzky u konečného zákazníka, maximálne však 66 mesiacov odo dňa predaja spoločnosťou THERMOSILESIA Sp. z o.o. Sp. k. Záručné práva uplatnia po predložení platného záručného listu a potvrdení, že záznamy v záručnom liste zodpovedajú skutočnému stavu.
6. Poruchu klimatizácie nahlásite autorizovanému montážnemu pracovníkovi, ktorý naposledy pravidelnú povinnú údržbu.
7. Závady zariadenia zistené počas záručnej doby budú bezplatne opravené autorizovaným montážnym pracovníkom v čo najkratšom možnom termíne, ktorý nesmie presiahnuť 14 dní odo dňa nahlásenia klimatizácie na opravu. Táto lehota sa môže predĺžiť, ak je potrebné doviezť diely z inej krajiny.
8. Nárok na záruku je podmienený údržbou klimatizačného zariadenia autorizovaným inštalatérom. Tieto prehliadky sú spoplatnené podľa cenníka dodávateľa prehliadok a musia byť zaznamenané v záručnom liste. Ak sa povinné technické prehliadky nevykonajú alebo sa vykonajú nesprávne, Používateľ stráca všetky práva vyplývajúce zo Záruky:
 - v prípade klimatizačných zariadení inštalovaných v obytných priestoroch nesmie byť interval medzi kontrolami kratší ako 11 mesiacov. Prvá kontrola by sa mala vykonať do 12 mesiacov od dátumu predaja jednotky potvrdeného záznamom v záručnom liste.
 - v prípade klimatizačných zariadení inštalovaných v kanceláriách sa kontrola vykonáva najmenej dvakrát ročne. Interval kontroly by nemal byť kratší ako 5 mesiacov. Prvá kontrola by sa mala vykonať do 6 mesiacov od dátumu predaja jednotky a mala by byť potvrdená záznamom v záručnom liste.
 - v prípade klimatizačných zariadení inštalovaných v technických priestoroch sa kontrola vykonáva najmenej trikrát ročne, pričom interval medzi po sebe nasledujúcimi kontrolami nesmie byť kratší ako tri mesiace. Prvá kontrola by sa mala vykonať do 4 mesiacov od dátumu predaja jednotky a mala by byť potvrdená záznamom v záručnom liste.
9. Záruka sa vzťahuje len na poškodenia a závady spôsobené príčinami, ktoré sú vlastné klimatizačnému zariadeniu. Záruka sa nevzťahuje na:
 - poškodenie zariadenia v nedodržania návodu na obsluhu, najmä nesprávnej inštalácie, prevádzky, údržby, manipulácie, skladovania, používania nevhodného spotrebného materiálu (napr. filtrov);
 - mechanické poškodenie a ním spôsobené chyby;

- závady a škody spôsobené vyššou mocou (napr. blesk, záplavy, korózia, prepätie);
 - závady spôsobené opravami, úpravami a konštrukčnými zmenami, ktoré vykonal sám používateľ alebo neoprávnená osoba;
 - činnosti a diely uvedené v návode na obsluhu a tie, ktoré patria k bežnej prevádzke prístroja, napr. údržba a výmena filtrov, výmena batérií v diaľkovom ovládaní;
 - nároky týkajúce sa technických parametrov zariadenia, pokiaľ sú v súlade so špecifikáciami výrobcu;
 - závady a poruchy spôsobené nesprávnou alebo chybnou inštaláciou jednotky, nesprávnym výberom jednotky;
 - výrobky, ktorých záručný list alebo sériové čísla boli zmenené, poškodené, odstránené alebo zmazané.
10. Spoločnosť THERMOSILESIA sp. z o.o. sp. k. nezodpovedá za škody (priame a nepriame), ktoré vznikli v dôsledku vady, a to ani vo forme skutočnej škody, ani vo forme ušlého zisku, najmä: ušlého tovaru, obratu, zisku a úspor, bez ohľadu na to, či tieto súvisia s používaním alebo nemožnosťou používania zariadenia. To platí aj v prípade, ak bola spoločnosť THERMOSILESIA sp. z o.o. sp. k. upozornená na možnosť vzniku takejto škody.
 11. Používateľ stráca všetky práva vyplývajúce zo záruky, ak sa zistí, že došlo k neoprávneným opravám alebo konštrukčným zmenám.
 12. V prípade neopodstatnených sťažností môžu používateľovi vzniknúť náklady v súvislosti s prijatými opatreniami.
 13. THERMOSILESIA sp. z o.o. sp.k. nenesie zodpovednosť za včasnosť záručných opráv, ak sú servisné činnosti narušené nepredvídateľnými okolnosťami vyššej moci alebo ak zákazník znemožnil prístup na miesto inštalácie spotrebiča v vopred dohodnutom čase.
 14. Záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva podľa ustanovení zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 (Zbierka zákonov 2017, položka 683).
 15. Záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce zo zákonnej záruky za vady predaného tovaru.
 16. Údržbové kontroly klimatizačných zariadení zahŕňajú nasledujúce činnosti, ktoré budú zdokumentované samostatným protokolom a zaznamenané v tomto záručnom liste:
 - čistenie vzduchových filtrov vnútornej jednotky;
 - čistenie výmenníkov tepla kondenzátora a výparníka;
 - Kontrola priechodnosti a tesnosti systému odvodu , jeho čistenie vrátane komponentov čerpadla kondenzátu (ak je prítomný);
 - kontrola tesnosti chladiaceho systému;
 - kontrola káblov a izolácie na mechanické poškodenie;
 - kontrola účinnosti funkcií chladenia a vykurovania (dosiahnuté prírodné teploty);
 - kontrola činnosti ovládacích prvkov;
 - čistenie zariadenia.

Každú poruchu klimatizácie nahláste autorizovanému montážnemu pracovníkovi, ktorý vykonáva pravidelnú údržbu zariadenia.

Akékoľvek pripomienky týkajúce sa nevhodných činností autorizovaného inštalatéra adresujte na spoločnosti THERMOSILESIA sp. z o.o. sp. k., Szymba 16, 41-700 Ruda Śląska, www.thermosilesia.pl.

ZÁRUČNÁ KARTA

Záruka je platná len s dokladom o kúpe

	Model vnútornej jednotky	Sériové číslo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Model vonkajšej jednotky	Sériové číslo

Pečiatka a podpis predajcu	Pečiatka a podpis inštalatéra

Dátum predaja: _____

Dátum inštalácie: _____

Číslo faktúry: _____

Miesto inštalácie: _____

Pečiatka a podpis predajcu

Súhlasím so záručnými podmienkami
a potvrdiť prijatie pracovného zariadenia
Dátum a podpis zákazníka

ÚDAJE O MONTÁŽI

Lp	Opis činností		Hodnota	Výsledok
1	Skúška tesnosti freónovej inštalácie		Skúšobný tlak/čas: [bar/h].	/
2	Vytvorenie vaku		Tlak: [bar].	/
3	Množstvo chladiva		Pridané / celkové množstvo: [kg].	/
4	Dĺžka chladiaceho zariadenia		Hlavné / celkom: [m]	/
5	Rozdiel úrovní		Hlavné / celkom: [m]	/
6	Prevádzkové tlaky	Chladenie	Odsávanie/tlak: [bar].	/
		Vykurovanie	Odsávanie/tlak: [bar].	/
7	Napájacie teploty vnútorných jednotiek	Chladenie	Najvyššia/najnižšia: [°C]	/
		Vykurovanie	Najvyššia/najnižšia: [°C]	/
8	Okolité teplota	Interné stránky	Najvyššia/najnižšia: [°C]	/
		Externá stránka	Najvyššia/najnižšia: [°C]	/

ZÁZNAM O PRAVIDELNÝCH KONTROLÁCH KLIMATIZÁCIE

Lp	Dátum implementácie	Poznámky k službe	Servisná pečiatka	Podpis
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

REGISTER OPRAV

Lp	Dátum implementácie	Poznámky k službe	Servisná pečiatka	Podpis
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

KOMERČNÉ KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY

Používateľská príručka

Obsah

PREKÁŽKY	103
ČASŤ 1. STAVEBNÁ KLIMATIZÁCIA	111
Štvorstranný kazetový typ	111
Typ od podlahy k stropu	112
Typ vysokotlakového a nízkotlakového potrubia	113
Typ konzoly	114
ČASŤ 2. NÁZVY ČASŤÍ	115
Štvorstranný kazetový typ	115
Typ od podlahy k stropu	115
Typ potrubia s nízkou kompresiou	115
Typ kanála s vysokou kompresiou	116
Typ konzoly	116
ČASŤ 3. PREVÁDZKA A VÝKON KLIMATIZÁCIE	117
Prevádzka a výkon klimatizácie	117
ČASŤ 4. NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU	119
Štvorstranný kazetový typ	119
Typ od podlahy k stropu	120
Typ konzoly	121
ČASŤ 5. ÚDRŽBA	123
Ako čistiť vzduchový filter	123
Údržba pred dlhým obdobím	126
Údržba po dlhom období	126
Pomocné vykurovacie zariadenie v centrálnom klimatizačnom systéme	126
ČASŤ 6. PRÍZNAKY, KTORÉ NENAZNAČUJÚ PORUCHU KLIMATIZÁCIE	127
Príznaky, ktoré nenaznačujú poruchu klimatizácie	127
ČASŤ 7. ZISŤOVANIE A ODSTRÁNENIE PORÚCH	128
Poruchy klimatizácie a ich príčiny	128
Poruchy diaľkového ovládania a ich príčiny	129
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE KÁBLOVÉ OVLÁDAČE	130
ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X	134
ČASŤ 9. OVLÁDANIE SÚPRAVY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA	167
ČASŤ 10. PREVÁDZKA PILOTNÉHO LINA	181

Prečítajte si kartu s údajmi o výrobku priloženú k spotrebiču (vrátane typu a množstva použitého chladiva, potenciálu globálneho otepľovania, CO₂).

PREKÁŽKY



VAROVANIE

Inštaláciu a servis zariadenia môže vykonávať len kvalifikovaný personál. Inštalácia, spúšťanie a servis vykurovacích, ventilačných a klimatizačných zariadení môže byť nebezpečný a vyžaduje si špecifické znalosti a školenie. Nesprávne nainštalované, nastavené alebo zmenené zariadenie nekvalifikovanou osobou môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie. Pri práci na zariadení dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v literatúre a na visačkách, nálepkách a štítkoch, ktoré sú pripevnené na zariadení.

POUŽITIE:

Tento výrobok nelikvidujte spolu s netriedeným komunálnym odpadom.

Tento typ odpadu je potrebné odovzdať na špeciálne spracovanie. Je nezákonné vyhadzovať zariadenie spolu s iným odpadom z domácnosti. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa zbaviť tohto typu zariadenia:w

- A. Mesto organizuje zber elektronického odpadu, zariadenie môžete bez nákladov.
- B. Pri kúpe nového zariadenia predajca prijme staré zariadenie bez akýchkoľvek poplatkov.
- C. Výrobca prevezme od kupujúceho bez toho, aby mu účtoval náklady.
- D. Výrobky tohto typu obsahujú cenné prvky môžu sa predávať pri výkupe kovov.

Hádzaním zariadenia „na divoko“ sa vystavujete riziku straty zdravia. Nebezpečné látky z môže preniknúť do podzemných vôd, čím hrozí nebezpečenstvo, že sa dostane do potravinového reťazca ľudí.



PREKÁŽKY

Ak používate zariadenie v európskych krajinách, prečítajte si nasledujúce informácie:

Zariadenie nemôžu obsluhovať deti staršie ako 7 rokov, osoby so zdravotným postihnutím a osoby bez skúseností a znalostí. Návod by mal obsahovať opis správnej a bezpečnej manipulácie so zariadením a informácie o možných nebezpečenstvách. Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a údržbu by mali vykonávať oprávnené osoby.

1. ÚVOD DO CHLADIV R32

Chladivá používané v klimatizáciách sú ekologické uhľovodíky R32. Tieto dva druhy chladiv sú horľavé a bez zápachu. Okrem toho môžu za určitých podmienok vybuchnúť a explodovať. Nebezpečenstvo zadymenia a výbuchu však nehrozí, ak budete dodržiavať nasledujúcu tabuľku, aby ste klimatizáciu nainštalovali v miestnosti s vhodným priestorom a správne ju používali.

V porovnaní s bežnými chladivami sú chladivá R32 šetrné k životnému prostrediu, neničia ozónovú vrstvu a ich hodnoty skleníkového efektu sú tiež veľmi nízke.

Podrobné parametre a informácie o zakúpenej jednotke nájdete v produktovom liste priloženom k zariadeniu (napr. typ a množstvo chladiva, potenciál globálneho otepľovania, ekvivalent CO₂).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

VAROVANIE

- Pred inštaláciou, používaním a údržbou si prečítajte príručku.
- Nepoužívajte iné prostriedky na urýchlenie procesu rozmrazovania alebo na čistenie, ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- Spotrebič neprepichujte ani do neho neudierajte.
- Spotrebič sa musí skladovať v miestnosti bez nepretržite pracujúcich zdrojov (napríklad: otvorený oheň, pracujúci zápalný plynový spotrebič alebo pracujúci elektrický ohrievač).
- V prípade potreby údržby sa obráťte na najbližšie popredajné servisné stredisko. Pri údržbe musí personál údržby prísne dodržiavať návod na obsluhu, ktorý poskytol príslušný výrobca, a akákoľvek neodborná údržba klimatizácie je zakázaná.
- Je potrebné dodržiavať ustanovenia vnútroštátnych zákonov a predpisov týkajúcich sa plynu.
- Pri údržbe alebo vyradovaní klimatizácie je potrebné odstrániť chladivo zo systému.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pred inštaláciou alebo prevádzkou novej klimatizačnej jednotky si pozorne prečítajte návod na použitie, návod na inštaláciu a servisnú príručku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



VAROVANIE: *Nebezpečenstvo požiaru/horľavých materiálov (vyžaduje sa len pre jednotky R32/R290)*

2. BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ A ODPORÚČANIA PRE INŠTALATÉRA



UPOZORNENIA



- Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si prečítajte túto príručku.
- Uistite sa, že základňa vonkajšej jednotky je pevne pripevnená.
- Po inštalácii klimatizácie vykonajte skúšobný cyklus a zaznamenajte prevádzkové údaje.
- Skontrolujte, či je zásuvka vhodná pre zástrčku, v opačnom prípade nechajte zásuvku vymeniť.
- Spotrebič sa musí inštalovať v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi.
- Pred prístupom k svorkám musia byť všetky napájacie obvody odpojené od napájania.
- Počas inštalácie vnútorných a vonkajších jednotiek by mal byť deťom zakázaný prístup do pracovného priestoru. Mohlo by dôjsť k nepredvídateľným nehodám.
- Používateľ musí vnútornú jednotku chrániť poistkou s vhodnou kapacitou pre maximálny vstupný prúd alebo iným ochranným zariadením proti preťaženiu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

UPOZORNENIA



- Menovité hodnoty poistky inštalovanej vo vstavanej riadiacej jednotke sú T 5A / 250V.
- Klimatizáciu musia inštalovať odborné alebo kvalifikované osoby.
- Skontrolujte, či do chladiaceho systému nemôže vniknúť vzduch, a pri pohybe klimatizácie skontrolujte, či nedochádza k úniku chladiva.
- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku. Udržujte vypínač alebo zástrčku v čistote. Sieťovú zástrčku správne a pevne zasunite do zásuvky, čím sa vyhnete riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku nedostatočného kontaktu.
- Ak spotrebič vydáva dym alebo je cítiť zápach horenia, okamžite odpojte napájanie a kontaktujte servisné stredisko.
- Spotrebič musí byť vybavený prostriedkami na odpojenie od napájacej siete s oddelením kontaktov vo všetkých póloch, ktoré zabezpečia úplné odpojenie v podmienkach prepäťovej kategórie III, a tieto prostriedky musia byť zabudované do pevnej elektroinštalácie v súlade s pravidlami pre elektroinštaláciu.
- Spotrebič neinštalujte vo vzdialenosti menšej ako 50 cm od horľavých látok alkohol a pod.) alebo od tlakových nádob (napr. sprejov).
- Ak sa spotrebič používa v priestoroch bez možnosti vetrania, musia sa prijať opatrenia, aby sa zabránilo úniku chladiaceho plynu do okolia a vzniku nebezpečenstva požiaru.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

UPOZORNENIA



- Obalové materiály sú recyklovateľné a mali by sa vyhadzovať do nádob na separovaný odpad. Klimatizačné zariadenie po skončení jeho životnosti odovzdajte na likvidáciu do špeciálneho zberného strediska odpadov.
- Klimatizáciu používajte len podľa pokynov uvedených v tejto brožúre. Tieto pokyny nie sú určené na pokrytie všetkých možných podmienok a situácií. Ako pri každom elektrickom spotrebiči v domácnosti sa preto pri inštalácii, prevádzke a údržbe vždy odporúča zdravý rozum a opatrnosť.
- Nepokúšajte sa klimatizáciu inštalovať sami, vždy sa obráťte na odborný technický personál.
- V režime vykurovania musia klapky smerovať nadol a v režime chladenia nahor.
- Výberom najvhodnejšej teploty môžete zabrániť poškodeniu spotrebiča.
- Nevyťahujte zástrčku, aby ste spotrebič vypili, keď je v prevádzke, pretože by mohlo dôjsť k iskreniu a požiaru atď.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

UPOZORNENIA



- Ak predpokladáte, že zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte automatický spínač. Smer prúdenia vzduchu musí byť správne nastavený.
- Čistenie a údržbu musí vykonávať špecializovaný technický personál. Pred čistením alebo údržbou spotrebič v každom prípade odpojte od elektrickej siete.
- Tento spotrebič bol vyrobený na klimatizáciu domáceho prostredia a nesmie sa používať na iné účely, ako je sušenie oblečenia, chladenie potravín atď.
- Opravy Rave vykonávajte len v autorizovanom servisnom stredisku výrobcu. Nesprávna oprava by mohla používateľa vystaviť riziku úrazu elektrickým prúdom a pod.
- Používateľ je zodpovedný za to, že inštaláciu spotrebiča vykoná kvalifikovaný technik, ktorý musí skontrolovať, či je spotrebič uzemnený v súlade s prúdovou legislatívou a či je v ňom vložený elektromagnetický istič.
- Batérie v diaľkovom ovládači sa musia recyklovať alebo správne zlikvidovať. Likvidácia vyradených batérií Batérie zlikvidujte tak, ako boli vytriedené obec bola te na dostupnom zbernom mieste.
- Spotrebič vždy používajte s namontovaným vzduchovým filtrom. Používanie klimatizácie bez vzduchového filtra by mohlo spôsobiť nadmerné hromadenie prachu alebo odpadu na vnútorných častiach zariadenia s možnými následnými poruchami.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA




UPOZORNENIA




- Nikdy nezostávajúte dlhodobo priamo vystavení prúdeniu studeného vzduchu. Priame a dlhodobé vystavenie studenému vzduchu by mohlo byť nebezpečné pre vaše zdravie. Osobitnú pozornosť treba venovať miestnostiam, v ktorých sa nachádzajú deti, starí alebo chorí ľudia.

ČASŤ 1. STAVEBNÁ KLIMATIZÁCIA

1. ŠTVORSTRANNÝ KAZETOVÝ TYP

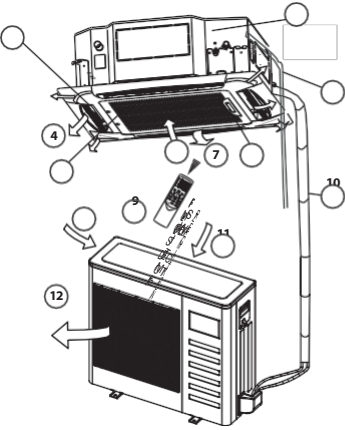

Ukazovatele

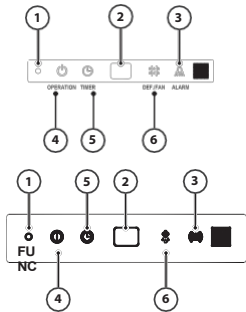

1. predný panel Časovač na kondenzát (odvodnenie) vnútornej jednotky) 3. Vstup vzduchu 4. Výstup vzduchu 5. vzduchový filter vnútorný) 6. prívod vzduchu 7. Mriežky na prúdenie vzduchu 8. Zobrazenie 9. bezdrôtové diaľkové ovládanie	10. chladiace potrubie Prívod vzduchu
---	--



REMEMBER


Všetky výkresy uvedené v tejto príručke slúžia len na ilustračné účely. Skutočný vzhľad predného panela a displeja zakúpenej vnútornej jednotky sa môže líšiť od toho, čo vidíte na výkrese.

Všeobecný tvar jednotky je znázornený na obrázku.


Ukazovatele	
1	Núdzové tlačidlo
2	Infračervený prijímač
3	Indikátor alarmu
4	Svetelný indikátor
5	Indikátor časovača
6	Indikátor rozmrazovania

ČASŤ 1. STAVEBNÁ KLIMATIZÁCIA

2. TYP OD PODLAHY K STROPU

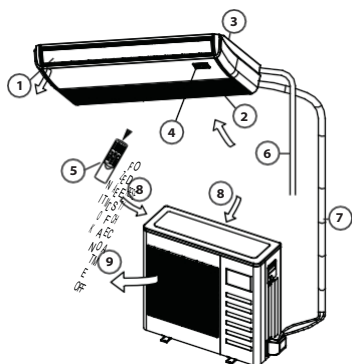

Ukazovatele

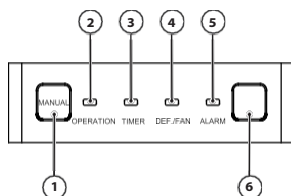

Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka
1. Prietok vzduchu (pri vypúšťaní) 2. Nasávanie vzduchu (s vnútorným vzduchovým filtrom) 3. Inštalácia časť 4. Zobrazenie 5. Bezdrôtové diaľkové ovládanie 6. Odvodňovacie potrubie	7. Chladiace potrubie 8. Prívod vzduchu 9. Výstup vzduchu

REMEMBER


Všetky výkresy uvedené v tejto príručke slúžia len na ilustračné účely.

Skutočný vzhľad predného panela a displeja zakúpenej vnútornej jednotky sa môže líšiť od toho, čo vidíte na obrázku. Všeobecný tvar jednotky je taký, ako je znázornený na obrázku.

Ukazovatele	
1	Núdzové tlačidlo
2	Svetelný indikátor
3	Indikátor časovača
4	Indikátor rozmrazovania
5	Indikátor alarmu
6	Infračervený prijímač

ČASŤ 1. STAVEBNÁ KLIMATIZÁCIA

3. TYP VYSOKOTLAKOVÉHO A NÍZKOTLAKOVÉHO POTRUBIA

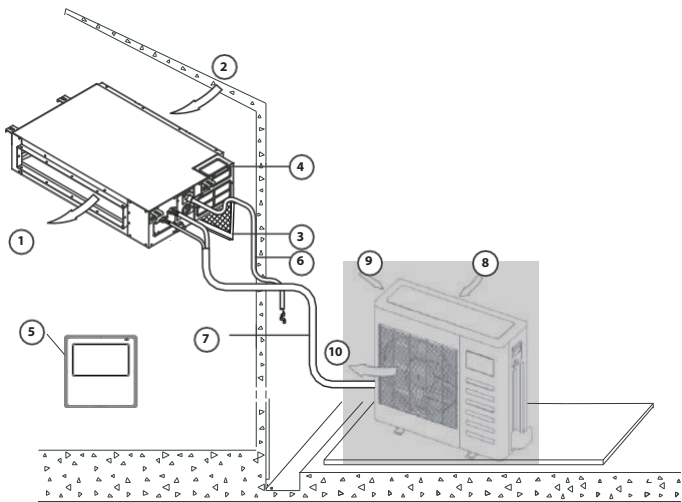

REMEMBER

Všetky výkresy uvedené v tejto príručke slúžia len na ilustračné účely.

Skutočný vzhľad predného panela a displeja zakúpenej vnútornej jednotky sa môže líšiť od toho, čo vidíte na obrázku. Všeobecný tvar jednotky je taký, ako je znázornený na obrázku.


Vnútrotná jednotka

1. Výstup vzduchu
2. Prívod vzduchu
3. Vzduchový filter niektoré modely)
4. Elektrická ovládacia skrinka
5. Káblové diaľkové ovládanie (niektoré modely)
6. Odvodňovacie potrubie

Vonkajšia jednotka

7. Chladiace potrubie
8. Prívod vzduchu
9. Prívod vzduchu (bočný a zadný)
10. Výstup vzduchu

Ukazovatele


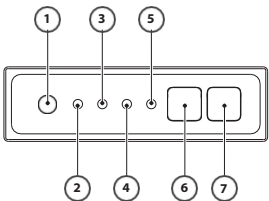


Ukazovatele


- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Núdzové tlačidlo |
| 2 | Svetelný indikátor |
| 3 | Indikátor časovača |
| 4 | Indikátor rozmrazovania |
| 5 | Indikátor alarmu |
| 6 | Infračervený prijímač |
| 7 | Digitálny displej |

ČASŤ 1. STAVEBNÁ KLIMATIZÁCIA

4. TYP KONZOLE

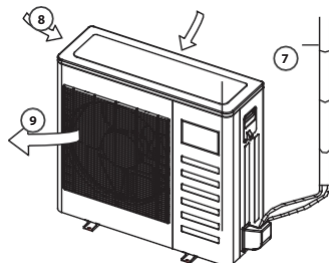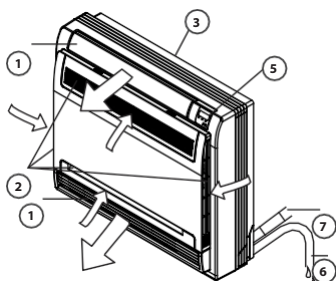

Ukazovatele

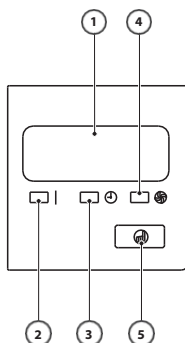

Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka
1. Prietok vzduchu (pri vypúšťaní) 2. Nasávanie vzduchu (s vnútorným vzduchovým filtrom) 3. Inštalčná časť 4. Bezdrôtové diaľkové ovládanie 5. Zobrazenie 6. Odvodňovacie potrubie	7. Chladiace potrubie 8. Prívod vzduchu 9. Výstup vzduchu

REMEMBER

Všetky výkresy uvedené v tejto príručke slúžia len na ilustračné účely.

Skutočný vzhľad predného panela a displeja zakúpenej vnútornej jednotky sa môže líšiť od toho, čo vidíte na obrázku. Všeobecný tvar jednotky je taký, ako je znázornený na obrázku.


Ukazovatele	
1	Infračervený prijímač
2	Svetelný indikátor
3	Indikátor časovača
4	Indikátor rozmrazovania
5	Núdzové tlačidlo

ČASŤ 2. NÁZVY ČASTÍ

1. ŠTVORSTRANNÝ KAZETOVÝ TYP

Žalúzia na prívod vzduchu (nastaviteľná)
Dvojcestný alebo trojcestný výstup vzduchu. Podrobnosti si
vyžiadajte od miestneho distribútora.


Vzduchový filter
(Odstraňuje
prach/znečisťujúce látky z
nasávaného vzduchu)

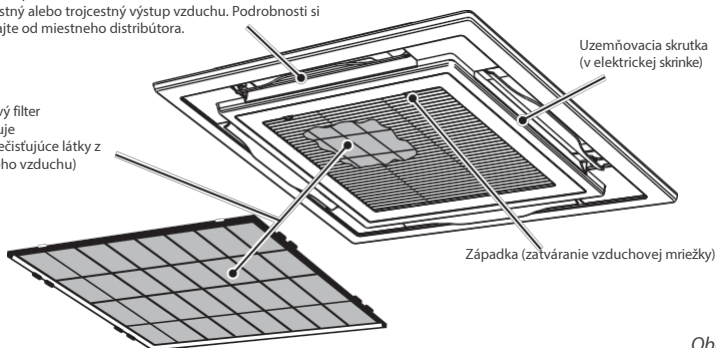

Obr. 3-1

2. TYP OD PODLAHY K STROPU

Horizontálna
žalúzia na
vypúšťanie
vzduchu

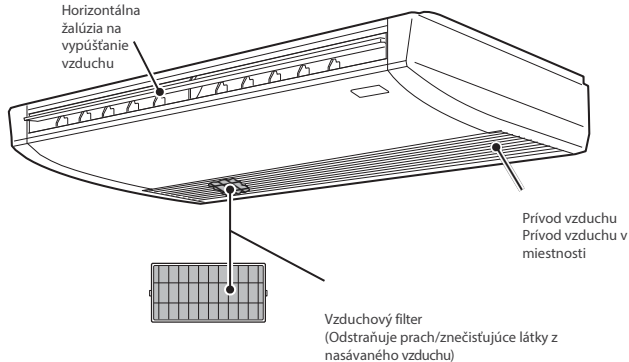


Obr. 3-2

3. TYP KANÁLA S NÍZKOU KOMPRESIOU

Výstup vzduchu
(prívod vzduchu do miestnosti)


Výmenník tepla
(mení studený vzduch na teplý)

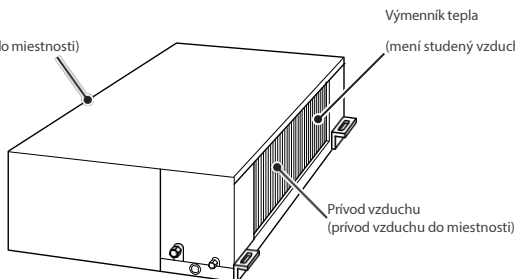

Obr. 3-3


ČASŤ 2. NÁZVY ČASŤÍ

4. TYP KANÁLA S VYSOKOU KOMPRESIOU

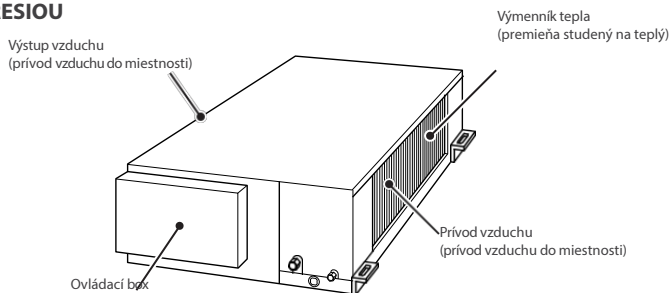

Obr. 3-4

5. TYP KONZOLE

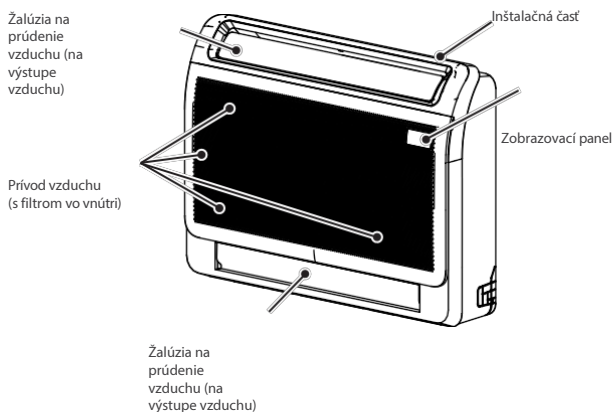

Obr. 3-5

ČASŤ 3. PREVÁDZKA A VÝKON KLIMATIZÁCIE

Na zabezpečenie bezpečnej a efektívnej prevádzky používajte systém v nasledujúcich teplotných rozsahoch. Maximálna prevádzková teplota klimatizačného zariadenia (vykurovanie/chladenie):

Režim \ Teplota	Pokojevá teplota
Režim chladenia	16°C - 32°C
	Vnútna vlhkosť pod 80 %. Vlhkosť 80 % alebo viac spôsobí kondenzáciu na povrchu jednotky.
Režim vykurovania	≤ 30°C
Režim sušenia	17°C - 32°C



POZNÁMKA

1. Používanie klimatizácie mimo vyššie uvedených rozsahov môže spôsobiť poruchu jednotky.
2. Je normálne, že pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti sa na povrchu klimatizácie môže tvoriť kondenzát, v takom prípade by sa mali zatvoriť okná a dvere.
3. V uvedenom rozsahu prevádzkových teplôt sa dosiahne maximálny výkon jednotky.
4. Ak nie sú splnené vyššie uvedené podmienky, spustí sa bezpečnostné zariadenie a klimatizácia sa vypne.

ČASŤ 3. PREVÁDZKA A VÝKON KLIMATIZÁCIE

V záujme úspory energie a dosiahnutia rýchleho a pohodlného chladenia/vykurovania by sa mali zohľadniť nasledujúce odporúčania.



- **Upchatý vzduchový filter znižuje výkon klimatizácie (chladenie/ohrievanie).**



- **Zatvorte okná a dvere**
Nedovoľte, aby teplý/chladný vzduch unikol cez dvere alebo okná.



- **Neprehrievajte ani nechladte miestnosti**
Nevystavujte svoje telo priamemu studenému vzduchu. Prechladenie tela je nezdravé. Osobitná pozornosť by sa mala venovať starším a zdravotne postihnutým osobám a deťom.



- **Udržujte príjemnú teplotu v miestnosti** Upravte smer vetra vhodným nastavením žalúzií.

ČASŤ 4. NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU

Keďže studený vzduch klesá nadol a teplý stúpa nahor, je potrebné upraviť smer prúdenia vzduchu, aby sa zlepšil účinok chladenia alebo vykurovania. Po nastavení bude teplota v miestnosti prirodzená a rovnomerná a obyvatelia sa budú cítiť príjemne.




POZNÁMKA

1. Ak je žalúzia v režime vykurovania nasmerovaná horizontálne, teplota v miestnosti môže byť nerovnomerná.
2. Smer žalúzií:
V režime chladenia orientujte výstup vzduchu horizontálne. Nasmerovanie prívodu vzduchu v režime chladenia smerom nadol spôsobí kondenzáciu na výstupe vzduchu a povrchu žalúzie.

1. ŠTVORSTRANNÝ KAZETOVÝ TYP

- **Režim chladenia**


Žalúzie umiestnite do vodorovnej polohy.

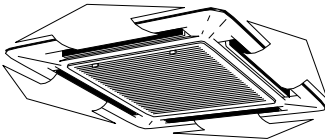

Obr. 5-1

- **Režim vykurovania**

Nasmerujte žalúzie smerom nadol.

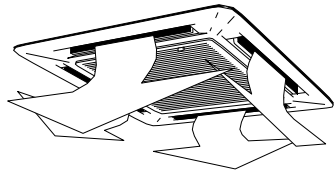


Obr. 5-2

2. TYP OD PODLAHY K STROPU

- **Režim automatického otáčania**


Stlačte tlačidlo SWING, žalúzia sa bude automaticky hojdavo pohybovať hore a dole (doľava a doprava).

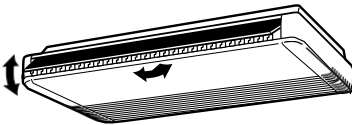

Obr. 5-3

- **Režim automatického otáčania**

Nastavte žalúziu pre lepší efekt vykurovania/chladenia.

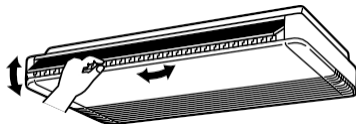


Obr. 5-4

- **Režim chladenia**


Žalúzie umiestnite do vodorovnej polohy.

- **Režim vykurovania**

Žalúzie nasmerujte smerom nadol (vertikálne).

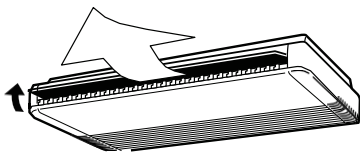

Obr. 5-3

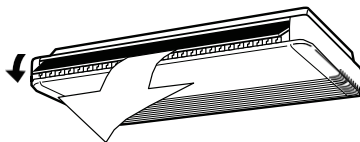



Obr. 5-5

ČASŤ 4. NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU

3. TYP KONZOLE


Nastavte smer prúdenia vzduchu nahor a nadol.

- Režim automatického otáčania**
 Stlačte tlačidlo SWING, žalúzia sa bude automaticky pohybovať hore a dole kývavým pohybom.
- Manuálny režim výkyvu**
 Stlačte tlačidlo smeru prúdenia vzduchu, žalúzia dá nastaviť pod požadovaným uhlom. Každým stlačením tlačidla sa zmení uhol výkyvu žalúzie (hore, dole).

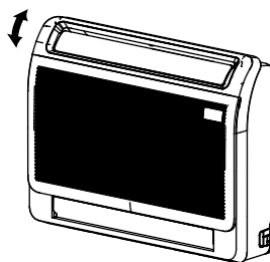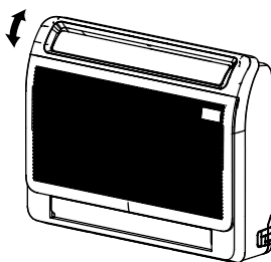


Obr. 5-6

- Režim chladenia**
 Žalúzie orientujte vodorovne. (Pozri obr. 5-7)
- Režim vykurovania**
 Orientujte žalúzie vertikálne. (Pozri obr. 5-8)

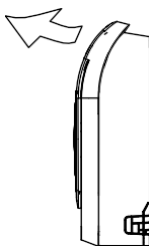

Obr. 5-7

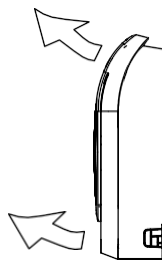

Obr. 5-8




POZNÁMKA

Nepokúšajte sa nastaviť horizontálnu žalúziu ručne. Môže to spôsobiť poruchu mechanizmu alebo vypadávanie kondenzátu z vývodov vzduchu.

ČASŤ 4. NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU

Ručné nastavenie smeru vzduchu vľavo-vpravo (niektoré modely).

Uchopte rukoväť z vertikálneho ovládania žalúzie a nastavte ju ručne v požadovanom smere.

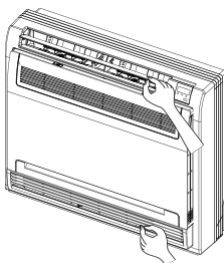


Obr. 5-9

Výber prívodu vzduchu (niektoré modely).

Otvorte predný panel.

Spôsob otvárania predného panela: (pozri obr. 6-3)

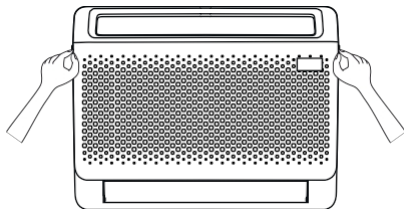

Obr. 6-3




POZNÁMKA

Pred otvorením predného krytu zastavte prevádzku a nastavte vypínač do polohy OFF. Nedotýkajte sa kovových častí vnútri vnútornej jednotky, pretože to môže spôsobiť poranenie.

- Vyberte si vhodný prívod vzduchu.  Pri výbere prívodu vzduchu nastavte prepínač na .

ČASŤ 4. NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU

Klimatizácia automaticky rozhodne o vhodnom spôsobe fúkania v závislosti od prevádzkového režimu/situácie.

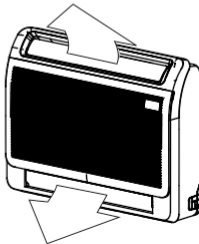Spôsob prevádzky	Režim COOL		Režim HEAT	
Situácia	Keď je miestnosť vychladnutá keď je vypnutá alebo keď je miestnosť neuplynula hodina vychladená od zapnutia klimatizácie.	Na začiatku úplne prevádzky alebo keď je v úplne	V iných prípadoch ako keď je (normálna prevádzka) nízka.	Pri spustení alebo teplota vzduchu je
Metóda fúkania	Aby vzduch nefúkal priamo na ľudí, vyfukuje sa cez horný vývod, čím sa teplota v miestnosti.			Vzduch je vyfukovaný z hornej a dolnej časti fúkal priamo do výstupov pre rýchle chladenie v režime COOL a na vyplnenie miestnosti v režime HEAT. Aby vzduch z hornej na ľudí sa fúka cez horný výstup.

V suchom režime - aby vzduch nefúkal priamo na ľudí, je vyfukovaný cez horný vývod.

-  Pri výbere výstupu vzduchu nastavte prepínač na .

Bez ohľadu na prevádzkový režim alebo situáciu sa vzduch vháňa cez horný výstup.

Tento prepínač použite vtedy, keď nechcete, aby bol vzduch vyfukovaný cez spodný vývod (počas spánku atď.).



POZNÁMKA

Ak chcete prepnúť režim spodného výstupu vzduchu Auto/Ručný, vypnite a znovu zapnite jednotku.

**POZNÁMKA**

1. Pred čistením klimatizácie sa uistite, že je vypnuté napájanie.
2. Skontrolujte, či káble nie sú poškodené alebo odpojené.
3. Vnútrotnú jednotku a diaľkový ovládač utrite suchou handričkou.
4. Ak je vnútrotná jednotka veľmi znečistená, ju utrite vlhkou handričkou.
5. Na diaľkové ovládanie nikdy nepoužívajte mokrá handričku.
6. Nepoužívajte chemickými látkami nasiaknuté prachovky ani nenechávajte takéto materiály na jednotke dlhší, mohli by poškodiť alebo vyblednúť povrch.
7. Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo, čistiaci prášok ani podobné prostriedky. Tieto môžu spôsobiť praskliny alebo deformáciu plastového povrchu.


1. AKO ČISTIŤ VZDUCHOVÝ FILTER

- Vzduchový filter zabráňuje prenikaniu prachu a iných častíc do jednotky. Ak sa filter zanesie, môže sa výrazne znížiť prevádzková účinnosť klimatizácie, preto by sa mal filter pri dlhodobom používaní čistiť každých štrnásť dní.
- Ak klimatizácia pracuje v prašnom prostredí, frekvencia čistenia filtra by sa mala zvýšiť.
- Ak je znečistenie príliš vysoké, vymeňte filter za nový (náhradný vzduchový filter je voliteľné príslušenstvo).


1.1 Demontáž mriežky na prívod vzduchu

Štvorstranný kazetový typ

Stlačte západky mriežky súčasne dovnútra, ako je znázornené na obr. 5-1. Potom mriežku potiahnite smerom nadol. Vyberte mriežku (spolu so vzduchovým filtrom znázorneným na obr. 5-2). Vzduchovú mriežku potiahnite nadol pod uhlom 45° a zdvihnutím ju vyberte.

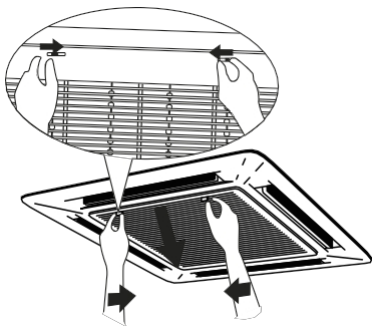

Obr. 6-1

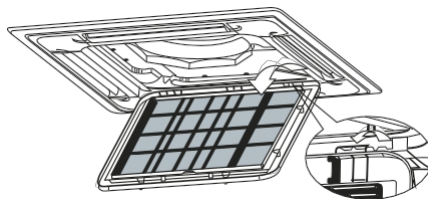

Obr. 6-2


ČASŤ 5 ÚDRŽBA




POZNÁMKA

Pred vykonaním vyššie uvedených operácií je potrebné odstrániť vodiče ovládacieho boxu, ktoré sú pôvodne pripojené k svorkám hlavného telesa.

- Káblový/nadstavbový typ
Stlačte západky mriežky v smeroch označených šípkami a otvorte mriežku smerom nadol. Otočte späť blok na uchytenie vzduchového filtra, potom vyberte mriežku prívodu vzduchu.
- Typ konzoly
Stlačte západky mriežky v smeroch označených šípkami a otvorte mriežku smerom nadol. Zľahka stlačte západky filtra vľavo a vpravo, potom ich vytiahnite smerom nahor.

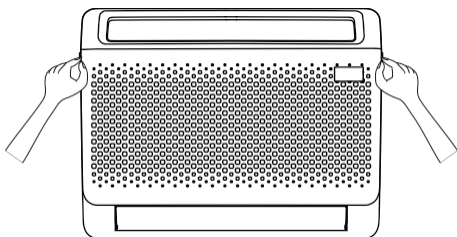


Obr. 6-3

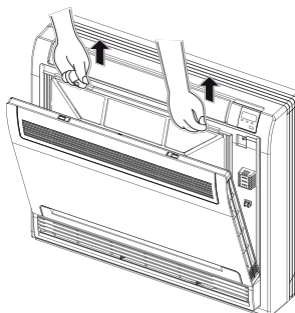

Obr. 6-4


Podržte západky rámu a odstráňte západky na 4 miestach (Filter na špeciálne použitie možno každých 6 mesiacov obnoviť umytím vodou; odporúčame ho vymeniť každé 3 roky).

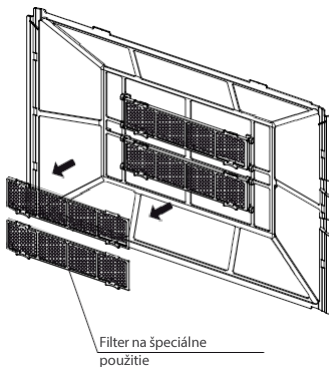


Obr. 6-5

ČASŤ 5 ÚDRŽBA

- Kanálový typ s vysokou kompresiou a kanálový/stropný typ (plochý)
Odstráňte dve skrutky umiestnené v zadnej časti kanalizácie, ako je znázornené na obrázku 6-6. Potom potiahnite mriežku filtra smerom nadol.
Miernym zatlačením uvoľníte zámok z otvorov a vyberte filter v smere šípok, ako je na obrázku 6-7.

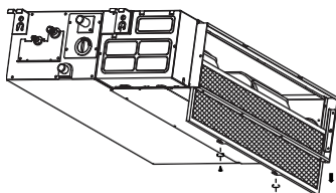

Obr. 6-6

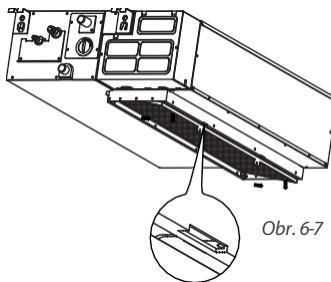

Obr. 6-7


1.2 Demontáž vzduchového filtra.**1.3 Čistenie vzduchového filtra.**

Vzduchový filter zabraňuje prenikaniu prachu a iných častíc do jednotky. Ak sa filter upcháva, môže sa výrazne znížiť prevádzková účinnosť klimatizácie. Preto by sa mal filter pri dlhodobom používaní čistiť každých štrnásť dní.


Filter čistíte vysávačom alebo vodou.

- Ak používate vysávač, strana prívodu vzduchu by mala smerovať nahor. (Pozri obr. 6-8).
- Ak používate čistú vodu, strana prívodu vzduchu by mala smerovať nadol. (Pozri obr. 6-9).

odstránenie silných nečistôt použite mäkkú kefku a neutrálny čistiaci prostriedok a filter nechajte vyschnúť na chladnom mieste.

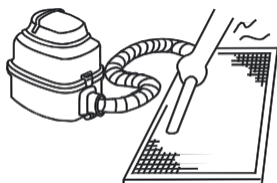

Obr. 6-8

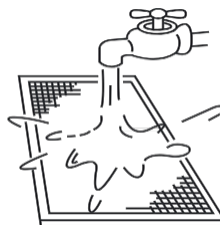

Obr. 6-9

**POZNÁMKA**

Vzduchový filter nesušte na priamom slnečnom svetle alebo plameňom.

Pri jednostrannej kazetovej jednotke sa vzduchový filter musí namontovať pred inštaláciou telesa jednotky.

1.4 Znovu nainštalujte filter do jednotky.**1.5 Namontujte a zatvorte mriežku prívodu vzduchu podľa ods. 1 a 2 v opačnom poradí a pripojte vodiče ovládacieho boxu k príslušným svorkám na hlavnom telese.**

ČASŤ 5 ÚDRŽBA

2. ÚDRŽBA PRED DLHÝM OBDOBÍM (napr. na konci sezóny)

Vnútorne jednotky nechajte asi pol dňa bežať v režime "iba ventilátor", aby sa vysušil vnútrojšok jednotiek.

Vyčistite vzduchové filtre a kryty vnútorných jednotiek.

Postupujte podľa časti "Čistenie vzduchového filtra" a uistite sa, že vyčistené filtre sú naspäť na svojom mieste. Vypnite zariadenie pomocou tlačidla "ON/OFF" na diaľkovom ovládači a potom odpojte napájanie.



POZNÁMKA

Po zasunutí sieťovej zástrčky sa energia odoberá, aj keď zariadenie nie je v prevádzke. Ak chcete ušetriť energiu, odpojte napájací zdroj.

Po niekoľkých sezónach prevádzky sa v jednotke nahromadia nečistoty. Odporúča sa vykonať špeciálnu údržbu.

Vyberte batérie z diaľkového .

3. ÚDRŽBA PO DLHOM OBDOBÍ (napr. pred sezónou)

Skontrolujte a odstráňte všetko, čo môže blokať vstupné a výstupné otvory vnútornej a vonkajšej jednotky.

Vyčistite vzduchové filtre a kryty vnútorných jednotiek. Na tento účel si pozrite časť "Čistenie vzduchového filtra" a zabezpečte, aby boli vyčistené filtre nasadené späť.

Aby sa zabezpečila bezproblémová prevádzka, pripojte napájanie aspoň 12 hodín pred spustením jednotky. Krátko po zapnutí napájania sa zobrazí obrazovka diaľkového ovládania.

4. POMOCNÉ VYKUROVACIE ZARIADENIE V CENTRÁLNO M KLIMATIZAČNOM SYSTÉME

V zimnom období sa v závislosti od lokality a konštrukcie budovy odporúča použiť vnútorné jednotky s prídavnou vykurovacou jednotkou na zvýšenie vykurovacieho výkonu.

ČASŤ 6. PRÍZNAKY, KTORÉ NENAZNAČUJÚ PORUCHU KLIMATIZÁCIE

Symptóm 1: Systém sa nezapína

- Klimatizácia nezačne fungovať okamžite po stlačení tlačidla ON/OFF na diaľkovom ovládači. Ak svieti kontrolka prevádzky, systém je v normálnom režime. Aby sa zabránilo preťaženiu motora kompresora, klimatizácia sa spustí 3 minúty po zapnutí.
- Ak svieti kontrolka prevádzky a indikátor rozmrazovania alebo indikátor FAN ONLY, znamená to, že bol zvolený model vykurovania. Ak sa pri spustení nezapojí kompresor, vnútorná jednotka indikuje ochranu pred studeným vzduchom.

Symptóm 2: Zmena režimu ventilátora (FAN) v režime chladenia

- Aby sa zabránilo zamrznutiu vnútorného výparníka, jednotka sa automaticky prepne do režimu ventilátora. Po dosiahnutí správneho parametra sa jednotka vráti do režimu chladenia.
- Keď teplota v miestnosti klesne na nastavenú teplotu, kompresor sa vypne a vnútorná jednotka sa prepne do režimu ventilátora; keď teplota stúpne, kompresor sa opäť zapne. Analógia je v režime vykurovania.

Príznak 3: Z jednotky vychádza biela hmla Príznak

3.1: vnútorná jednotka

- V prípade vysokej vlhkosti v režime chladenia. Ak je vnútorný priestor vnútornej jednotky veľmi znečistený, rozloženie teploty v miestnosti je nerovnomerné. Je potrebné vyčistiť vnútorný priestor vnútornej jednotky. Podrobnosti o čistení si od distribútora spotrebiča. Musí to vykonať kvalifikovaný servisný technik. **Príznak 3.2: vnútorná jednotka, vonkajšia jednotka**
- Keď sa systém po rozmrazení prepne do režimu vykurovania, vlhkosť vytvorená v režime rozmrazovania sa zmení na paru a uniká von.

Symptóm 4: neobvyklé zvuky počas chladenia

Symptóm 4.1: vnútorná jednotka

- Keď je systém v režime chladenia alebo nie je v prevádzke, je počuť tichý zvuk. Tento zvuk je počuť, keď je v prevádzke čerpadlo kondenzátu (voliteľné príslušenstvo).
- Keď sa systém po ohreve zastaví, ozve sa pisklavý zvuk. Tento zvuk je spôsobený rozpínaním a zmršťovaním plastových častí spôsobeným zmenou teploty.

Príznak 4.2: Vnútorná jednotka, vonkajšia jednotka

- Počas prevádzky jednotky je počuť nepretržitý tichý syčivý zvuk. Je to zvuk chladiaceho plynu prúdiaceho cez vnútornú a vonkajšiu jednotku.
- Pri spustení alebo bezprostredne po vypnutí režimu prevádzky alebo rozmrazovania sa ozve syčivý zvuk. Ide o zvuk chladiva spôsobený zastavením alebo zmenou prietoku.

Symptóm 4.3: vonkajšia jednotka

- Tón zvuku sa počas prevádzky mení. Je to spôsobené zmenou frekvencie.

Príznak 5: Zo zariadenia uniká prach

- K tomu dochádza pri prvom použití spotrebiča po dlhšej odstávke. Počas tejto doby sa do vnútra dostali nečistoty.

Symptóm 6: Neprijemný zápach vychádzajúci zo spotrebiča

- Zariadenie absorbuje pachy z miestnosti, nábytku, cigaretového dymu atď. a potom ich vypúšťa.

Príznak 7: Ventilátor vonkajšej jednotky sa neotáča

- Počas prevádzky. Rýchlosť ventilátora sa riadi tak, aby sa optimalizoval výkon jednotky.

ČASŤ 7. ZISŤOVANIE A ODSTRANOVANIE PORÚCH

1. PORUCHY KLIMATIZÁCIE A ICH PRÍČINY

Ak sa vyskytne niektorá z nasledujúcich abnormalít, zastavte prevádzku zariadenia, vypnite hlavný vypínač a okamžite kontaktujte svojho predajcu:

- Diaľkové ovládanie alebo tlačidlo spínača nefunguje správne.
- Často sa vyhodí poistka alebo sa aktivuje istič.
- Do klimatizácie sa dostala voda alebo cudzie teleso.
- Zaznamenali sa aj ďalšie znepokojujúce príznaky.
- Z vnútornej jednotky uniká voda.

Ak sa zistí iná porucha systému, ako sú uvedené vyššie, alebo ak sú zjavné vyššie uvedené anomálie, skontrolujte systém podľa nižšie uvedených postupov (pozri tabuľku 7-1).

Tabuľka 7-1		
Príznaky	Príčiny	Riešenie
Zariadenie nezapne.	• Výpadok napájania. • Vypínač napájania v polohe "vypnuté". • poistka vypínača napájania. • V diaľkovom ovládači vybili batérie. alebo iný problém s ovládačom.	• Počkajte, kým sa zapne napájanie. • Prepínač napájania nastavte do polohy "zapnuté". • Vymeňte poistku. • Vymeňte batérie alebo skontrolujte diaľkové ovládanie.
Vzduch prúdi normálne, ale úplný nedostatok chladenia.	• Nesprávne nastavenie teploty. • Cyklus ochrany kompresora.	• správnu teplotu. • Počkajte na koniec ochranej lehoty.
Zariadenie sa často zapína a vypína.	• Príliš veľa alebo príliš málo chladiva. • Prítomnosť vzduchu alebo iného plynu v okruhu chladiva. • Zlyhanie kompresora. • Príliš vysoké alebo príliš nízke napätie. • Zablokovaný systémový obvod.	• Skontrolujte, či nedochádza k úniku chladiva, a podľa toho ho doplňte. • Vypustite a doplňte chladivo. • Opravte alebo vymeňte kompresor.
Nedostatočný chladiaci účinok.	• Výmenník tepla vonkajšej a vnútornej jednotky je znečistený. • Vzduchový filter je znečistený. • Vstup/výstup vnútornej/vonkajšej jednotky je zablokovaný. • Dvere a okná sú otvorené. • Priame slnečné svetlo funguje. • Príliš silný zdroj tepla. • Vonkajšia teplota je príliš vysoká • Únik alebo nedostatok chladiva.	• Vyčistite výmenník tepla. • Vyčistite vzduchový filter. • Odstráňte všetky upchávky a zaistite voľné prúdenie vzduchu. • Zatvorte okná a dvere. • Používajte závesy, aby ste obmedzili priame slnečné svetlo. • Znížte výkon zdroja tepla. • Skontrolujte, či nedochádza k úniku chladiva, a podľa toho ho doplňte.

ČASŤ 7. ZISŤOVANIE A ODSTRÁŇOVANIE PORÚCH

Príznyky	Príčiny	Riešenie
Nedostatočný vykurovací účinok.	- Vonkajšia teplota je nižšia ako 7 °C. - Dvere a okná nie sú úplne zatvorené. - Únik alebo nedostatok chladiva.	- Zatvorte okná a dvere. - Skontrolujte, či nedochádza k úniku chladiva, a podľa toho ho doplňte.

2. PORUCHY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA A ICH PRÍČINY

Pred privolaním servisu skontrolujte nasledujúce body (tabuľka 7-2).

Tabuľka 7-2		
Príznyky	Príčiny	Riešenie
Rýchlosť ventilátora nie je možné zmeniť.	Skontrolujte, či je na displeji zobrazený režim (MODE) "AUTO".	Ak je zvolený automatický režim, klimatizácia automaticky mení rýchlosť ventilátora.
	Skontrolujte, či je na displeji zobrazený režim (MODE) "DRY".	Ak je zvolený režim odvlhčovania, klimatizácia automaticky zmení rýchlosť ventilátora. Rýchlosť ventilátora je možné v režimoch meniť manuálne: "COOL", "FAN ONLY" a "HEAT".
Signál z diaľkového sa nevysíla ani ak je stlačené tlačidlo ON/OFF.	Skontrolujte, či nie sú batérie v diaľkovom ovládači vybité.	Žiadne napájanie.
Indikátor TEMP. sa nezobrazuje.	Skontrolujte, či je na displeji zobrazený režim (MODE) len FAN ONLY (ventilátor).	Teplotu nie je možné nastaviť v režime FAN.
Po určitom čase indikácia na displeji zmizne.	Skontrolujte, či sa prevádzka programátora skončila, ak sa na displeji zobrazí TIMER OFF.	Prevádzka klimatizácie sa po určitom zastaví.
Po určitom čase indikácia TIMER ON zmizne.	Skontrolujte, či sa spustila prevádzka programátora, ak sa na displeji zobrazí TIMER ON.	V nastavenom čase sa klimatizácia automaticky zapne a príslušný indikátor zmizne.
Vo vnútornej jednotke sa neprijíma žiadny signál ani po stlačení tlačidla ON/OFF.	Skontrolujte, či je vysielateľ signálu diaľkového ovládania správne nasmerovaný na prijímač infračerveného signálu vnútornej jednotky, keď je stlačené tlačidlo ON/OFF.	Namierte vysielateľ signálu diaľkového ovládania priamo na prijímač infračerveného signálu vnútornej jednotky a zároveň dvakrát stlačte tlačidlo ON/OFF.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE KÁBLOVÉ OVLÁDAČE



UPOZORNENIE NA BATÉRIU



VAROVANIE: Obsahuje mincovú batériu.



VAROVANIE

NEBEZPEČENSTVO POŽITIA:

Tento výrobok obsahuje gombíkovú alebo mincovú batériu.



UPOZORNENIE NA BATÉRIU: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ;

- Ak sa priehradka na batérie (ak je k dispozícii) nezatvára bezpečne, prestaňte výrobok používať a držte ho mimo dosahu detí;
- Ak sa domnievate, že batérie mohli byť prehltnuté alebo umiestnené v akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE KÁBLOVÉ OVLÁDAČE

UPOZORNENIE NA BATÉRIU


UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

Prehltnutie môže viesť k chemickým popáleninám, perforácii mäkkého tkaniva a smrti. Ťažké popáleniny sa môžu objaviť do 2 hodín po požití. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



VAROVANIE

- **NEBEZPEČENSTVO POŽIATIA:** Tento výrobok obsahuje gombíkovú alebo mincovú batériu.
- Pri požití môže dôjsť k **SMRTI** alebo vážnemu zraneniu.
- Prehltnutá gombíková alebo mincová batéria môže spôsobiť **vnútorné chemické popáleniny už za 2 hodiny.**
- **UCHOVÁVAJTE** nové a použité batérie **MIMO dosahu DETÍ.**
- Pri podozrení na prehltnutie **batérie** alebo **jej** vloženie do ktorejkoľvek časti tela **okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.**

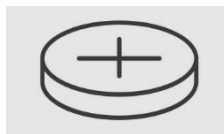

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE KÁBLOVÉ OVLÁDAČE

VAROVANIE

Pre optimálny výkon výrobku:

- Nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov.
- Ak neplánujete zariadenie používať dlhšie ako 2 nenechávajte v diaľkovom ovládači batérie.
- Batérie nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad. Informácie o správnej likvidácii batérií nájdete v miestnych zákonoch.
- Batérie môžu mať v spodnej časti ikony na likvidáciu chemický symbol. Tento chemický symbol znamená, že batéria obsahuje ťažký kov, ktorého koncentrácia presahuje určitú hodnotu. Príkladom je Pb: Olovo (>0,004 %).
- Spotrebiče a použité batérie sa musia spracovať v špecializovanom zariadení na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie. Zabezpečením správnej likvidácie pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Pb

Informácie o batérii

Typ	Menovité napätie batérie
CR2032	3.0 V

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE KÁBLOVÉ OVLÁDAČE



VAROVANIE

- Zapojenie by sa malo prispôbiť riadiacemu prúdu vodiča. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku elektrického prúdu alebo prehriatiu a následnému požiaru.
- Pri zapojení sa musia použiť špecifikované káble. Na svorku nesmie pôsobiť žiadna vonkajšia sila. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vodiča a jeho zahriatiu, čo môže mať za následok požiar.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

1. INŠTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

1.1 Výber miesta inštalácie

Neinštalujte ho na mieste, kde je kryt s ťažkým olejom, parami alebo sírnym plynom, inak by sa tento výrobok zdeformoval, čo by viedlo k poruche systému.

1.2 Príprava pred inštaláciou

Nie.	Názov	Množst vo.	Poznámky
1	Drôtový ovládač	1	-
2	Inštalácia a návod na obsluhu	1	-
3	Skrutky	3	M3.9 x 25 na montáž na stenu)
4	Nástenné zástrčky	3	Na montáž na stenu
5	Skrutky	2	M4X25 (na montáž na spínaciu skrinku)
6	Plastové skrutky	2	Na upevnenie na spínaciu skrinku
7	Batéria	1	-
8	Skupina spojovacích drôtov	1	Voliteľné
9	Skrutky	1	M4X8 (na montáž skupiny spojovacích vodičov)

Potvrdte, prosím, že ste dodali všetky nasledujúce časti.

1.3 Na mieste pripravte nasledujúce zostavy

Nie.	Názov	Množstvo. (zabudované do steny)	Špecifikácia (len pre informáciu)	Poznámky
1	Spínacia skrinka	1	-	-
2	Elektroinštalčná rúrka (izolačná objímka a ťahovacia skrutka)	1	-	-


1.4 Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii drôtového regulátora

1. Táto príručka poskytuje spôsob inštalácie káblového regulátora. Pri pripájaní drôtového ovládača k vnútornej jednotke sa riadte schémou zapojenia v tejto inštaláčnej príručke.
2. Káblový regulátor pracuje v nízkonapäťovom obvode. Zakážte priamy kontakt s káblom vysokého napätia, ako je 115 V, 220 V, 380 V, a nevedzte tento druh drôtu v uvedenej slučke; vzdialenosť medzi by mala byť v rozsahu 300 ~ 500 mm alebo viac.
3. Tienený vodič káblového regulátora musí byť pevne uzemnený.
4. Po dokončení pripojenia ovládača drôtu nepoužívajte na detekciu izolácie tramegger.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

2. SPÔSOB INŠTALÁCIE


2.1 Konštrukčné rozmery káblového diaľkového ovládača

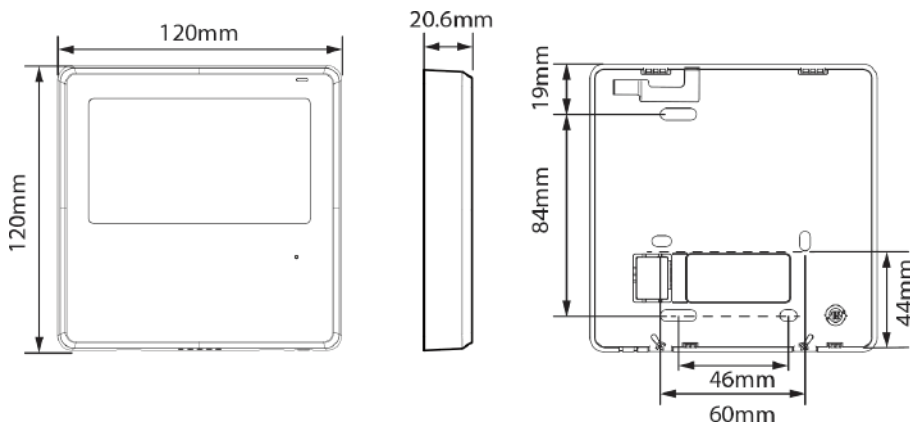

Obr. 3-1

2.2 Odstráňte hornú časť káblového ovládača

Vložte skrutkovač do otvorov v spodnej časti drôťového ovládača (2 miesta) a odstráňte hornú drôťového ovládača (obr. 3-2).

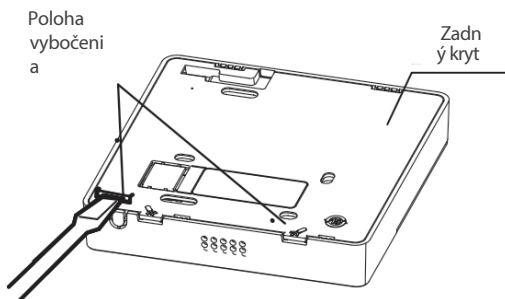

Obr. 3-2




POZNÁMKA

- Skrutkovačom nestrkajte hore a dole, môžete ním len otáčať.
- DPS je namontovaná v hornej časti káblového ovládača. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili dosku skrutkovačom na drážky.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

2.3 Upevnite zadnú dosku káblového ovládača

- Pri odkrytej montáži pripevnite zadnú dosku na stenu pomocou 3 skrutiek (ST3.9 x 25) a hmoždiniek. (Obr. 3-3)

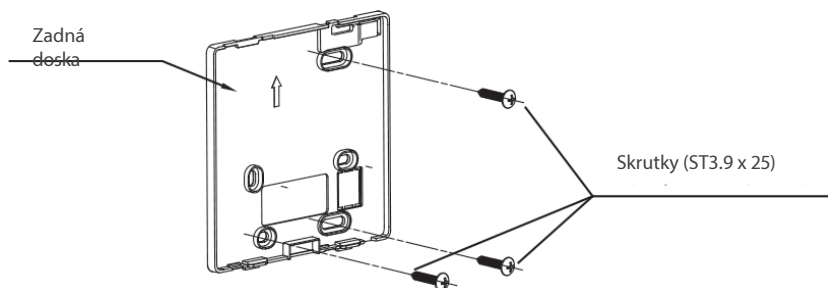

Obr. 3-3

- Pomocou dvoch skrutiek M4X25 nainštalujte zadný kryt na skrinku na zapustenú montáž a pomocou jednej skrutky ST3,9 x 25 ho pripevnite na stenu.




Otvory pre skrutky inštalované v zapustenej skrinke, použite dve skrutky M4 x 25 mm Obr. 3-4

⚠ POZNÁMKA

Umiestnite ho na rovný povrch. Dávajte pozor, aby ste prílišným utiahnutím montážnych skrutiek nenarušili zadnú dosku drôtového regulátora.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

2.4 Inštalácia batérie

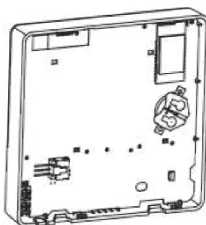

Obr. 3-5


Vložte batériu do miesta inštalácie a uistite sa, že kladná strana batérie je v súlade s kladnou stranou miesta inštalácie (pozri obr. 3-5).

Pri prvej operácii nastavte opravený čas. Batérie v drôtovom ovládači môžu čas pri výpadku napájania, ktorý zabezpečí správny čas. Ak sa po obnovení napájania zobrazí čas, znamená to, že batéria je vybitá a batériu treba vymeniť.

Ak je potrebné batériu vymeniť, obráťte sa na odborný popredajný servis.



2.5 Drôt s vnútornou jednotkou

A

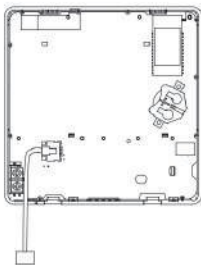

Model A

B

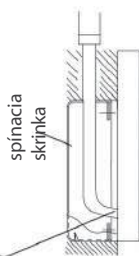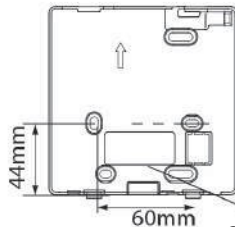

Otvor
na
zapoj
enie



A



1
HA HB

Model B

B

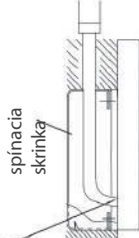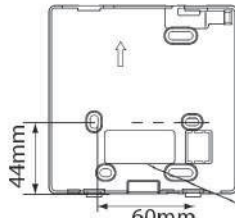


Otvor
na
zapoj
enie

Obr. 3-6

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Model A


Pripojte kábel z panela displeja vnútornej jednotky k prepojovaciemu káblu. Potom pripojte druhú stranu pripojovacieho kábla k diaľkovému ovládaču.

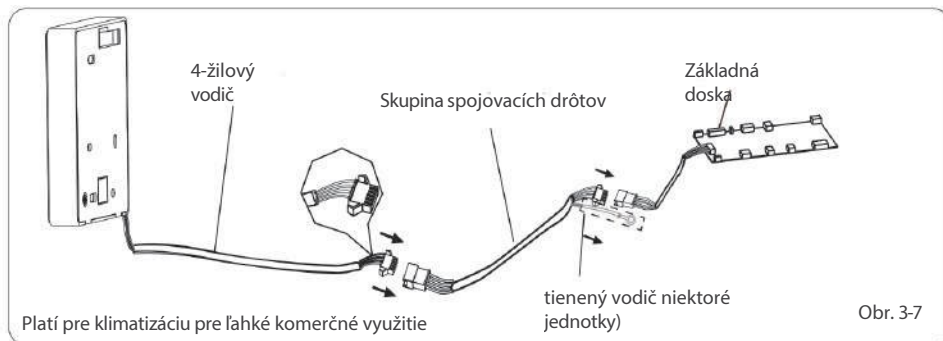

Model B

Do dielu urobte zárezy pre káblov pomocou klieští atď.

Pripojte svorky na káblovom ovládači (HA ,HB) a svorky vnútornej jednotky (HA ,HB). (HA a HB nemajú polaritu.)

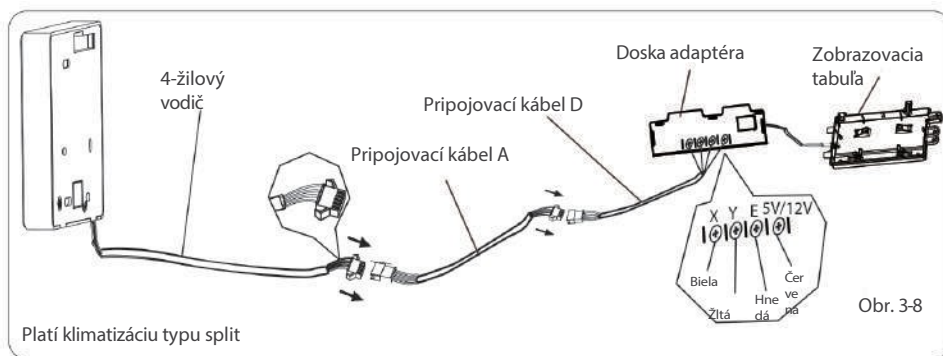


⚠ POZNÁMKA

- NEDOVOLTE, aby sa do drôteného regulátora a drôtových prípojk dostala voda.
- Na utesnenie káblového pripojenia použite zmršťovací tvarovku.
- Pripojovacie vodiče musia byť pevne upevnené a nesmú sa ťahať.


ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

V prípade niektorých jednotiek sa káblový ovládač pripája k portom HA a HB jednotky prostredníctvom portov HA a HB. Medzi portami HA a HB nie je žiadna polarita (pozri obr. 3-9).

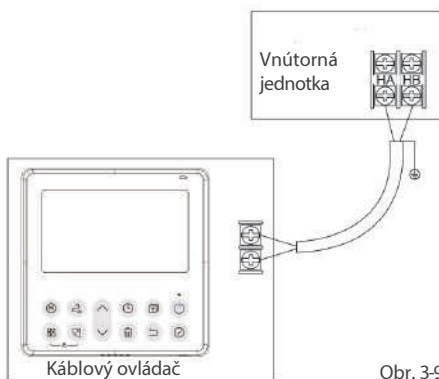

Obr. 3-9

Hlavný/sekundárny káblový ovládač možno použiť na to, aby dva káblové ovládače mohli ovládať jednu jednotku, a káblové ovládače sa pripájajú k portom HA a HB jednotky prostredníctvom portu HA a HB na ovládači. Medzi portami HA a HB nie je žiadna polarita (pozri obr. 3-10).

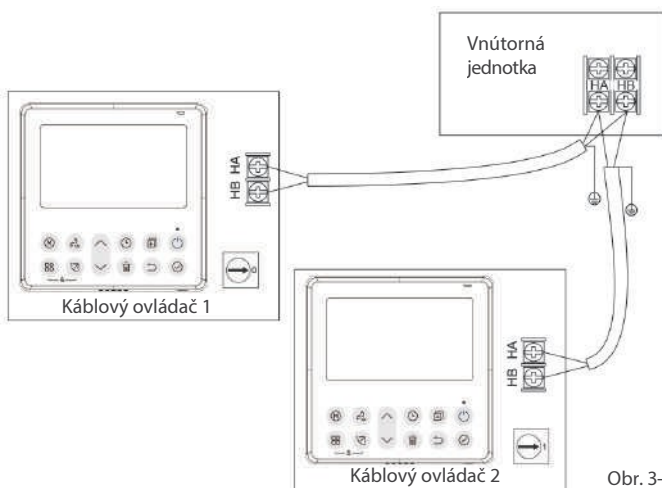

Obr. 3-10



⚠ POZNÁMKA

Káblový ovládač s funkciou Wi-Fi túto funkciu nemá.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X


V prípade niektorých jednotiek môže jeden káblový ovládač podporovať viacero jednotiek (maximálne 16 jednotiek). V takom prípade je potrebné pripojiť káblový radič a jednotku súčasne k portom HA a HB.

Pri skupinovom ovládaní sa na káblovom ovládači nezobrazí žiadna chyba (pozri obr. 3-11).

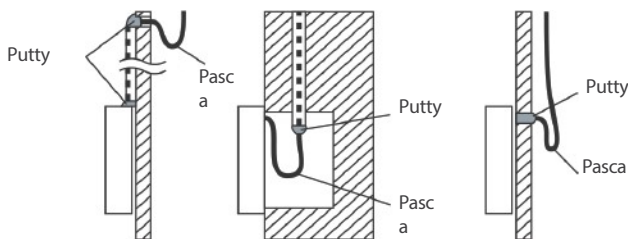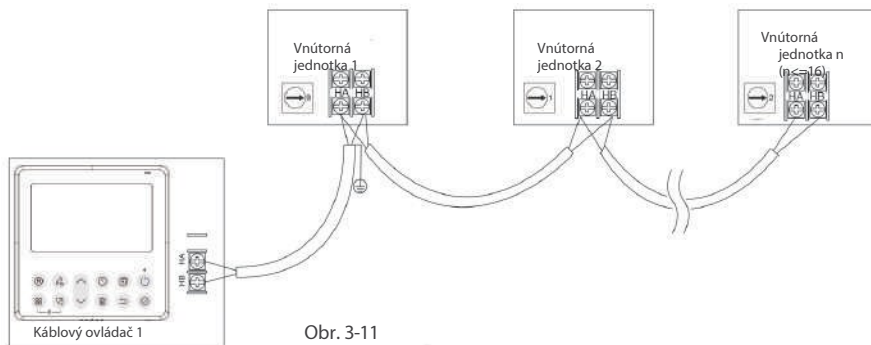

2.6 Znovu hornú časť káblového ovládača

Po nastavení hornej skrinky a následnom zapnutí hornej skrinky; počas inštalácie sa vyhnite upínaniu kabeláže (obr. 3-13).

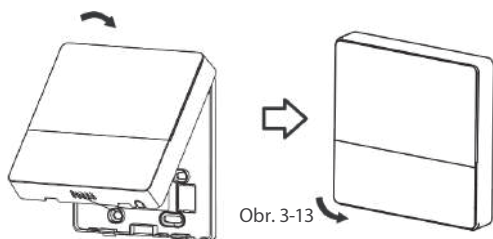

Všetky obrázky v tejto príručke slúžia len na vysvetlenie. Váš drôtový ovládač sa môže mierne líšiť.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

3. ŠPECIFIKÁCIA

Vstupné napätie	12V
Okolité teplota	0 ~ 43 °C (32 ~ 110 °C)
Okolité vlhkosť	RH40%~RH90%




POZNÁMKA

Odporúča sa použiť spojovací vodič s dĺžkou 6 metrov.

4. VLASTNOSTI A FUNKCIE KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA

4.1 Funkcie a vlastnosti


- LCD displej.
- Zobrazenie kódu poruchy: dokáže zobrazíť kód chyby, čo je užitočné pre servis.
- Štvorcestné usporiadanie káblov, žiadna vyvýšená časť na zadnej strane, pohodlnejšie umiestnenie káblov a inštalácia zariadenia.
- Zobrazenie izbovej teploty.
- Týždenný časovač.
- Režim: Zvoľte Auto-Cool-Dry-Heat -Fan
- Rýchlosť ventilátora: Automatická/nízka/stredná/vysoká rýchlosť
- Hojdačka (na niektorých modeloch)
- Časovač zapnutia/vypnutia
- Nastavenie teploty
- Týždenný časovač
- Nasleduj ma (niektoré modely)
- Turbo niektoré modely)
- 24-hodinový systém
- 12-hodinový systém
- Automatický reštart
- Individuálne ovládanie žalúzií (pri niektorých modeloch)
- Automatický test airow
- Rotácia a záloha (niektoré modely)
- Duálne ovládanie (niektoré modely)
- Skupinové ovládanie (niektoré modely)
- Detský zámok
- LCD displej
- Hodiny

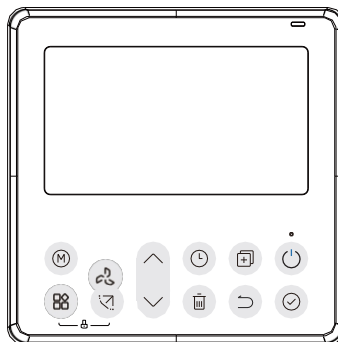

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

5. NÁZOV NA LCD DISPLEJI KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA

5.1 Ikony na LCD displeji

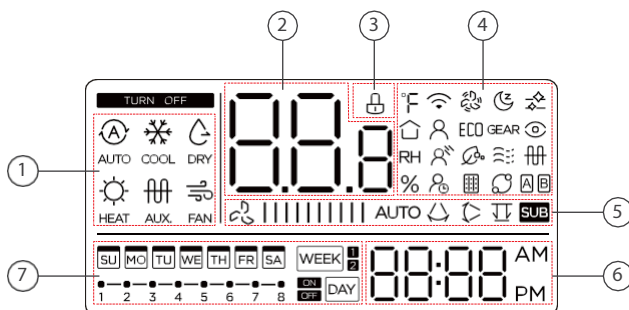


Nie.	Symbol	Význam
1.		Displej MODE. Zobrazuje aktuálny režim vrátane: auto / cool / dry / heat / aux. / ventilátor
2.		Zobrazenie teploty
3.		Uzamknutie displeja
4.		Zobrazenie °C / °F
		Zobrazenie izbovej teploty
		Zobrazenie relatívnej vlhkosti niektoré jednotky)
		Zobrazenie funkcie bezdrôtového ovládania (niektoré jednotky)
		Zobrazenie funkcie Follow me niektoré jednotky)
		Displej Breeze away niektoré jednotky)
		Oneskorenie vypnutia displeja
		Zobrazenie funkcie Turbo niektoré jednotky)
		Zobrazenie funkcie ECO niektoré jednotky)
		Zobrazenie funkcie čistenia (niektoré jednotky)
		Zobrazenie pripomenutia filtra niektoré jednotky)
		Zobrazenie funkcie SLEEP
		Zobrazenie funkcie GEAR (niektoré jednotky)
		Displej bez prehľadu (niektoré jednotky)
		Zobrazenie otáčania (niektoré jednotky)
		Aktívny čistý displej niektoré jednotky)

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Nie.	Symbol	Význam
4.		Inteligentný očný displej niektoré jednotky)
		Displej elektrického ohrevu (niektoré jednotky)
		Displej hlavnej jednotky a sekundárnej jednotky (niektoré jednotky)
5.	AUTO	Zobrazenie rýchlosti ventilátora. Zobrazuje zvolenú rýchlosť ventilátora: NÍZKY MED VYSOKÁ AUTO
		Zobrazenie VERTIKÁLNEHO VÝKYVU
		HORIZONTÁLNE zobrazenie SWING
		Zobrazenie sekundárnej jednotky
7.		Týždenný časovač / ON / OFF / Zobrazenie časovača
6.		Zobrazenie hodín

5.2 Tlačidlá ovládača

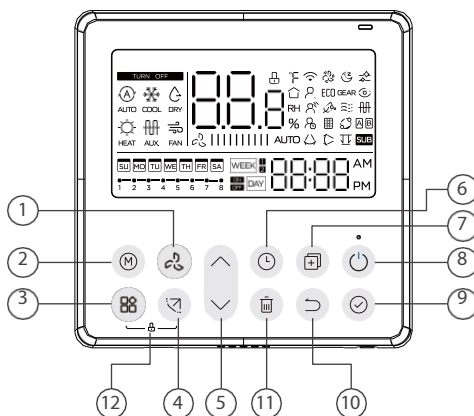

1. Tlačidlo FAN SPEED
2. Tlačidlo MODE
3. Tlačidlo FUNC.
4. SWING button
5. Tlačidlo ADJUST
6. Tlačidlo TIMER

7. Tlačidlo COPY
8. Tlačidlo POWER
9. Tlačidlo POTVRDIŤ
10. BACK button
11. Tlačidlo DAY OFF/DELAY
12. Tlačidlo 1CHILD LOCK

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

6. PRÍPRAVNÁ OPERÁCIA

Nastavenie aktuálneho dňa a času.

1.		Stlačte tlačidlo časovača na 2 sekundy alebo dlhšie. Indikátor časovača začne blikať.
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte dátum. Začne blikať indikátor zvoleného dátumu. 
3.		Nastavenie dátumu je ukončené a nastavenie času je pripravené po stlačení tlačidla Timer alebo tlačidla CONFIRM alebo po nestlačení tlačidla do 10 sekúnd.
4.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte aktuálny čas. Opakovaným stláčaním nastavíte aktuálny čas v 1-minútových krokoch. Stlačením a podržaním nastavíte aktuálny čas nepretržite. 
5.		Nastavenie sa vykoná po stlačení tlačidla CONFIRM (Potvrdiť) alebo po nestlačení tlačidla do 10 sekúnd.
6.		Výber časovej stupnice: stlačením tlačidiel  a " "  2 sekundy sa na displeji hodín striedavo zobrazuje časová stupnica 12h a 24h.

7. OPERÁCIA

7.1 Spustenie/zastavenie prevádzky



Stlačte tlačidlo napájania.

7.2 Funkcia ohrevu SMART 8 °C (pri niektorých modeloch)



Ak chcete zapnúť režim FP8postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Klimatizáciu spustíte v režime vykurovania (HEAT) a nastavte ju na najnižšiu možnú teplotu (zvyčajne je to 16 °C).
- Stlačte dvakrát šípku nadol a na displeji klimatizácie sa zobrazí "8", čo znamená, že funkcia FP sa spustila správne.

Poznámka: Stlačením tlačidiel ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, nahor a nadol alebo použitím funkcie v mobilnej aplikácii počas spusteného režimu FP ho zrušíte.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X



POZNÁMKA


Pri niektorých modeloch je možné funkciu 8° ohrevu nastaviť len pomocou diaľkového ovládania, túto funkciu nemôžete zvoliť pomocou káblového ovládača.

7.3 Nastavenie režimu prevádzky MODE


Nastavenie prevádzkového režimu režim vykurovania je neplatný pre jednotku typu cool only).



Stlačením tohto tlačidla vyberte prevádzkový režim:



Ak má vnútorná jednotka funkciu Elektrické vykurovanie (Emergentné vykurovanie), stlačením tohto tlačidla vyberte režim prevádzky:



- Keď je režim zvolený ako režim núdzového vykurovania (alebo elektrického vykurovania), je , zobrazí sa rýchlosť ventilátora Auto. V režime núdzového vykurovania nie sú k dispozícii funkcie Spánok, 8 stupňové vykurovanie, Turbo a Rotácia. (niektoré modely)
- Keď je režim zvolený ako režim vykurovania a elektrického ohrevu, (sa zobrazí a funkcie Turbo a) Rotácia sú deaktivované.

7.4 Nastavenie izbovej teploty



Stlačte tlačidlo "A" alebo "v" pre nastavenie izbovej teploty. Rozsah nastavenia vnútornej teploty : 10/16/17~30°C (50/60/62~86°F) alebo 20~28°C (68~82°F). (závisí od modelu)




Výber stupnice °C a °F (na niektorých modeloch)

Stlačením tlačidiel "A" a "v" na 3 sekundy sa bude striedať zobrazenie teploty medzi stupnicou °C a °F.

7.5 Nastavenie rýchlosti ventilátora




Stlačením tlačidla Rýchlosť ventilátora nastavte rýchlosť ventilátora. (Toto tlačidlo nie je k dispozícii v režime Auto alebo Dry)



ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X



Ak je podporovaná plynulá regulácia rýchlosti, stlačením tlačidla prepnete medzi nimi:



Stlačením tlačidiel a ich spoločným stlačením na 3 sekundy zapnete alebo vypnete tón klávesnice.

7.6 Funkcia detského zámku



Stlačením tlačidiel " " a " " na 3 sekundy aktivujete funkciu detskej poistky a zablokujete všetky tlačidlá na drôtovom ovládači. Po aktivácii detskej zámky nemôžete stlačiť tlačidlo na ovládanie a prijímať signál diaľkového ovládača.

Opätovným stlačením týchto dvoch tlačidiel na 3 sekundy deaktivujete funkciu detskej poistky. Keď je funkcia detskej poistky aktivovaná, zobrazí sa značka " ".

7.7 Funkcia výkyvu (len pre jednotky s funkciou horizontálneho a vertikálneho výkyvu)

7.1.1 Swing hore-dole



Stlačením tlačidla SWING spustíte funkciu hojdania hore-dole. Zobrazí sa značka " ". Opätovným stlačením ho zastavíte.

7.7.2 Ľavý a pravý SWING (niektoré modely)



Stlačením tlačidla SWING na 2 sekundy aktivujete funkciu ľavého a pravého ventilátora. Zobrazí sa nápis " ". Opätovným stlačením na 2 sekundy ho zastavíte.

7.8 Funkcia SWING (pre jednotky bez funkcie vertikálneho výkyvu)



- Pomocou tlačidla Swing nastavte smer pohybu nahor a nadol a spustíte funkciu automatického hojdania.

- Pri každom stlačení tohto tlačidla sa žalúzia vykllopí o 6 stupňov. Stláčajte toto tlačidlo, kým požadovaný smer.
 - Ak stlačíte a podržíte tlačidlo 2 sekundy, aktivuje sa automatické otáčanie. Zobrazí sa značka " ". Opätovným stlačením ho zastavíte. (niektoré jednotky)
- V prípade kazetových jednotiek SELECTED každú žalúziu ovládať samostatne (niektoré jednotky).

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X



1. Stlačením tlačidla Swing aktivujete funkciu nastavenia žalúzie nahor a nadol. (Nápis začne blikať. (Neplatí pre všetky modely)
2. Stlačením tlačidla " " alebo "v" môžete vybrať pohyb štyroch žalúzií. Pri každom stlačení tlačidla sa žalúzia vyberie v nasledujúcom poradí:
(-0 znamená, že sa štyri žalúzie pohybujú .)



3. A potom pomocou tlačidla Swing nastavte smer pohybu vybranej žalúzie hore-dole.

7.9 Tlačidlo FUNC.



Stlačením tlačidla FUNC. prechádzajte cez nasledujúce prevádzkové funkcie



[*]: Závisí od modelu. Ak vnútorná jednotka nemá túto funkciu, sa.

Ikona výberu funkcie začne blikať a potom stlačením tlačidla "Potvrdiť" potvrdíte nastavenie.

7.10 Funkcia TURBO (pri niektorých modeloch)



V režime COOL/HEAT stlačením tlačidla FUNC. aktivujte funkciu turbo. Opätovným stlačením tlačidla funkciu turbo deaktivujete. Keď funkcia turbo aktivovaná, zobrazí sa značka " ".

7.11 Funkcia PTC (pri niektorých modeloch)



V prevádzke vykurovania, v prípade jednotiek s funkciou elektrického vykurovania, stlačte toto tlačidlo, aby ste aktivovali režim elektrického vykurovania. Keď je aktivovaná funkcia PTC, zobrazí sa značka " ".

POZNÁMKA

Funkcia elektrického prídavného vykurovania modelu AHU sa prepína tlačidlom MODE a tlačidlo FUNC. je funkcia turbo.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

7.12 Indikátor funkcie FOLLOW ME (niektoré modely)

Stlačením tlačidla FUNC. vyberte, či sa izbová teplota zisťuje na vnútornej jednotke alebo na drôtovom ovládači.



Opätovným stlačením tlačidla zrušíte funkciu follow me.

7.13 Funkcia SMART EYE (niektoré modely)

1. Táto funkcia je platná v akomkoľvek režime zapnutia.
2. Keď má vnútorná jednotka vysielajúca drôtový ovládač funkciu inteligentného oka, stlačením funkčného tlačidla vyberte ikonu inteligentného oka, stlačením tlačidla OK zapnete inteligentné oko a rozsviette ikonu inteligentného oka; keď je inteligentné oko vypnuté, ikona inteligentného oka zhasne.
3. Vypnutie, prepnutie režimu, zapnutie samočistenia, zapnutie funkcie 8-stupňového ohrevu automaticky zruší funkciu inteligentného oka.

7.14 resetovania filtra

Po odoslaní času používania filtra vnútornou jednotkou sa na káblovom ovládači rozsvieti ikona čistenia filtra, stlačením tlačidla FUNC. vyberte ikonu čistenia filtra a stlačením tlačidla OK vynulujte čas používania filtra. Ikona pripomenutia čistenia filtra zhasne.

7.15 Funkcia nastavenia vlhkosti (niektoré modely)

1. Ak má káblový ovládač funkciu dvojitej regulácie teploty a vlhkosti, v režime odvlhčovania stlačte funkciu, aby ste vybrali ikonu RH, stlačením tlačidla potvrdíte vstup do režimu regulácie vlhkosti, ikonu RH, stlačte tlačidlo nahor a nadol na nastavenie vlhkosti, rozsah nastavenia je OFF->35% ~ 85%, nastaviteľné s 5% vlhkosťou. Ukončí stav regulácie vlhkosti po 5 sekundách nečinnosti.
2. Po vstupe do režimu regulácie vlhkosti stláčaním tlačidiel nahor a nadol nastavte nastavenú teplotu a zobrazte nastavenú teplotu na 5 sekúnd a potom obnovte zobrazenie nastavenej vlhkosti.
3. Po prepnutí režimu ukončíte režim regulácie vlhkosti.



POZNÁMKA

Nastavenie úrovne vlhkosti je určené na zníženie vnikania vlhkosti na výmenník, nie je to nástroj na presné sušenie.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

7.16 Funkcia GEAR (niektoré modely)

Ak má kábový ovládač funkciu GEAR, v režime spustenia chladenia stlačením funkčného tlačidla vyberte ikonu GEAR, stlačením potvrdzovacieho tlačidla vstúpte do režimu ovládania GEAR a najprv zobrazte aktuálny stav GEAR. Tlačidlami nahor a nadol možno v priebehu 5 sekúnd prepínať medzi 50 %->75 %->VYPNUTÉ.

Po 5 sekundách sa zobrazí nastavená teplota, stláčaním tlačidiel nahor a nadol nastavte nastavenú teplotu.

Ak chcete zrušiť funkciu GEAR, vypnite ju, prepnite na režim alebo aktivujte funkcie spánku, ECO, napájania, samočistenia.

7.17 Indikátor otáčania a spätného chodu (niektoré modely)

Pri dvoch jednotkách stlačením tlačidla FUNC. vyberte funkciu otáčania a potom stlačením tlačidla "Potvrdiť" aktivujte alebo deaktivujte funkciu otáčania.

1. Krok 1: Stlačením tlačidla "Potvrdiť" nastavte čas zmeny jednotky a potom stlačte tlačidlo "^". alebo "v" pre nastavenie času. Rozsah nastavenia času: 1 ~ 99h, predvolený čas je 10 hodín.
2. Krok 2: Nastavte vysokú teplotu spolupráce - alebo 26 ~ 32 stupňov - to znamená, že táto funkcia je neplatná. Ak je teplota okolia 26~32 stupňov, keď je teplota okolia vyššia alebo rovná nastavenej teplote, obe jednotky budú súčasne pracovať v režime COOL 24 stupňov.
3. Krok 3: Nastavte nízku teplotu kooperácie - alebo 5-15 stupňov - to znamená, že táto funkcia je neplatná. Keď je teplota okolia 5-15 stupňov, keď je teplota okolia nižšia ako nastavená teplota, obe jednotky budú pracovať súčasne 24 stupňov, aby prešli do režimu vykurovania.
4. Krok 4: Nastavte, ktoré zariadenie sa spustí ako prvé. Vyberte A alebo B.
5. Po zapnutí tejto funkcie, pokiaľ je klimatizácia v prevádzke v nastavenú hodinu, automaticky zapne ďalšiu klimatizáciu a vypne aktuálnu klimatizáciu. Ak chcete okamžite prepnúť na inú klimatizáciu, stlačte tlačidlo POWER. Ikony A alebo B blikajú, čím signalizujú príslušnú poruchu klimatizácie. Automatické prepnutie na inú jednotku, keď sa dosiahne čas prevádzky alebo nastane porucha zariadenia

7.18 Funkcie TIMER



TÝŽDENNÝ časovač

Pomocou tejto funkcie časovača môžete nastaviť prevádzkový čas pre každý deň v týždni.



Na časovači

Túto funkciu časovača použite na spustenie prevádzky klimatizácie. Časovač sa spustí a prevádzka klimatizácie sa začne po uplynutí času.



Časovač vypnutia

Túto funkciu časovača použite na zastavenie prevádzky klimatizácie. Časovač sa spustí a prevádzka klimatizácie sa po uplynutí času zastaví.




Časovač zapnutia a vypnutia

Túto funkciu časovača použite na spustenie a zastavenie prevádzky klimatizácie. Časovač pracuje a prevádzka klimatizácie sa spustí a zastaví po uplynutí času.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Nastavenie časovača zapnutia alebo vypnutia

1.		Stlačením tlačidla Časovač vyberte  DAY alebo  DAY. 
2.		Stlačte tlačidlo "CONFIRM" a displej časovača začne blikať.
3.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte čas. Po nastavení času sa časovač automaticky spustí alebo zastaví.  DAY  ex. časovač vypnutia nastavený na 18:00
4.		Opätovným stlačením tlačidla "CONFIRM" dokončíte nastavenia.

Nastavenie časovača zapnutia a vypnutia

1.		Stlačením tlačidla Časovač vyberte  ON  DAY.
2.		Stlačte tlačidlo "CONFIRM" a displej hodín začne blikať.
3.		Stlačte tlačidlo "^", alebo "v", aby ste nastavili "TIMER" na, potom stlačte tlačidlo Tlačidlo "POTVRDIŤ".
4.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte časovač.
5.		Stlačením tlačidla "CONFIRM" dokončíte nastavenia.



POZNÁMKA

Sekundárny kábový ovládač nemôže nastaviť časovač.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

8. TÝŽDENNÝ ČASOVAČ 1

1. Nastavenie týždenného časovača



WEEK Stlačením tlačidla Časovač vyberte položku a potom ju potvrdte stlačením tlačidla Potvrdiť.

2. Nastavenie dňa v týždni



Stlačte tlačidlo "Λ" alebo "v" vyberte deň v týždni a potom stlačením Potvrdiť potvrdte nastavenie.



3. Pri nastavení časovača 1



Stlačte tlačidlo "Λ", alebo "v" nastavte čas "ON timer" a potom stlačte tlačidlo "Confirm" (Potvrdiť) na potvrdenie nastavenia.



ex. prepnúť v utorok o 9:00 na týždenné hodiny 1

Pre každý deň v týždni možno uložiť až 4 nastavenia časovača. Je výhodné, ak je TÝŽDENNÝ ČASOVAČ nastavený podľa životného štýlu používateľa.

4. Nastavenie časovača vypnutia nastavenia časovača 1



Stlačte tlačidlo "Λ", alebo "v" nastavte čas "OFF timer" (Časovač vypnutia) a potom stlačte tlačidlo "Confirm" (Potvrdiť) na potvrdenie nastavenia.



ex. vypnúť v utorok o 12:00 pre týždeň hodín 1

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

5. Opakovaním krokov 3 až 4 môžete nastaviť rôzne nastavenia časovača.
6. Ďalšie dni v jednom týždni nastaviť opakovaním krokov 2 až 5.



POZNÁMKA


Nastavenie týždenného časovača môžete obnoviť na predchádzajúci krok stlačením tlačidla Späť. Čas nastavenia časovača je možné vymazať stlačením tlačidla "DAY OFF". Aktuálne nastavenie sa obnoví a automaticky stiahne nastavenie týždenného časovača, keď sa 30 sekúnd nevykoná žiadna operácia.

7. Týždenná prevádzka časovača



Aktivácia prevádzky TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA

WEEK ■ Stlačte tlačidlo Časovač, kým je zobrazený na LCD displeji.

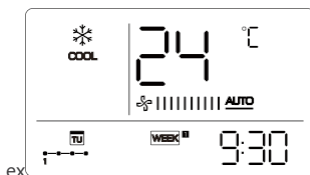


Deaktivácia prevádzky TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA

WEEK ■ Stlačte tlačidlo časovača, kým mizne z LCD displeja.

8. Zapnutie klimatizácie počas týždenného časovača



1. Ak raz rýchlo stlačíte tlačidlo Power, klimatizácia sa dočasne zapne. A klimatizácia sa automaticky zapne až do času časovača zapnutia.

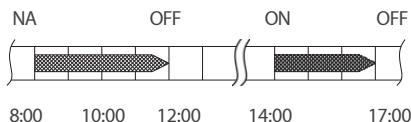

ex. Ak stlačíte tlačidlo POWER raz a rýchlo o 10:00, klimatizácia sa zapne o 14:00.

2. Po stlačení tlačidla napájania na 2 sekundy sa klimatizácia úplne vypne a zároveň sa zruší funkcia časovača.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Nastavenie voľného dňa (pre sviatkov)

1.		Počas týždenného časovača stlačte tlačidlo Potvrdiť.
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň v tomto týždni.
3.		Stlačením tlačidla "DAY OFF" vytvoríte voľný deň.
4.	-	Opakovaním krokov 2 a 3 je možné nastaviť DAY OFF na ďalšie dni.
5.		Stlačením tlačidla Späť sa vrátite na týždenný časovač.

Zrušenie: Postupujte rovnako ako pri nastavení.

POZNÁMKA


Nastavenie DAY OFF sa automaticky zruší po uplynutí nastaveného dňa.

9. Funkcia oneskorenia



Počas týždenného časovača stlačte tlačidlo FUNC. , vyberte funkciu oneskorenia a stlačte tlačidlo Potvrdiť, na displeji sa zobrazí " " a počkajte 3 sekundy na potvrdenie. Keď je aktivovaná funkcia odloženia, zobrazí sa značka " ". Funkciu oneskorenia je možné aktivovať len v týždennom časovači 1 a týždennom časovači 2.


ex. Ak stlačíte tlačidlo " " o 18:05, klimatizácia sa vypne s oneskorením o 20:05.



ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

10. Skopírujte nastavenie jedného dňa do druhého dňa

Raz vykonanú rezerváciu je možné skopírovať na iný deň v týždni. Skopíruje sa celá rezervácia vybraného dňa týždni. Efektívne používanie režimu kopírovania zabezpečuje jednoduché vytváranie rezervácií.

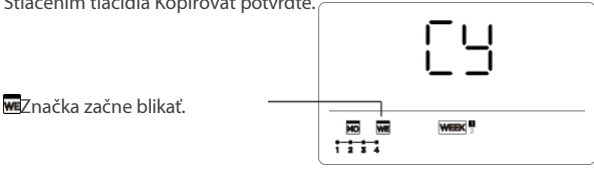1.		Počas týždenného časovača stlačte tlačidlo Potvrdiť.
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, z ktorého chcete kopírovať.
3.		Stlačte tlačidlo Copy (Kopírovať), na LCD displeji sa zobrazí písmeno "CY".
4.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, do ktorého chcete kopírovať.
5.		Stlačením tlačidla Kopírovať potvrdíte.  WEEK značka začne blikať. ex. Skopírujte nastavenie z pondelka na stredú
6.	-	Ďalšie dni môžete kopírovať opakovaním krokov 4 a 5.
7.		Stlačením tlačidla Potvrdiť potvrdíte nastavenia.
8.		Stlačením tlačidla Späť sa vrátite na týždenné hodiny.

9. TÝŽDENNÝ ČASOVAČ 2

1. Nastavenie týždenného časovača




 Stlačením tlačidla Časovač vyberte položku a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

2. Nastavenie dňa v týždni




 Stlačte tlačidlo "^". alebo "v" vyberte deň v týždni a potom stlačte CONFIRM.



ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

3. Pri nastavení časovača 1



^ Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte čas nastavenia. Na LCD displeji sa zobrazí čas nastavenia, režim, teplota a rýchlosť ventilátora. Stlačením tlačidla CONFIRM vstúpte do

DÔLEŽITÉ: V jeden deň je možné nastaviť až 8 plánovaných udalostí. Rôzne udalosti je možné naplánovať v režime, teplote a rýchlosti ventilátora.



ex. Utorok časová stupnica 2

procesu nastavenia času.

4. Nastavenie času




Stlačte tlačidlo " " alebo "v" pre nastavenie času, potom stlačte CONFIRM.

5. Nastavenie prevádzkového režimu



^ Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte prevádzkový režim a potom stlačte tlačidlo CONFIRM.



6. Nastavenie izbovej teploty



^ Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte izbovú teplotu a potom stlačte tlačidlo CONFIRM.

POZNÁMKA

Toto nastavenie nie je k dispozícii v režime FAN alebo OFF.

7. Nastavenie rýchlosti ventilátora



Stlačte tlačidlo " " alebo "v" nastavte rýchlosť ventilátora a potom stlačte CONFIRM.



POZNÁMKA

Toto nastavenie nie je k dispozícii v režimoch AUTO, DRY alebo OFF.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

8. Opakovaním krokov 3 až 7 možno nastaviť rôzne plánované udalosti.
9. Ďalšie dni v priebehu jedného týždňa môžete nastaviť opakovaním krokov 3 až 8.


POZNÁMKA

K nastaveniu týždenného časovača sa môžete vrátiť na predchádzajúci krok stlačením tlačidla BACK. Aktuálne nastavenie sa obnoví. Ovládač neuloží nastavenie týždenného časovača, ak sa v priebehu 30 sekúnd nevykoná žiadna operácia.

10. Týždenná prevádzka časovača



WEEK Ak chcete aktivovať TÝŽDENNÝ ČASOVAČ, stlačte tlačidlo ČASOVAČ a vyberte časovač, ktorý sa spustí.

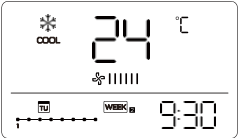

Zrušenie

Stlačením tlačidiel napájania na 2 sekundy zrušíte režim časovača. Režim časovača môžete zrušiť aj zmenou režimu pomocou funkcie Časovač.



11. Stanovenie voľného dňa (na sviatok)

1.		Po nastavení týždenného časovača stlačte tlačidlo CONFIRM.
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň v týždni.
3.		Stlačením tlačidla DAY OFF vytvoríte voľný deň. StránkaWE značka je skrytá ex.Voľný deň je nastavený na stredu
4.	-	Opakovaním krokov 2 a nastavte DAY OFF na ďalšie dni.
5.		Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na týždenný časovač.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Ak chcete zrušiť nastavenie, postupujte rovnako ako pri nastavení.




POZNÁMKA

Nastavenie DAY OFF sa automaticky zruší po uplynutí nastaveného dňa.


12. Skopírujte nastavenie jedného dňa do druhého dňa.

Naplánovanú udalosť, ktorá sa uskutočnila raz, možno skopírovať na iný deň v týždni. Naplánované udalosti vybraného dňa v týždni sa skopírujú. Efektívne používanie režimu kopírovania zabezpečuje jednoduché vytváranie rezervácií.

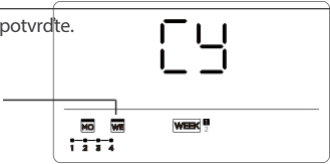1.		V týždennom časovači stlačte tlačidlo CONFIRM.
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, z ktorého chcete kopírovať.
3.		Stlačte tlačidlo COPY, na LCD displeji sa zobrazia písmená CY.
4.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, do ktorého chcete kopírovať.
5.		Stlačením tlačidla Kopírovať potvrdte.  ex. Skopírujte nastavenie z pondelka na stredú
6.	-	Ďalšie dni môžete kopírovať opakovaním krokov 4 a 5.
7.		Stlačením tlačidla Potvrdiť potvrdte nastavenia.
8.		Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na týždenný časovač.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Vymažte časovú stupnicu za jeden deň.

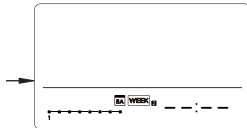1.		Počas nastavovania týždenného časovača stlačte tlačidlo CONFIRM.
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň v týždni a potom stlačte tlačidlo CONFIRM.
3.		^ tlačidla " " alebo "v" vyberte čas nastavenia, ktorý chcete vymazať. Na LCD displeji sa zobrazí čas nastavenia, režim, teplota a rýchlosť ventilátora. Čas nastavenia, režim, teplotu a rýchlosť ventilátora môžete vymazať stlačením tlačidla DEL (deň vypnutia).   ex. Vymažte časovú stupnicu 2 v sobotu

10. ODOVZDANIE ALARMU PORUCHY

Ak systém okrem vyššie uvedených prípadov nefunguje správne alebo sú zjavné vyššie uvedené poruchy, preskúmajte systém podľa nasledujúcich postupov.

Definícia poruchy a ochrany	Kód na displeji
Chyba komunikácie medzi drôtovým ovládačom a vnútornou jednotkou	Eh63

Chyby zobrazené na drôtovom ovládači sú iné ako na jednotke. Ak sa zobrazí chybový kód, skontrolujte návod na obsluhu a inštaláciu a servisnú príručku.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE A POŽIADAVKY

EMC a EMI sú v súlade s požiadavkami certifikácie CE.

12. DOTAZY A NASTAVENIA



Keď je klimatizačná jednotka zapnutá, stlačte a podržte tlačidlo "COPY" na 3 sekundy, najprv sa zobrazí P: 00, ak je pripojená k vnútornej jednotke, zobrazí sa správa: P: 00, ak je pripojená k viacerým vnútorným jednotkám, stlačte "^". alebo "v" pre zobrazenie P: 01, P: 02, potom stlačte "Confirm" pre vstup do dotazu na teplotu vnútornej jednotky Tn (T1 ~ T4) a poruchu ventilátora (CF), Stlačte "^" alebo "v" na výber.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X



Nepoužívanie tlačidiel po dobu 15 sekúnd alebo stlačenie tlačidla "Spät" alebo "ON/OFF" na ukončenie dotazovania teploty.



^Keď je klimatizačná jednotka vypnutá, do funkcie dotazu na teplotu stlačte " " alebo "v", aby ste vybrali SP, stlačte "Potvrdiť", aby ste nastavili hodnotu statického tlaku.



Keď je klimatizačná jednotka vypnutá, prejdite na funkciu vyhľadávania teploty, stlačte tlačidlo "^", alebo .

"v" vyberte AF, stlačte "Potvrdiť". Stlačte "Back" alebo stlačte "ON/OFF" alebo "Confirm" pre ukončenie testovacieho režimu. V režime AF sa test po 3~6 minútach automaticky ukončí. Ak chcete test prerušiť, stlačte tlačidlo "Back" (Spät) alebo "ON/OFF" (Zapnúť/Vypnúť) alebo stlačte "Confirm" (Potvrdiť) a test sa preruší.

Funkcia kompenzácie teploty Follow me.



Keď je klimatizácia vypnutá, do funkcie dotazu na teplotu stlačte "^", alebo "v" vyberte tF. Rozsah kompenzačnej teploty : -5~5 °C. Stlačte "Confirm" (Potvrdiť) do stavu nastavenia, stlačte "^", alebo "v" na výber teploty, potom stlačte "Confirm" na dokončenie.

tF

tF : kompenzačná teplota



Keď je klimatizácia vypnutá, do funkcie dotazu na teplotu stlačte "^", alebo "v" vyberte tyPE. Stlačte "Confirm" (Potvrdiť) do stavu nastavenia, stlačte "^", alebo "v" na výber typu, potom stlačte "Confirm" na dokončenie.

tyPE



CH: HH: CC: * * * NA
COOL DRY FAN

Nastavte najvyššiu a najnižšiu hodnotu teploty.



Keď je klimatizačná jednotka vypnutá, do funkcie dotazu na teplotu stlačte "^", alebo "v" vyberte tHI alebo tLO. Stlačte "Confirm" (Potvrdiť) do stavu nastavenia, stlačte "^" alebo "v" na výber teploty, potom stlačte "Confirm" na dokončenie. Najvyšší rozsah nastavenia teploty : 25 ~ 30 °C Najnižší rozsah nastavenia teploty : 17 ~ 24 °C.

tHI
tLO

tHI : Funkcia nastavenia najvyššej hodnoty.

tLO : Funkcia nastavenia minimálnej hodnoty.


ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Výber funkcie diaľkového ovládania drôtového ovládača.



Keď je klimatizačná jednotka vypnutá, do funkcie dotazu na teplotu stlačte "Λ". alebo "v" vyberte položku REC. V oblasti teploty sa zobrazí ON alebo OFF, čím sa označí, či je platná alebo neplatná. Ak je voľba neplatná, drôtový ovládač nespracuje žiadne signály diaľkového ovládania. Stlačte tlačidlo "Confirm" (Potvrdiť) do stavu nastavenia, stlačte tlačidlo "Λ". alebo "v" pre výber, potom stlačte "Confirm" pre dokončenie.

Výber adresy dvojriadkového ovládača.

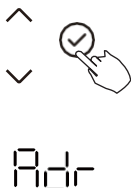

^Keď je klimatizačná jednotka vypnutá, do funkcie dotazu na teplotu stlačte " " alebo "v" a vyberte ADR, zobrazí sa teplotná zóna -- alebo A, B. Kde -- sa vzťahuje na nastavenie kódu drôtového ovládača. ^Stlačte "Confirm" (Potvrdiť) do stavu nastavenia, stlačte " " alebo "v" na výber, potom stlačte "Confirm" (Potvrdiť) na dokončenie.

 : Prednosť má nastavenie kódu drôtového ovládača. ADR
: Nastavenie adresy drôtového ovládača.

Obnovenie továrenských nastavení.



^Keď je klimatizačná jednotka vypnutá, do funkcie dotazu na teplotu stlačte " " alebo "v", aby ste vybrali INIT, zobrazí sa teplotná zóna --. ^Stlačením tlačidla "Confirm" (Potvrdiť) prejdete do stavu nastavenia, tlačidla " " alebo "v" vyberte možnosť "ON" (Zap.) , potom stlačte "Confirm" na dokončenie.

INIT : Obnovenie továrenských nastavení.

Po obnovení továrenského nastavenia parametrov drôtovým regulátorom sa obnoví nastavenie otáčania parametrov na 10 hodín (najvyššia a najnižšia teplota sa nenastavuje); kompenzácia telesnej teploty sa nekompenzuje; režim COOL a HEAT/single COOL sa obnoví na model COOL a HEAT;

Obnovte teplotný rozsah na výrobné nastavenie.

Funkcia diaľkového príjmu bola obnovená, aby bola účinná;

Adresa prvého riadku duálneho ovládača sa obnoví do prepínača kódu.

13. BEZDRÔTOVÉ OVLÁDACIE PRIPOJENIE

13.1 Bezpečnostné opatrenia

- Pred inštaláciou zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné opatrenia.
- Nižšie sú uvedené dôležité bezpečnostné otázky, ktoré sa musia dodržiavať. Použitelný systém: IOS, Android. (Odporúčame: IOS 9.0 a vyššie, Android 6.0 a vyššie.)

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X



POZNÁMKA

Vzhľadom na zvláštnu situáciu môže dôjsť, výslovne tvrdíme nižšie: Nie všetky systémy Android a iOS sú kompatibilné s APP. Za prípadné problémy v dôsledku nekompatibility nenesieme zodpovednosť.



POZNÁMKA

Funkcia Wi-Fi je k dispozícii vo vybraných ovládačoch s vybranými vnútornými jednotkami.

1.1. Bezdrôtová bezpečnostná stratégia

- Inteligentná súprava podporuje iba šifrovanie WPA-PSK/WPA2-PSK a žiadne šifrovanie. Šifrovanie WPA-PSK/WPA2-PSK sa odporúča...



VAROVANIE

- Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke služby.
- Fotoaparát smartfónu musí mať 5 miliónov pixelov alebo viac, aby bolo možné dobre skenovať kód QR.
- Vzhľadom na rôzne situácie v sieti môže niekedy dôjsť k časovému limitu požiadavky, a preto je potrebné znovu vykonať konguráciu siete.
- Vzhľadom na rôznu situáciu v sieti sa môže niekedy vrátiť časový limit kontrolného procesu. Ak táto situácia nastane, zobrazenie medzi tabuľkou a aplikáciou nemusí byť rovnaké, necíťte sa zmätení.



POZNÁMKA

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne problémy a ťažkosti spôsobené internetom, bezdrôtovým routerom a inteligentnými zariadeniami.

Ak chcete získať ďalšiu pomoc, obráťte sa na pôvodného poskytovateľa.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

13.2 Stiahnutie a inštalácia aplikácie

Na trhu s aplikáciami (Google Play Store, Apple App Store) vyhľadajte "NetHome Plus" a nájdite aplikáciu NetHome Plus. Stiahnite si ju a nainštalujte do svojho telefónu, Aplikáciu si môžete stiahnuť aj naskenovaním QR kódu nižšie.



Android



iOS

- Uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie pripojené k smerovaču bezdrôtovej siete. Pred vykonaním registrácie používateľa a konfigurácie siete je už smerovač bezdrôtovej siete pripojený k internetu.
- Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie už bolo pripojené k bezdrôtovej sieti, ktorú chcete používať. Taktiež musíte zabudnúť na inú nesúvisiacu Bezdrôtovú sieť v prípade, že by ovplyvnila proces konfigurácie.

13.3 Konfigurácia siete



VAROVANIE

- Je potrebné zabudnúť na akúkoľvek inú okolitú sieť a uistiť sa, že sa zariadenie so systémom Android alebo IOS pripojí len k bezdrôtovej sieti, ktorú chcete nastaviť.
- Uistite sa, že funkcia bezdrôtovej siete zariadenia so systémom Android alebo IOS funguje dobre a že sa dá automaticky pripojiť späť pôvodnej bezdrôtovej sieti.

13.3.1 Ako vstúpiť do distribučnej siete AP

📶 Stláčajte tlačidlo FUNC., kým sa nevyberie ikona a potom stlačte tlačidlo CONFIRM. 📶 Režim AP je aktivovaný, ak ikona bliká.


13.3.2 Konfigurácia siete pomocou skenovania Bluetooth




POZNÁMKA

Uistite sa, že funkcia bluetooth vášho mobilného zariadenia funguje.


ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

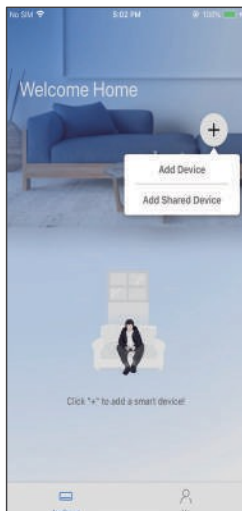

Stlačte tlačidlo "+ Pridať zariadenie"

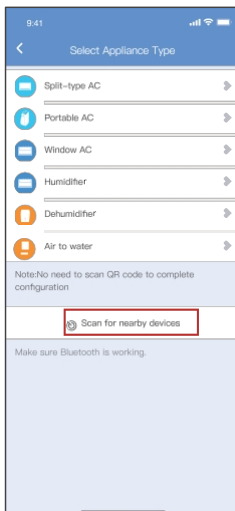


Počkajte, kým sa nájdu inteligentné zariadenia, a potom

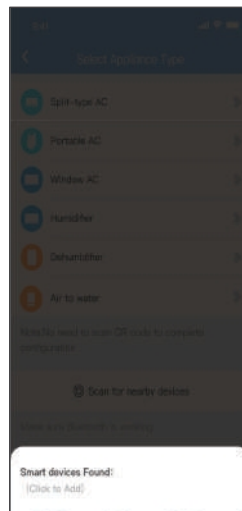


Stlačte "Vyhľadať blízke zariadenia"


kliknite na tlačidlo pre pridanie

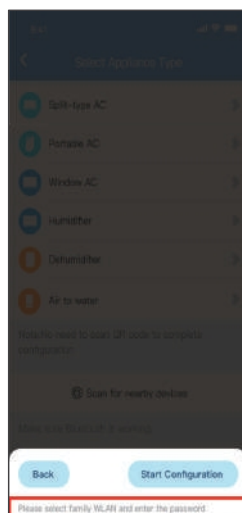

Vyberte položku Home

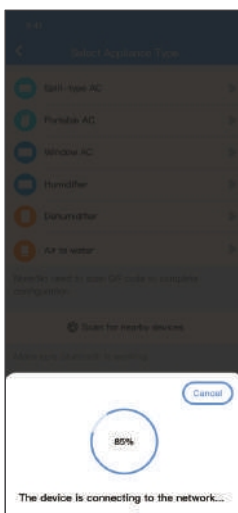

Wireless, zadajte heslo

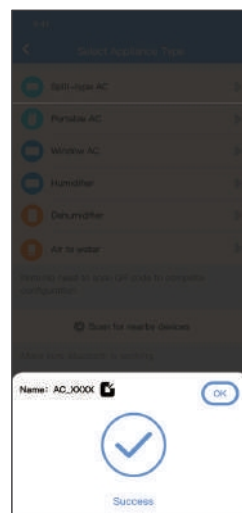


Čakanie na pripojenie k


sieti

Úspešná konfigurácia, môžete
upraviť predvolený názov.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

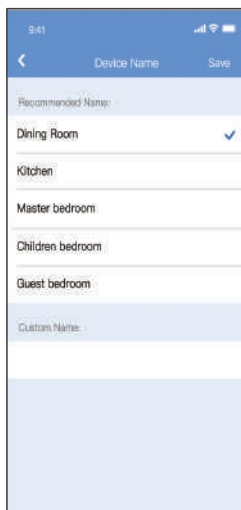

Môžete si vybrať existujúci názov alebo si prispôsobiť nový názov.

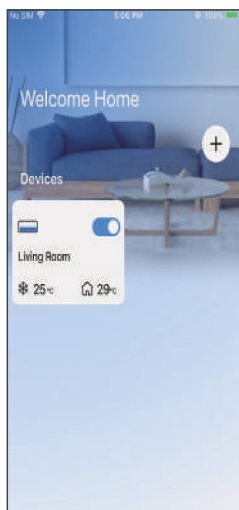

Konfigurácia siete Bluetooth prebehla úspešne, teraz môžete vidieť zariadenie v zozname.

POZNÁMKA

- Uistite sa, že sú vaše zariadenia zapnuté.
- Pri pripájaní siete k držte mobilný telefón dostatočne blízko zariadenia.
- Pripojte mobilný telefón k domácej bezdrôtovej sieti a uistite sa, že poznáte heslo bezdrôtovej siete.
- Skontrolujte, či váš smerovač podporuje bezdrôtové sieťové pásmo 2,4 GHz, a ho. Ak si nie ste istí, či smerovač podporuje pásmo 2,4 GHz, obráťte sa na výrobcu smerovača.
- Zariadenie sa nemôže pripojiť k bezdrôtovej sieti, ktorá vyžaduje overenie, a zvyčajne sa objavuje vo verejných priestoroch, ako sú hotely, reštaurácie atď. Pripojte sa k Bezdrôtovej sieti, ktorá nevyžaduje overenie.
- Odporúča sa používať názov bezdrôtovej siete, ktorý obsahuje len písmená a číslice. Ak názov vašej bezdrôtovej siete obsahuje špeciálne znaky, upravte ho v smerovači.
- Pri pripájaní siete k zariadeniam zapnite funkciu WLAN+ (Android) alebo WLAN Assistant (iOS) mobilného telefónu.
- V prípade, že sa vaše zariadenie predtým pripojilo k bezdrôtovej sieti, ale je potrebné ho znovu pripojiť, kliknite na "+" na domovskej stránke aplikácie a znovu pridajte zariadenie podľa kategórie zariadenia a modelu pokynov v aplikácii.

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

13.4 Vyhlásenie aplikácie

Týmto vyhlasujeme, že táto inteligentná súprava je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Kópia úplného vyhlásenia o zhode je priložená. (len výrobky Európskej únie)



POZOR

Modely bezdrôtových sieťových modulov: US-SK107, EU-SK107; FCC ID: 2ADQOMDNA21
IC: 12575A-MDNA21



POZOR

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a obsahuje vysielač(e)/prijímač(e) oslobodené od licencie, ktoré sú v súlade s licenciou oslobodenou od licencie RSS Kanady pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj.

Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie;
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

Zariadenie používajte len v súlade s dodanými pokynmi. Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia. Toto zariadenie je v súlade s limitmi vystavenia žiarenia FCC stanovenými pre nekontrolované prostredie. Aby sa predišlo možnosti prekročenia limitov FCC pre vystavenie rádiovým frekvenciám, nesmie byť počas bežnej prevádzky blízkosť človeka k anténe menšia ako 20 cm (8 palcov).



POZNÁMKA

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmena orientácie alebo polohy prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, do ktorého je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom skúseným rádiovým/televíznym technikom

ČASŤ 8. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

13.5 Bezveterná funkcia prepínača DIP



POZNÁMKA

Táto funkcia je k dispozícii len v chladnom režime.

Táto funkcia je určená pre niektoré modely.




Prepínač DIP SW2-2 nastavte do polohy
Poloha "OFF" obnoví výrobné
nastavenia.

ČASŤ 9. OVLÁDANIE SÚPRAVY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

1. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model	SETU
Napájanie	3,0 V (suché batérie R03/LR03x2)
Dosah diaľkového ovládania	8m
Prevádzková teplota	-5°C~60°C(23°F~140°F)

2. RÝCHLY SPRIEVODCA ŠTARTOM

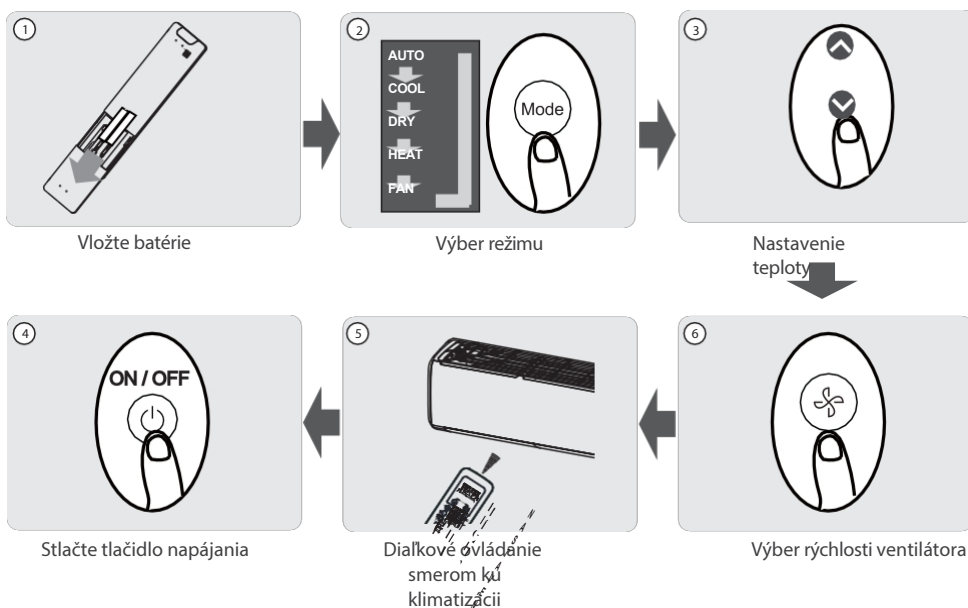

NIE STE SI ISTÍ, ČO FUNKCIA ROBÍ?

Podrobný popis používania klimatizácie nájdete v častiach o používaní základných a pokročilých funkcií v tejto príručke.



OSOBITNÁ POZNÁMKA

- Vzhľad tlačidiel na zariadení sa môže mierne líšiť od zobrazeného príkladu.
- Ak vnútorná jednotka nemá určitú funkciu, stlačenie tlačidla pre túto funkciu na diaľkovom nebude mať žiadny účinok.


ČASŤ 9. OVLÁDANIE SÚPRAVY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

3. ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

3.1. Vloženie a výmena batérie

Vaša klimatizácia môže mať dve batérie (niektoré jednotky). Pred použitím vložte batérie do diaľkového ovládača.

1. Posuňte zadný kryt diaľkového ovládača smerom nadol, čím sa odkryje priehradka na batérie.
2. Vložte batérie a dbajte na to, aby sa póly (+) a (-) batérií zhodovali so symbolmi v priehradke na batérie.
3. Kryt batérie zasunúť späť na miesto.

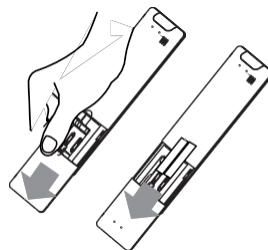

VAROVANIE

Pre optimálny výkon výrobku:

- Nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov.
- Ak neplánujete zariadenie používať dlhšie ako 2 mesiace nenechávajte v diaľkovom ovládači batérie.
- Batérie nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad. Informácie o správnej likvidácii batérií nájdete v miestnych zákonoch.
- Batérie môžu mať v spodnej časti ikony na likvidáciu chemický symbol. Tento chemický symbol znamená, že batéria obsahuje ťažký kov, ktorého koncentrácia presahuje určitú hodnotu. Príkladom je Pb: Olovo (>0,004 %).
- Spotrebiče a použité batérie sa musia spracovať v špecializovanom zariadení na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie. Zabezpečením správnej likvidácie pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Pb

ČASŤ 9. OVLÁDANIE SÚPRAVY DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

3.2. Pokyny na používanie diaľkového ovládania

- Diaľkové ovládanie by sa malo používať v okruhu 8 metrov od zariadenia.
- Zariadenie vydá zvukový signál, keď je prítomný vzdialený signál.
- Záclony, iné materiály a priame slnečné svetlo môžu rušiť prijímač infračerveného signálu.
- Ak sa diaľkový ovládač nebude používať dlhšie ako 2 , vyberte z neho batérie.

3.3. Poznámky k používaniu diaľkového ovládania

Zariadenie je v súlade s miestnymi vnútroštátnymi predpismi.


Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény. Je zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojenie spotrebiča do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, do ktorého je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseným technikom RTV.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, by mohli viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

ČASŤ 9. OVLÁDANIE SÚPRAVY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

4. TLAČIDLÁ A FUNKCIE

Pred použitím klimatizácie sa oboznámte s jej diaľkovým ovládaním. Nasleduje stručné predstavenie samotného diaľkového ovládania. Pokyny na ovládanie klimatizácie nájdete v časti "Ako používať základné funkcie" v tomto návode.

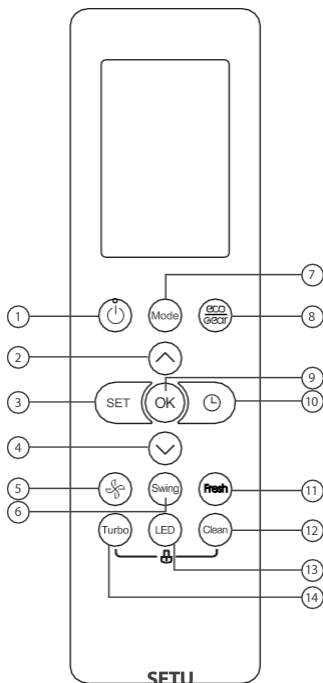

1. ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Zapnutie alebo vypnutie jednotky

2. ^

Zvyšuje teplotu v krokoch po 1°C. Maximálna teplota je 30°C (86°F).

^v **Poznámka:** Súčasným stlačením tlačidiel a na 3 sekundy sa zobrazená teplota prepína medzi °C a °F.

3. Tlačidlo SET

Prevádzkové funkcie takto:

☼ → ☼ → ☼ → ☼ → Funkcia Breeze Away (☼) Funkcia Sleep (☼)

Funkcia Follow Me (☼) Režim AP (☼) Funkcia Breeze Away (☼) ... Vybraný symbol začne blikať v oblasti displeja, stlačte potvrdiť tlačidlom OK.

4. v

Znižuje teplotu v krokoch po 1 °C. Minimálna teplota je 16°C (60°F).

5. Tlačidlo rýchlosti ventilátora

Vyberá rýchlosti ventilátora v nasledujúcom poradí:

→ → → → → AU 20% 40% 60% 80% 100%.

^v Stlačte tlačidlo alebo o znížujte/zvyšujte rýchlosť ventilátora v krokoch po 1 %.

6. Tlačidlo ventilátora SWING blind

Spúšťa a zastavuje horizontálny pohyb žalúzie. Podržaním na 2 sekundy aktivujete funkciu.

7. Tlačidlo MODE MODE

Prechádza cez prevádzkové režimy jednotky nasledovne: → → → → → AUTO COOL (chladenie) DRY (odvlhčovanie) HEAT (vykurovanie) FAN (vetranie)

Poznámka: Režim vykurovania (HEAT) nie je podporovaný jednotkami, ktoré sú určené len na chladenie (bez zabudovaného tepelného čerpadla).

8. Tlačidlo ECO/GEAR (vybrané modely)

Stlačením tohto tlačidla vstúpite do režimu úspory energie v nasledujúcom poradí:

→ → → → → ECO GEAR (75%) GEAR (50%) Predchádzajúce nastavenie ...

9. OK

Služí na potvrdenie vybraných funkcií.

ČASŤ 9. OVLÁDANIE SÚPRAVY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

10. Tlačidlo TIMER

Nastavenie automatického vypnutia alebo zapnutia klimatizácie.

11. Tlačidlo ionizácie vzduchu FRESH (vybrané modely)

Služi spustenie a zastavenie funkcie ionizácie vzduchu.

12. Tlačidlo CLEAN

Aktivuje/zastaví funkciu Self Clean alebo Active Clean v závislosti od modelu je funkcia aktívna alebo neaktívna).

13. Tlačidlo LED


Zapína a vypína LED displej vnútornej jednotky a signál klimatizácie (v závislosti od modelu je funkcia aktívna alebo neaktívna).

14. Tlačidlo Turbo

Umožňuje dosiahnuť teplotu v čo najkratšom .

5. INDIKÁTORY NA OBRAZOVKE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Informácie sa zobrazia po diaľkového ovládania.

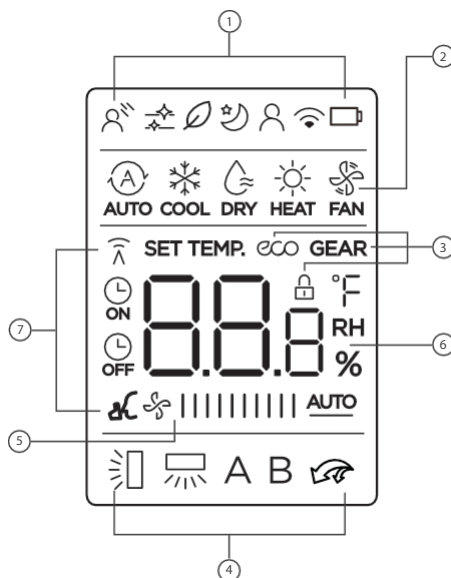

POZNÁMKA

Všetky ukazovatele zobrazené na obrázku slúžia len na referenčné účely. Počas prevádzky sa na displeji diaľkového ovládania zobrazujú len príslušné funkcie.

ČASŤ 9. OVLÁDANIE SÚPRAVY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

1

-  Indikátor Breeze Away (vybrané modely)
-  Indikátor aktívneho čistenia (vybrané modely)
-  Indikátor ionizácie vzduchu
-  Indikátor režimu spánku
-  Indikátor Follow me
-  Indikátor ovládania Wi-Fi

Indikátor slabej batérie (ak bliká)

2

-  Automatický režim
-  Režim vykurovania
-  Režim
-  Režim vetrania
-  chladenia

Režim sušenia

3

-  Indikátor ECO (vybrané modely)
Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia eco
-  Indikátor GEAR (vybrané modely)
Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia prevodovky
-  Indikátor LOCK
Zobrazí sa, keď je zapnutý zámok tlačidiel diaľkového ovládania

4

-  Horizontálny indikátor žalúziového ventilátora
    
-  Indikátor pre automatické vertikálne vetranie žalúzií
-  Indikátor režimu Turbo (vybrané modely)
- A** Nie je k dispozícii pre tento
- B** model Nie je k dispozícii pre tento model

5

Indikátor rýchlosti ventilátora

Tichý		1% *
		2%-20%
Nízka		21%-40% *
Priemer		41%-60% *
Vysoká		61%-80% *
		81%-100% *
Auto		AUTO

V automatickom režime alebo v režime sušenia nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

Poznámka: [*].
Nie všetky modely zobrazujú otáčky ventilátora v rozsahu AU-100 %.

6

Teplota/časovač/rýchlosť ventilátora

88.8 °F RH %

Zobrazuje nastavenú teplotu, rýchlosť ventilátora alebo nastavenie časovača pri použití funkcie časovača zapnutia/vypnutia.

Teplotný rozsah:
16-30°C/60-86°F/(20-28°C/68-82°F)
(Závisí od modelu) **Časový rozsah časovača:** 0-24 hodín

Rozsah rýchlosti ventilátora:
AU - 100 %

Pri prevádzke v režime ventilácie (FAN) je tento displej prázdny.

7

-  Indikátor prevodovky
Rozsvieti sa, keď diaľkové ovládanie vyšle signál do vnútornej jednotky
-  Indikátor nastavenia časovača ON Indikátor nastavenia časovača OFF
-  Indikátor stlmenia (vybrané modely)

ČASŤ 9. OVLÁDANIE SÚPRAVY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

6. AKO POUŽÍVAŤ ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Informácie sa zobrazia po diaľkového ovládania.



POZNÁMKA

Pred začatím práce sa uistite, že je jednotka pripojená a je k dispozícii napájanie.

6.1. Automatický režim prevádzky (AUTO)

Vyberte možnosť AUTO



Nastavte požadovanú teplotu



Zapnite klimatizáciu



Pozor:

1. V režime AUTO jednotka automaticky zvolí funkciu chladenia (COOL), vetrania (FAN) alebo vykurovania (HEAT) na základe nastavenej teploty.
2. V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

6.2. Režim chladenia (COOL) alebo vykurovania (HEAT)

Výber režimu chladenia alebo vykurovania



Nastavenie teploty



Nastavenie rýchlosti ventilátora



Zapnu tie klimatizácie



6.3. Režim DRY (vybrané modely)

Vyberte režim sušenia



Nastavte požadovanú teplotu



Zapnite klimatizáciu



Pozor:

V režime sušenia nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora, pretože je už riadená automaticky.

ČASŤ 9. OVLÁDANIE SÚPRAVY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

6.4. Režim vetrania (FAN)

Výber režimu vetrania



Nastavenie rýchlosti ventilátora



Zapnutie klimatizácie



Pozor:

Teplotu nie je možné nastaviť v režime vetrania. V dôsledku toho sa na nezobrazuje žiadna teplota.

6.5. Nastavenie časovača TIMER

Nastavte čas, po sa jednotka automaticky zapne/vypne.

6.5.1. Automatické zapnutie klimatizácie (TIMER ON)

Stlačením tlačidla TIMER spustíte časovú sekvenciu zapnutia spotrebiča.

Stlačením tlačidla nahor/nadol nastavte požadovaný čas zapnutia.

Namierte diaľkový ovládač na jednotku a počkajte 1 sekundu, aktivuje sa časovač TIMER ON.



6.5.2. Automatické vypnutie klimatizácie (TIMER OFF)

Stlačením tlačidla TIMER spustíte časovú sekvenciu vypnutia.

Stlačením tlačidla nahor/nadol nastavte požadovaný čas vypnutia.

Namierte diaľkový ovládač na jednotku a počkajte 1 sekundu, aktivuje sa časovač TIMER OFF.




Pozor:

- Pri nastavovaní časovača sa čas každým stlačením zvýši o 30 minút až na 1 hodinu. Po 10 h až do 24 h sa bude zvyšovať po 1 h. (Např. stlačením 5-krát získate 2,5 h a stlačením 10-krát získate 5 h). Po 24 h sa časovač vráti na hodnotu 0,0.
- Ak chcete zrušiť akúkoľvek funkciu, nastavte časovač na 0,0h.

ČASŤ 9. OVLÁDANIE SÚPRAVY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

6.5.3. Príklad nastavenia automatického zapnutia/vypnutia klimatizácie


Poznámka: Časové intervaly nastavené pre obe funkcie sa vzťahujú na hodiny nasledujúce po aktuálnej hodine.

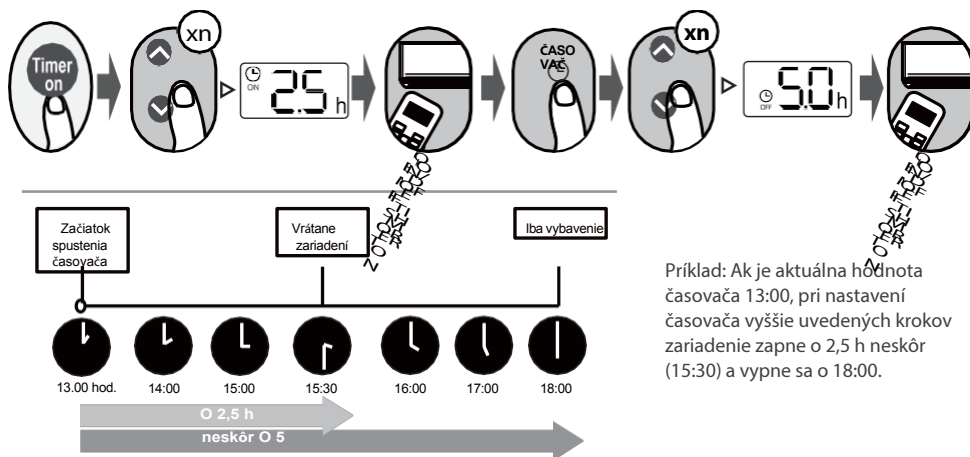


7. AKO POUŽÍVAŤ POKROČILÉ FUNKCIE

7.1. Funkcia ventilátora žalúzií SWING

Stlačte tlačidlo Swing

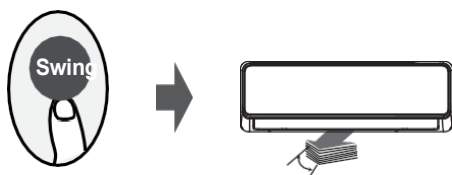


Horizontálna žalúzia sa po stlačení tlačidla Swing automaticky posunie nahor a nadol. Opätovným stlačením sa zastaví

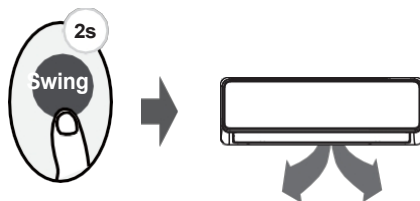

Podržte toto tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, funkcia vertikálneho žalúziového ventilátora je aktívna. Opätovným podržaním ju deaktivujete. (V závislosti od modelu).

7.2. Nastavenie smeru prúdenia vzduchu (vybrané modely)

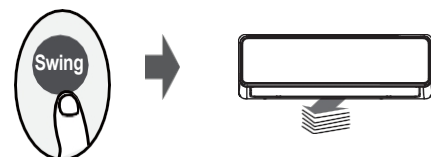

Pokračovaním stláčania tlačidla SWING môžete nastaviť päť rôznych smerov vetra. Žalúzia sa môže pohybovať v rámci určeného rozsahu vždy po stlačení tlačidla. Pokračujte v stláčaní tlačidla, kým sa nedosiahne preferovaný smer.

ČASŤ 9. OVLÁDANIE SÚPRAVY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Pozor:

Keď je jednotka vypnutá, stlačte a podržte tlačidlá MODE a SWING spolu na jednu sekundu, žalúzia sa otvorí pod určitým uhlom, čo umožňuje veľmi pohodlné čistenie. Stlačením a podržaním tlačidiel MODE a SWING spolu jednu sekundu sa žalúzia vynuluje (v závislosti od modelu).


7.3. LED displej (vybrané modely)

Stlačte tlačidlo LED



Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete displej vnútornej jednotky.

Stlačte toto tlačidlo na viac ako 5 sekúnd



Po stlačení tohto tlačidla na viac ako 5 sekúnd sa na displeji vnútornej jednotky zobrazí aktuálna teplota v miestnosti. Opätovným stlačením na viac ako 5 sekúnd sa vrátite k zobrazeniu nastavenej teploty.

7.4. Funkcia ECO/GEAR (vybrané modely)



Stlačením tlačidla GEAR-ECO prepnete na režim úspory energie v nasledujúcom poradí:

→ → → → ECO GEAR(75%) GEAR(50%) Predchádzajúci režim nastavenia ECO.....

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v režime COOL.

7.4.1. Prevádzkový režim ECO:

V režime chladenia stlačte toto tlačidlo, diaľkový ovládač automaticky nastaví teplotu na 24 °C/75 °F, rýchlosť ventilátora Auto, aby sa šetrila energia (len keď je nastavená teplota nižšia ako 24 °C/75 °F). Ak je nastavená teplota vyššia ako 24°C/75°F, stlačte tlačidlo ECO, potom sa rýchlosť ventilátora zmení na Auto nastavená teplota zostane nezmenená.


Pozor:

Stlačením tlačidla ECO, zmenou režimu alebo nastavením teploty pod 24 °C/75 °F sa prevádzka v režime ECO zastaví. V režime ECO by mala byť nastavená teplota 24°C/75°F alebo vyššia, to môže mať za následok nedostatočné chladenie. Ak je to nepríjemné, jednoducho znova stlačte tlačidlo ECO, aby ste ho zastavili.

ČASŤ 9. OVLÁDANIE SÚPRAVY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

7.4.2. Funkcia GEAR:

Stlačením tlačidla ECO/GEAR vstúpte do režimu GEAR nasledovne:

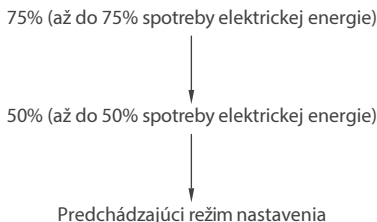

V režime GEAR sa na displeji diaľkového ovládania striedavo zobrazuje spotreba elektrickej energie a nastavená teplota.

7.5. Funkcia stlmenia (Silence) (vybrané modely)




Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu stlmenia zvuku (niektoré modely), podržte tlačidlo ventilátora stlačené dlhšie ako 2 sekundy.

Vzhľadom na nízku prevádzkovú frekvenciu kompresora nemusí byť chladiaci a vykurovací výkon dostatočný. Stlačením tlačidla ON/OFF, Mode (Režim), Sleep (Spánok), Turbo (Turbo) alebo Clean (Čistenie) počas stlmenia sa funkcia stlmenia zruší.

7.6. Funkcia ohrevu SMART 8 °C (vybrané modely)

Vykurovanie SMART 8/12 °C (vybrané modely). Táto funkcia neustále monitoruje teplotu v miestnosti, aby sa zabránilo nadmernému ochladzovaniu, klimatizácia sa automaticky spustí v režime vykurovania. Tým sa udržiava teplota vzduchu 8/12 °C (v závislosti od modelu).

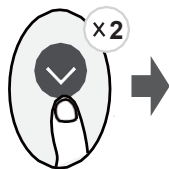

Ak chcete zapnúť režim "FP8", postupujte podľa nasledujúcich pokynov (k dispozícii len pre vybrané modely):

- Klimatizáciu spustíte v režime vykurovania (HEAT) a nastavte ju na najnižšiu možnú teplotu (zvyčajne je to 16 °C).
- Stlačte dvakrát šípku nadol a na displeji klimatizácie sa zobrazí "8", čo znamená, že funkcia FP sa spustila správne.

Ak chcete zapnúť režim "FP12", postupujte podľa nasledujúcich pokynov (k dispozícii len pre vybrané modely):

- Postupujte podľa pokynov na spustenie režimu FP8
- Po spustení režimu FP8 stlačte dvakrát šípku nadol a na displeji sa zobrazí "12", čo znamená správnu aktiváciu tejto funkcie.


ČASŤ 9. OVLÁDANIE SÚPRAVY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Vybrané modely majú možnosť aktivovať funkciu FP8 prostredníctvom mobilnej aplikácie (stlačte piktogram slnka označený ako FP).

Stlačením tlačidiel ON/OFF, Sleep, Mode, Fan alebo tlačidiel nahor a nadol počas funkcie AP ju zrušíte.


Poznámka: Stlačením tlačidiel ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, nahor a nadol alebo použitím funkcie v mobilnej aplikácii počas spusteného režimu FP ho zrušíte.

7.7. Funkcia uzamknutia (LOCK)

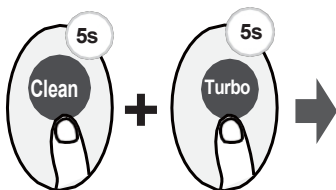

Ak chcete aktivovať funkciu uzamknutia, stlačte súčasne tlačidlá Clean a Turbo na viac ako 5 sekúnd. Žiadne tlačidlá nebudú reagovať, okrem opätovného stlačenia týchto dvoch tlačidiel na dve sekundy, čím sa deaktivuje zámok.

7.8. Funkčné tlačidlo SET

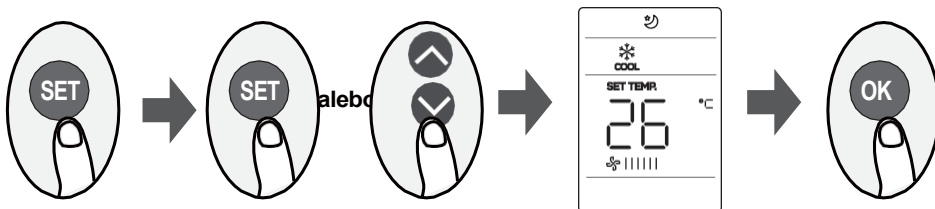

- Stlačením tlačidla SET vstúpte do nastavenia funkcie a potom opätovným stlačením tlačidla SET alebo tlačidla alebo vyberte požadovanú funkciu. Na obrazovke diaľkového ovládania začne blikať zvolený indikátor, potom stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.
- Ak chcete zrušiť vybranú funkciu, postupujte rovnako ako vyššie
- Stlačením tlačidla SET môžete prechádzať medzi prevádzkovými funkciami takto:

Funkcia Breeze Away () Funkcia Sleep () Follow Me () Režim AP ()

Poznámka[*]: Ak je diaľkový ovládač vybavený tlačidlom Fresh alebo Sleep, tlačidlo SET nie je možné použiť na výber uvedených funkcií.

Funkcia Breeze Away () (vybrané modely):

Táto funkcia zabraňuje priamemu prúdeniu vzduchu na telo a spôsobuje jemný chlad.

Poznámka: Funkcia je k dispozícii len v režimoch chladenia (COOL), vetrania (FAN) a odvlhčovania (DRY).

Funkcia Sleep (Spánok) ():

Táto funkcia sa používa na zníženie spotreby energie počas spánku (a nie je potrebné ponechať rovnaké nastavenie teploty), aby sa nastavilo príjemné prostredie na spanie. Túto funkciu je možné aktivovať iba prostredníctvom diaľkového ovládania.

Poznámka: Funkcia spánku nie je k dispozícii v režime vetrania (FAN) a odvlhčovania (DRY).

ČASŤ 9. OVLÁDANIE SÚPRAVY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Funkcia Follow me ():

Funkcia "Follow Me" umožňuje odčítanie izbovej teploty prostredníctvom diaľkového . Diaľkové ovládanie posiela informácie o teplote do klimatizácie každých niekoľko minút (v závislosti od modelu). Funkcia je k dispozícii v: automatickom režime (AUTO), režime chladenia (COOL) alebo režime vykurovania (HEAT). Meranie okolitej teploty prostredníctvom diaľkového ovládania vo funkcii "Follow Me" umožňuje presné riadenie teploty v miestnosti na zabezpečenie maximálneho komfortu.

Pozor:

Nezabudnite, že diaľkový ovládač prenáša údaje o teplote prostredníctvom IR (irda) snímača, preto musí byť namierený na vnútornú jednotku! Klimatizácia vypne funkciu Follow me, ak približne 7 minút nedostane údaj o teplote.

Ak chcete aktivovať režim Follow Me, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Možnosť I

- Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo "TURBO" približne 7 sekúnd, kým sa na displeji diaľkového ovládania nezobrazí "ON".*
- Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo "TURBO" približne 7 sekúnd, kým sa na displeji diaľkového ovládania nezobrazí nápis "OFF".*

Možnosť II

- Ak chcete funkciu zapnúť, stlačením tlačidla "SET" vstúpte do dostupných funkcií a potom stláčaním tlačidla "SET" každú 1 sekundu vyberte ikonu "Follow Me" a stlačením tlačidla OK potvrdíte zapnutie funkcie.*
- Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačením tlačidla "SET" vstúpte do dostupných funkcií, potom stláčaním tlačidla "SET" každú 1 sekundu vyberte ikonu "Follow Me" a stlačením tlačidla OK potvrdíte deaktiváciu funkcie.*
- Ak je aktivovaná funkcia "Follow me", na displeji sa zobrazí teplota snímaná snímačom na diaľkovom ovládači a na klimatizácii sa zobrazí nastavená teplota.*
- Ak chcete na displeji klimatizácie zobraziť teplotu z diaľkového ovládača, podržte tlačidlo "LED" stlačené približne 3 sekundy. Rovnakým spôsobom postupujte, ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu nastavenej teploty.*

Režim funkcie AP ():

Ak chcete nakonfigurovať bezdrôtovú sieť, vstúpte do režimu AP stlačením tlačidla SET na diaľkovom . Niektoré modely nemajú režim AP pod tlačidlom SET, v takom prípade musíte stlačiť a podržať tlačidlo LED sedemkrát v priebehu 10 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu AP.

ČASŤ 9. OVLÁDANIE SÚPRAVY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

7.9. Automatické čistenie iClean (Active Clean) (vybrané modely)

Stlačte tlačidlo Clean



Funkcia Active Clean je pokročilá samočistiaca funkcia výmenníka vnútornej jednotky klimatizácie. Spočíva v maximálnom chladení, po ktorom nasleduje maximálne zahrievanie výmenníka. Funkcia je navrhnutá na odstránenie nežiaducich baktérií a plesní. Ak chcete aktivovať funkciu, stlačte tlačidlo Tlačidlo "CLEAN" alebo vyberte (ikona čistenia, napr. hviezdičky) pomocou tlačidla "SET" a na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí "CL".

Poznámka: Funkcia je k dispozícii len v režime chladenia (COOL) a odvlhčovania (DRY).

7.10. Funkcia Turbo (vybrané modely)

Stlačte tlačidlo Turbo



Keď je v režime COOL zvolená funkcia Turbo, jednotka bude fúkať chladný vzduch maximálnou silou, aby rýchlo ochladila miestnosť. Keď je v režime vykurovania (HEAT) zvolená funkcia Turbo (len v jednotkách so zabudovaným tepelným čerpadlom), klimatizácia bude fúkať teplý vzduch maximálnou silou, aby rýchlo ohriala miestnosť.

7.11. Funkcia ionizácie vzduchu FRESH (vybrané modely)

Stlačte tlačidlo Fresh



☞ Funkcia ionizácie vzduchu (čerstvý) ()


Po spustení tejto funkcie sa ionizátor zapne a pomáha čistiť vzduch v miestnosti.

ČASŤ 10. PREVÁDZKA PILOTNÉHO LINA

1. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model	SETU
Napájanie	3,0 V (suché batérie R03/LR03×2)
Dosah diaľkového ovládania	8m
Prevádzková teplota	-5°C~60°C(23°F~140°F)

2. RÝCHLY SPRIEVODCA ŠTARTOM

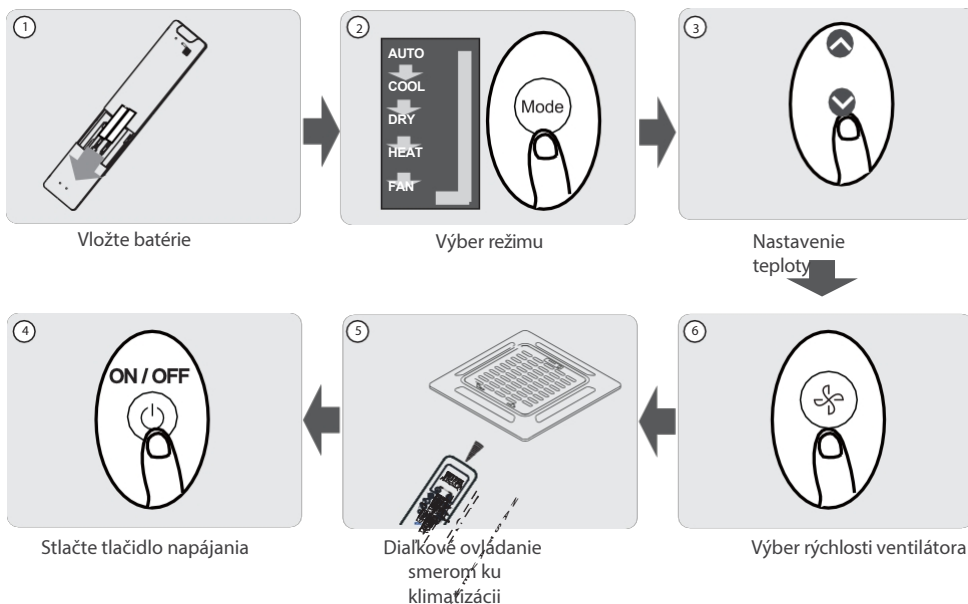

NIE STE SI ISTÍ, ČO FUNKCIA ROBÍ?

Podrobný popis používania klimatizácie nájdete v častiach o používaní základných a pokročilých funkcií v tejto príručke.



OSOBITNÁ POZNÁMKA

- Vzhľad tlačidiel na zariadení sa môže mierne líšiť od zobrazeného príkladu.
- Ak vnútorná jednotka nemá určitú funkciu, stlačenie tlačidla pre túto funkciu na diaľkovom nebude mať žiadny účinok.


ČASŤ 10. PREVÁDZKA PILOTNÉHO LINA

3. ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

3.1. Vloženie a výmena batérie

Vaša klimatizácia môže mať dve batérie (niektoré jednotky). Pred použitím vložte batérie do diaľkového ovládača.

1. Posuňte zadný kryt diaľkového ovládača smerom nadol, čím sa odkryje priehradka na batérie.
2. Vložte batérie a dbajte na to, aby sa póly (+) a (-) batérií zhodovali so symbolmi v priehradke na batérie.
3. Kryt batérie zasunúť späť na miesto.

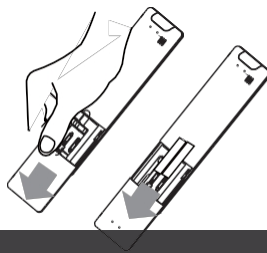

VAROVANIE

Pre optimálny výkon výrobku:

- Nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov.
- Ak neplánujete zariadenie používať dlhšie ako 2 mesiace nenechávajte v diaľkovom ovládači batérie.
- Batérie nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad. Informácie o správnej likvidácii batérií nájdete v miestnych zákonoch.
- Batérie môžu mať v spodnej časti ikony na likvidáciu chemický symbol. Tento chemický symbol znamená, že batéria obsahuje ťažký kov, ktorého koncentrácia presahuje určitú hodnotu. Príkladom je Pb: Olovo (>0,004 %).
- Spotrebiče a použité batérie sa musia spracovať v špecializovanom zariadení na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie. Zabezpečením správnej likvidácie pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Pb

3.2. Pokyny na používanie diaľkového ovládania

- Diaľkové ovládanie by sa malo používať v okruhu 8 metrov od zariadenia.
- Zariadenie vydá zvukový signál, keď je prítomný vzdialený signál.
- Záclony, iné materiály a priame slnečné svetlo môžu rušiť prijímač infračerveného signálu.
- Ak sa diaľkový ovládač nebude používať dlhšie ako 2, vyberte z neho batérie.

3.3. Poznámky k používaniu diaľkového ovládania

Zariadenie je v súlade s miestnymi vnútroštátnymi predpismi.


Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímačnej antény. Je zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojenie spotrebiča do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, do ktorého je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseným technikom RTV.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú úslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, by mohli viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

ČASŤ 10. PREVÁDZKA PILOTNÉHO LINA

4. TLAČIDLÁ A FUNKCIE

Pred použitím klimatizácie sa oboznámte s jej diaľkovým ovládaním. Nasleduje stručné predstavenie samotného diaľkového ovládania. Pokyny na ovládanie klimatizácie nájdete v časti "Ako používať základné funkcie" v tomto návode.

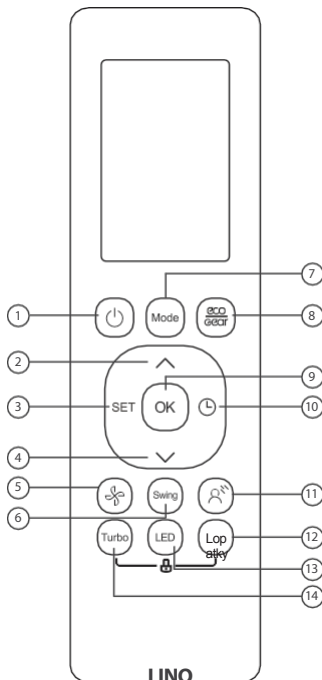

1. ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Zapnutie alebo vypnutie jednotky

2. ^

Zvyšuje teplotu v krokoch po 1°C. Maximálna teplota je 30°C (86°F).

^v Poznámka: Súčasným stlačením tlačidiel a na 3 sekundy sa zobrazená teplota prepína medzi °C a °F.

3. Tlačidlo SET

Prevádzkové funkcie takto:

☀️ → 🌿 → 🌿 Aktivné čistenie () Ionizátor vzduchu () Funkcia spánku (→
 👤 → 🌿 → 🌿 Funkcia Follow Me () Režim AP () Aktivné čistenie
 () ...

Vybraný symbol začne blikať v oblasti displeja, tlačidla OK ho potvrdíte.

4. v

Znižuje teplotu v krokoch po 1 °C. Minimálna teplota je 16°C (60°F).

5. Tlačidlo rýchlosti ventilátora

Vyberá rýchlosti ventilátora v nasledujúcom poradí:

→ → → → → AU 20% 40% 60% 80% 100%.

^v Stlačte tlačidlo alebo o znížujte/zvyšujte rýchlosť ventilátora v krokoch po 1 %.

6. Tlačidlo ventilátora SWING blind

Spúšťa a zastavuje horizontálny pohyb žalúzie. Podržaním na 2 sekundy aktivujete funkciu.

7. Tlačidlo MODE MODE

Prechádza cez prevádzkové režimy jednotky nasledovne: → → → → → AUTO
 COOL (chladenie) DRY (odvlhčovanie) HEAT (vykurovanie) FAN
 (vetranie)

Poznámka: Režim vykurovania (HEAT) nie je podporovaný jednotkami, ktoré sú určené len na chladenie (bez zabudovaného tepelného čerpadla).

8. Tlačidlo ECO/GEAR (vybrané modely)

Stlačením tohto tlačidla vstúpite do režimu úspory energie v nasledujúcom poradí:

→ → → → → ECO GEAR (75%) GEAR (50%) Predchádzajúce nastavenie ...

9. OK

Služi na potvrdenie vybraných funkcií.

ČASŤ 10. PREVÁDZKA PILOTNÉHO LINA

10. Tlačidlo TIMER

Nastavenie automatického vypnutia alebo zapnutia klimatizácie.

11. Tlačidlo BREEZE AWAY (vybrané modely)

Táto funkcia zabraňuje priamemu prúdeniu vzduchu na telo a spôsobuje jemný chlad.

Poznámka: Funkcia je k dispozícii len v režimoch chladenia (COOL), vetrania (FAN) a odvlhčovania (DRY).

12. Tlačidlo VANE (vybrané modely)

Stlačením vstúpite do režimu nastavenia žalúzií.

13. Tlačidlo LED


Zapína a vypína LED displej vnútornej jednotky a signál klimatizácie (v závislosti od modelu je funkcia aktívna alebo neaktívna).

14. Tlačidlo Turbo

Umožňuje dosiahnuť teplotu v čo najkratšom .

5. INDIKÁTORY NA OBRAZOVKE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Informácie sa zobrazia po diaľkového ovládania.

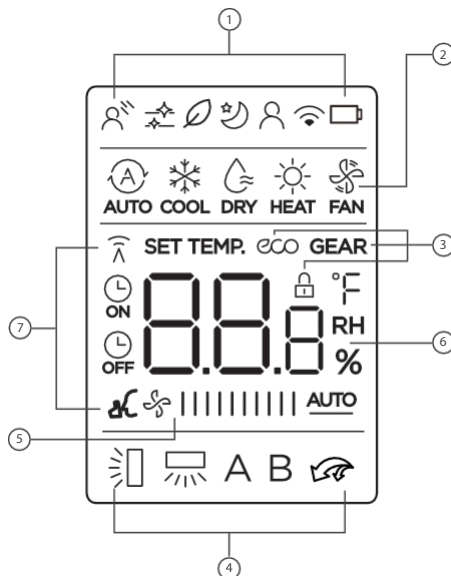

POZNÁMKA

Všetky ukazovatele zobrazené na obrázku slúžia len na referenčné účely. Počas prevádzky sa na displeji diaľkového ovládania zobrazujú len príslušné funkcie.

ČASŤ 10. PREVÁDZKA PILOTNÉHO LINA

1

- Indikátor Breeze Away (vybrané modely)
- Indikátor aktívneho čistenia (vybrané modely)
- Indikátor ionizácie vzduchu
- Indikátor režimu spánku
- Indikátor Follow me
- Indikátor ovládania Wi-Fi
- Fi

Indikátor slabej batérie (ak bliká)

2

AUTO	Automatický režim	HEAT	Režim vykurovania
COOL	Režim chladenia	FAN	Režim vetrania

3

Režim sušenia

- ECO** Indikátor ECO (vybrané modely)
Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia eco
- GEAR** Indikátor GEAR (vybrané modely)
Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia prevodovky
- Indikátor LOCK
Zobrazí sa, keď je zapnutý zámok tlačidiel diaľkového ovládania

4

- Horizontálny indikátor žalúziového ventilátora
 → → → → →
- Indikátor pre automatické vertikálne vetranie žalúzií
- Indikátor režimu Turbo (vybrané modely)
- A** Nie je k dispozícii pre tento model
- B** Nie je k dispozícii pre tento model

5

Indikátor rýchlosti ventilátora

Tichý		1% *
		2%-20%
Nízka		21%-40% *
Priemer		41%-60% *
Vysoká		61%-80% *
		81%-100% *
Auto	AUTO	

V automatickom režime alebo v režime sušenia nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

Poznámka: [*].
Nie všetky modely zobrazujú otáčky ventilátora v rozsahu AU-100 %.

6

Teplota/časovač/rýchlosť ventilátora

88.8 °F RH %

Zobrazuje nastavenú teplotu, rýchlosť ventilátora alebo nastavenie časovača pri použití funkcie časovača zapnutia/vypnutia.

Teplotný rozsah:
16-30°C/60-86°F/(20-28°C/68-82°F)
(Závisí od modelu) **Časový rozsah časovača:** 0-24 hodín

Rozsah rýchlosti ventilátora:
AU -100 %

Pri prevádzke v režime ventilácie (FAN) je tento displej prázdny.

7

- Indikátor prevodovky
Rozsvieti sa, keď diaľkové ovládanie vyšle signál do vnútornej jednotky
- ON** Indikátor nastavenia časovača ON
- OFF** Indikátor nastavenia časovača OFF
- Indikátor stlmenia (vybrané modely)

ČASŤ 10. PREVÁDZKA PILOTNÉHO LINA

6. AKO POUŽÍVAŤ ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Informácie sa zobrazia po diaľkového ovládania.



POZNÁMKA

Pred začatím práce sa uistite, že je jednotka pripojená a je k dispozícii napájanie.

6.1. Automatický režim prevádzky (AUTO)

Vyberte možnosť AUTO



Nastavte požadovanú teplotu



Zapnite klimatizáciu



Pozor:

1. V režime AUTO jednotka automaticky zvolí funkciu chladenia (COOL), vetrania (FAN) alebo vykurovania (HEAT) na základe nastavenej teploty.
2. V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

6.2. Režim chladenia (COOL) alebo vykurovania (HEAT)

Výber režimu chladenia alebo vykurovania



Nastavenie teploty



Nastavenie rýchlosti ventilátora



Zapnu tie klimatizácie



6.3. Režim DRY (vybrané modely)

Vyberte režim odvlhčovania



Nastavte požadovanú teplotu



Zapnite klimatizáciu



Pozor:

V režime odvlhčovania nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora, pretože je už riadená automaticky.

ČASŤ 10. PREVÁDZKA PILOTNÉHO LINA

6.4. Režim vetrania (FAN)

Výber režimu vetrania



Nastavenie rýchlosti ventilátora



Zapnutie klimatizácie



Pozor:

Teplotu nie je možné nastaviť v režime vetrania. V dôsledku toho sa na nezobrazuje žiadna teplota.

6.5. Nastavenie časovača TIMER

Nastavte čas, po sa jednotka automaticky zapne/vypne.

6.5.1. Automatické zapnutie klimatizácie (TIMER ON)


Stlačením tlačidla
spustíte časovú
zapnutia spotrebiča.



Stlačením tlačidla nahor/nadol nastavte
požadovaný čas zapnutia.



Namierte diaľkový ovládač na
jednotku a počkajte 1 sekundu,
aktivuje sa časovač TIMER ON.

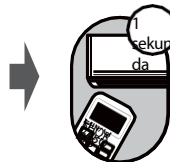

6.5.2. Automatické vypnutie klimatizácie (TIMER OFF)


Stlačením tlačidla
spustíte časovú
vypnutia.



Stlačením tlačidla nahor/nadol
nastavte požadovaný čas vypnutia.



Namierte diaľkový ovládač na
jednotku a počkajte 1 sekundu,
aktivuje sa časovač TIMER OFF.

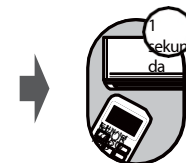


Pozor:

1. Pri nastavovaní časovača sa čas každým stlačením zvýši o 30 minút až na 1 hodinu. Po 10 h až do 24 h sa bude zvyšovať po 1 h. (Např. stlačením 5-krát získate 2,5 h a stlačením 10-krát získate 5 h). Po 24 h sa časovač vráti na hodnotu 0,0.
2. Ak chcete zrušiť akúkoľvek funkciu, nastavte časovač na 0,0h.

ČASŤ 10. PREVÁDZKA PILOTNÉHO LINA

6.5.3. Príklad nastavenia automatického zapnutia/vypnutia klimatizácie


Poznámka: Časové intervaly nastavené pre obe funkcie sa vzťahujú na hodiny nasledujúce po aktuálnej hodine.

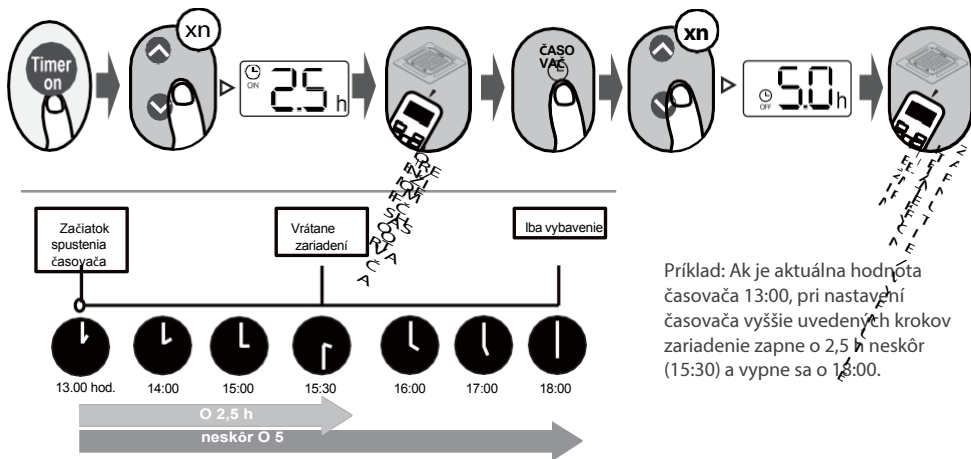

7. AKO POUŽÍVAŤ POKROČILÉ FUNKCIE


7.1. Funkcia lopatiek (vybrané modely)

Po zariadení stlačte tlačidlo Vane.

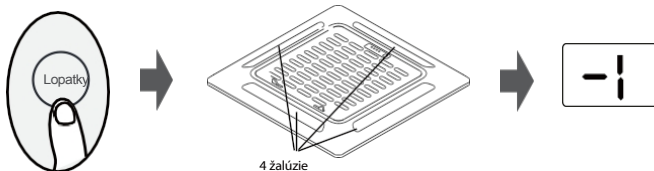

Systém ukončí režim nastavenia uzávierky, ak sa do 10 sekúnd nevykoná žiadna operácia.

Stlačením tohto tlačidla aktivujete funkciu nastavenia žalúzií. Pri každom stlačení tlačidla Žalúzie sa na paneli zobrazí zvolená žalúzia v tomto poradí ("0" znamená, že sú zvolené všetky štyri žalúzie):




Stlačením tlačidla Swing spustíte/zastavíte funkciu automatického vejárovania vybraných žalúzií.

ČASŤ 10. PREVÁDZKA PILOTNÉHO LINA

7.2. Funkcia ventilátora žalúzií SWING

Stlačte tlačidlo Swing

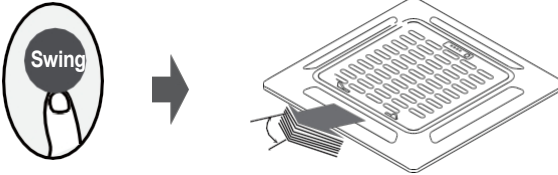

Horizontálna žalúzia sa po stlačení tlačidla Swing automaticky zdvihne a . Opätovným stlačením sa zastaví.

7.4. LED displej (vybrané modely)

Stlačte tlačidlo LED



Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete displej vnútornej jednotky.

Stlačte toto tlačidlo na viac ako 5 sekúnd



Po stlačení tohto tlačidla na viac ako 5 sekúnd sa na displeji vnútornej jednotky zobrazí aktuálna teplota v miestnosti. Opätovným stlačením na viac ako 5 sekúnd sa vrátite k zobrazeniu nastavenej teploty.

7.5. Funkcia ECO/GEAR (vybrané modely))



Stlačením tlačidla GEAR-ECO prepnete na režim úspory energie v nasledujúcom poradí:

→ ECO GEAR(75%) GEAR(50%) Predchádzajúci režim nastavenia ECO...

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v režime COOL.

7.5.1. Prevádzkový režim ECO (vybrané modely):

V režime chladenia stlačte toto tlačidlo, diaľkový ovládač automaticky nastaví teplotu na 24 °C/75 °F, rýchlosť ventilátora Auto, aby sa šetrila energia (len keď je nastavená teplota nižšia ako 24 °C/75 °F). Ak je nastavená teplota vyššia ako 24°C/75°F, stlačte tlačidlo ECO, potom sa rýchlosť ventilátora zmení na Auto nastavená teplota zostane nezmenená.


ČASŤ 10. PREVÁDZKA PILOTNÉHO LINA

Pozor:

Stlačením tlačidla ECO, zmenou režimu alebo nastavením teploty pod 24 °C/75 °F sa prevádzka v režime ECO zastaví. V režime ECO by mala byť nastavená teplota 24°C/75°F alebo vyššia, to môže mať za následok nedostatočné chladenie. Ak je to nepríjemné, jednoducho znova stlačte tlačidlo ECO, aby ste ho zastavili.

7.5.2. Funkcia GEAR (vybrané modely):

Stlačením tlačidla ECO/GEAR vstúpte do režimu GEAR nasledovne:

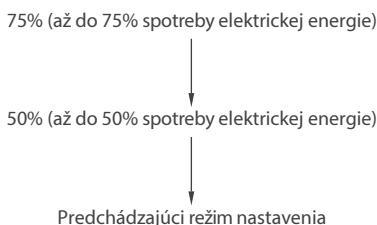

V režime GEAR sa na displeji diaľkového ovládania striedavo zobrazuje spotreba elektrickej energie a nastavená teplota.

7.6. Funkcia stlmenia (Silence) (vybrané modely)




Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu stlmenia zvuku (niektoré modely), podržte tlačidlo ventilátora stlačené dlhšie ako 2 sekundy.

Vzhľadom na nízku prevádzkovú frekvenciu kompresora nemusí byť chladiaci a vykurovací výkon dostatočný. Stlačením tlačidla ON/OFF, Mode (Režim), Sleep (Spánok), Turbo (Turbo) alebo Clean (Čistenie) počas stlmenia sa funkcia stlmenia zruší.

7.7. Funkcia ohrevu SMART 8 °C (vybrané modely)

Vykurovanie SMART 8/12 °C (vybrané modely). Táto funkcia neustále monitoruje teplotu v miestnosti, aby sa zabránilo nadmernému ochladzovaniu, klimatizácia sa automaticky spustí v režime vykurovania. Tým sa udržiava teplota vzduchu 8/12 °C (v závislosti od modelu).

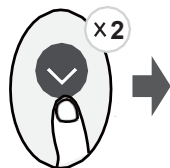

Ak chcete zapnúť režim "FP8", postupujte podľa nasledujúcich pokynov (k dispozícii len vo vybraných modely):

- Klimatizáciu spustíte v režime vykurovania (HEAT) a nastavte ju na najnižšiu možnú teplotu (zvyčajne je to 16 °C).
- Stlačte dvakrát šípku nadol a na displeji klimatizácie sa zobrazí "8", čo znamená, že funkcia FP sa spustila správne.

ČASŤ 10. PREVÁDZKA PILOTNÉHO LINA

Ak chcete zapnúť režim "FP12", postupujte podľa nasledujúcich pokynov (k dispozícii len pre vybrané modely):

- Postupujte podľa pokynov na spustenie režimu FP8
- Po spustení režimu FP8 stlačte dvakrát šípku nadol a na displeji sa zobrazí "12", čo znamená správnu aktiváciu tejto funkcie.


Vybrané modely majú možnosť aktivovať funkciu FP8 prostredníctvom mobilnej aplikácie (stlačte piktogram slnka označený ako FP).

Stlačením tlačidiel ON/OFF, Sleep, Mode, Fan alebo tlačidiel nahor a nadol počas funkcie AP ju zrušíte.

Poznámka: Stlačením tlačidiel ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, nahor a nadol alebo použitím funkcie v mobilnej aplikácii počas spusteného režimu FP ho zrušíte.

Stlačením tlačidiel ON/OFF, Sleep, Mode, Fan alebo tlačidiel nahor a nadol počas funkcie AP ju zrušíte.


7.8. Funkcia uzamknutia (LOCK)

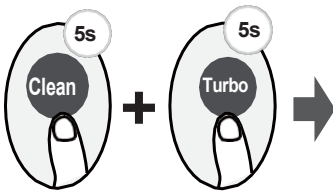

Ak chcete aktivovať funkciu uzamknutia, stlačte súčasne tlačidlá Clean a Turbo na viac ako 5 sekúnd. Žiadne tlačidlá nebudú reagovať, okrem opätovného stlačenia týchto dvoch tlačidiel na dve sekundy, čím sa deaktivuje zámok.

7.9. Funkcia Turbo vybrané modely)

Stlačte tlačidlo Turbo

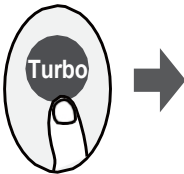


Keď je v režime COOL zvolená funkcia Turbo, jednotka bude fúkať chladný vzduch maximálnou silou, aby rýchlo ochladila miestnosť.

Keď je funkcia Turbo zvolená v režime vykurovania (HEAT) (len v jednotkách so zabudovaným tepelným čerpadlom), klimatizácia bude fúkať teplý vzduch maximálnou silou, aby rýchlo vyhriala miestnosť.

ČASŤ 10. PREVÁDZKA PILOTNÉHO LINA

7.10. Funkčné tlačidlo SET

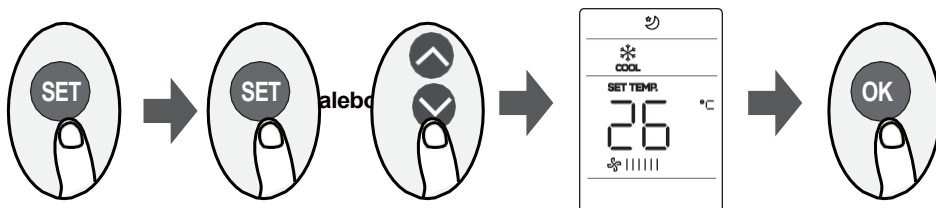

- Stlačením tlačidla SET vstúpte do nastavenia funkcie a potom opätovným stlačením tlačidla SET alebo tlačidla alebo vyberte požadovanú funkciu. Na obrazovke diaľkového ovládania začne blikať zvolený indikátor, potom stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.

- Ak chcete zrušiť vybranú funkciu, postupujte rovnako ako vyššie

- Stlačením tlačidla SET môžete prechádzať medzi prevádzkovými funkciami takto:

→ → → Aktivné čistenie () Ionizátor vzduchu* () Funkcia spánku () Funkcia Follow Me () Režim AP ()

Poznámka[*]: Niektoré modely.

Funkcia Active Clean () (niektoré modely):

Funkcia Active Clean je pokročilá samočistiaca funkcia výmenníka vnútornej jednotky klimatizácie. Spočíva v maximálnom chladení, po ktorom nasleduje maximálne zahrievanie výmenníka. Funkcia je určená na odstránenie nežiaducich baktérií a plesní. Ak chcete funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo "CLEAN" alebo vyberte prostredníctvom tlačidla "SET" a na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí "CL".

Ionizácia vzduchu () (niektoré modely):

Po spustení tejto funkcie sa ionizátor a pomáha čistiť vzduch v miestnosti.

Funkcia spánku (Sleep) () (vybrané modely):

Táto funkcia sa používa na zníženie spotreby energie počas spánku (a nie je potrebné ponechať rovnaké nastavenie teploty), aby sa nastavilo príjemné prostredie na spanie. Túto funkciu je možné aktivovať iba prostredníctvom diaľkového ovládania.

Poznámka: Funkcia spánku nie je k dispozícii v režime vetrania (FAN) a odvlhčovania (DRY).

ČASŤ 10. PREVÁDZKA PILOTNÉHO LINA

Funkcia Follow me () (vybrané modely):

Funkcia "Follow Me" umožňuje odčítanie izbovej teploty prostredníctvom diaľkového . Diaľkové ovládanie posiela informácie o teplote do klimatizácie každých niekoľko minút (v závislosti od modelu). Funkcia je k dispozícii v: automatickom režime (AUTO), režime chladenia (COOL) alebo režime vykurovania (HEAT). Meranie okolitej teploty prostredníctvom diaľkového ovládania vo funkcii "Follow Me" umožňuje presné riadenie teploty v miestnosti na zabezpečenie maximálneho komfortu.

Pozor:

Nezabudnite, že diaľkový ovládač prenáša údaje o teplote prostredníctvom IR (irda) snímača, preto musí byť namierený na vnútornú jednotku! Klimatizácia vypne funkciu Follow me, ak približne 7 minút nedostane údaj o teplote.

Ak chcete aktivovať režim Follow Me, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Možnosť I

- Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo "TURBO" približne 7 sekúnd, kým sa na displeji diaľkového ovládania nezobrazí "ON".
- Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo "TURBO" približne 7 sekúnd, kým sa na displeji diaľkového ovládania nezobrazí nápis "OFF".

Možnosť II

- Ak chcete funkciu zapnúť, stlačením tlačidla "SET" vstúpte do dostupných funkcií a potom stláčaním tlačidla "SET" každú 1 sekundu vyberte ikonu "Follow Me" a stlačením tlačidla OK potvrdíte zapnutie funkcie.
- Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačením tlačidla "SET" vstúpte do dostupných funkcií, potom stláčaním tlačidla "SET" každú 1 sekundu vyberte ikonu "Follow Me" a stlačením tlačidla OK potvrdíte deaktiváciu funkcie.
- Ak je aktivovaná funkcia "Follow me", na obrazovke sa zobrazí teplota snímaná snímačom na diaľkovom ovládači a na klimatizácii sa zobrazí nastavená teplota.
- Ak chcete na displeji klimatizácie zobraziť teplotu z diaľkového ovládača, podržte tlačidlo "LED" stlačené približne 3 sekundy. Rovnakým spôsobom postupujte, ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu nastavenej teploty.

Režim funkcie AP () (vybrané modely):

Ak chcete nakonfigurovať bezdrôtovú sieť, vstúpte do režimu AP stlačením tlačidla SET na diaľkovom . Niektoré modely nemajú režim AP pod tlačidlom SET, v takom prípade musíte stlačiť a podržať tlačidlo LED sedemkrát v priebehu 10 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu AP.

POZNÁMKY

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page.

POZNÁMKY

A series of horizontal dotted lines for writing.

e-mailinfo@rotenso.com



PEČIATKA INŠTALATÉRA

www.rotenso.com