

WIFI

S E R I E S

MODUL WIFI



NÁVOD NA POUŽITIE

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

MODELY/MODELY:

Modem SMART WiFi - séria T, séria REF / Modem
SMART WiFi - séria T, séria REF

APLIKÁCIA SMARTLIFE-SMARTHOME

Návod na obsluhu

Obsah

AKO ZAČAŤ?	3
Sprievodca	3
Poznámky k fcc (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)	3
ČASŤ 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A ŠPECIFIKÁCIE	4
Minimálne požiadavky na mobilné zariadenie	4
Základné parametre modulu WiFi	4
Umiestnenie a konštrukcia modulu Wi-Fi vo vnútornej jednotke	4
ČASŤ 2. NASTAVENIE APLIKÁCIE	5
Stiahnutie a inštalácia aplikácie	5
Aktivácia aplikácie	6
Registrácia	7
Prihlásenie	8
Zabudnuté heslo	10
Pridanie zariadenia	11
ČASŤ 3. KONTROLA KLIMATIZÁCIE	13
Rozhranie 1	14
Rozhranie hlavného ovládacieho panela	14
Nastavenie prevádzkového režimu	14
Výber rýchlosti ventilátora	15
Nastavenie funkcie	15
Nastavenia časovača	16
Riadenie času	17
Rozhranie 2	17
Rozhranie hlavného ovládacieho panela	17
Nastavenie prevádzkového režimu	18
Výber rýchlosti ventilátora	18
Ovládanie prúdenia vzduchu	19
Funkcia ECO	20
Funkcia spánku	21
Automatické vypnutie klimatizácie	22
Automatické zapnutie klimatizácie	23
Správa časovača	24
Ďalšie funkcie	24
Podrobnosti o zariadení a jeho vybavení	28
ČASŤ 4 SPRÁVA ÚČTU	31
Nastavenie profilu účtu	31
Správa domácnosti (rodiny)	32
ČASŤ 5. RIEŠENIE PROBLÉMOV	33
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY	34

AKO ZAČAŤ?



POZNÁMKA

Produkty ROTENSO sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s verejne dostupnými aplikáciami poskytovanými externými stranami. Vývojári týchto aplikácií sú zodpovední za ich správne fungovanie. V prípade zistenia chýb sa obráťte priamo na vývojára.

1. SPRIEVODCA

Prečítajte si nasledujúcu stručnú príručku.

Etap	Popis	Nový účet	Opätovná inštalácia (predbežná registrácia)
Krok 1	Stiahnutie a inštalácia aplikácie	ÁNO	ÁNO
Krok 2	Aktivácia aplikácie	ÁNO	ÁNO
Krok 3	Registrácia účtu	ÁNO	NIE
Krok 4	Prihlásiť sa	ÁNO	ÁNO
Krok 5	Pridanie zariadenia na kontrolu	ÁNO	Predregistrované zariadenie zostane

Pozor:

Ak ste si predtým zaregistrovali účet a pridali zariadenie, pridané zariadenie zostane zachované aj po opätovnom nainštalovaní aplikácie a.

2. PRIPOMIENKY K FCC (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate práva používateľa na používanie zariadenia.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú určené na zabezpečenie ochrany pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje rádiovú frekvenciu energiu. Pri nesprávnej inštalácii a používaní môže vytvárať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že konkrétnej inštalácii nedôjde k výslednému rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia, môžete sa pokúsiť odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmena orientácie alebo umiestnenia prijímacej antény.
- Zväčšíte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do inej elektrickej zásuvky (kontaktu), než do ktorej je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte so svojím predajcom alebo skúseným technikom RTV. Vzdialenosť medzi

používateľom a spotrebičom by nemala byť menšia ako 20 cm.

ČASŤ 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A ŠPECIFIKÁCIE

1. MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA MOBILNÉ ZARIADENIE

Android verzia 5.0 alebo vyššia; IOS verzia 9.0 alebo vyššia

2. ZÁKLADNÉ PARAMETRE MODULU WIFI


Parametre	Špecifikácia
Sieťová frekvencia	2.400 - 2.500GHz
Sieťový štandard WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (kanály: 1-14)
Protokoly	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Zabezpečenie	WEP/WPA/WPA2/AES128
Typ podporovaných sietí	STA/AP/STA+AP

3. UMIESTNENIE A KONŠTRUKCIA MODULU WIFI VO VNÚTORNEJ JEDNOTKE

V závislosti od modelu klimatizácie, ktorú máte, sa môžu modemy Wifi líšiť vzhľadom.


Modem sérieT

1. Otvorte predný panel vnútornej jednotky.
2. Odstráňte kryt USB WiFi, postupujte podľa šípky a vložte modul USB WiFi do vyhradenej zásuvky umiestnenej na ráme.

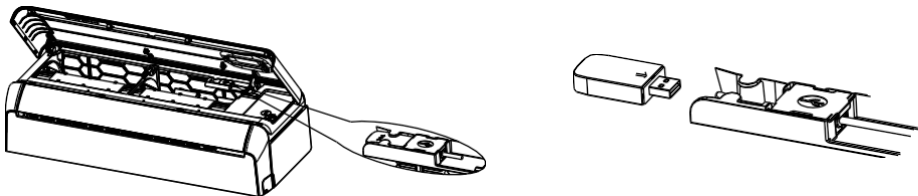


Modem série REF

1. Otvorte predný panel vnútornej jednotky.
2. Modul WiFi sa nachádza v blízkosti krytu elektrickej skrinky alebo na paneli.

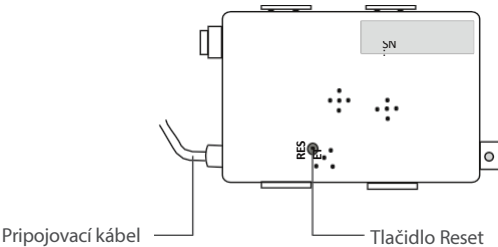

ČASŤ 2. NASTAVENIE APLIKÁCIE

1. STIAHNUŤ A NAINŠTALOVAŤ APLIKÁCIU

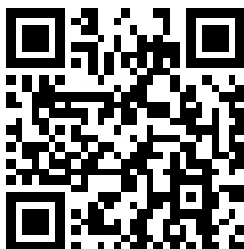

SmartLife-SmartHome

1.1. PRE MOBILNÉ ZARIADENIE SO SYSTÉMOM ANDROID

Metóda 1: Naskenujte kód QR pomocou skenera zariadenia, stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

Metóda 2: Otvorte obchod Google Play v smartfóne, vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu "SmartLife-SmartHome".



1.2. PRE MOBILNÉ ZARIADENIE IOS

Metóda 1: Naskenujte kód QR a postupujte podľa pokynov, aby ste sa dostali do obchodu AppStore, stiahli a nainštalovali aplikáciu.

Metóda 2: Otvorte v smartfóne AppStore spoločnosti Apple, vyhľadajte aplikáciu "SmartLife- SmartHome" a nainštalujte ju.



POZNÁMKA

Povolenie ukladania / umiestnenia / oprávnení kamery počas inštalácie. V opačnom prípade môže dôjsť k problémom počas používania / prevádzky.

Klimatizáciu možno ovládať aj pomocou aplikácie SMART LIFE alebo TUYA, pomocou ktorej sa ovládajú aj ostatné jednotky ROTENSO®. Keďže však v aplikácii SMART LIFE / TUYA nie je možné ovládať všetky funkcie klimatizácie, odporúčame vám používať aplikáciu popísanú v tomto návode (SmartLife-SmartHome), ktorá je optimalizovaná na používanie s klimatizáciami. Ak sa však rozhodnete používať aplikáciu SMART LIFE, môžete si ju stiahnuť z obchodu GoogleStore / AppStore alebo nižšie uvedeného QR kódu.



ČASŤ 2. NASTAVENIE APLIKÁCIE

2. AKTIVÁCIA APLIKÁCIE

1. Spustíte aplikáciu "SmartLife-SmartHome" na svojom smartfóne.




SmartLife-SmartHome

2. **Metóda 1:** Najedte skenerom na kód QR a stlačte tlačidlo "Skenovať".

Spôsob 2: Kliknite na text v dolnej časti obrazovky "alebo Zadajte aktivačný kód", potom zadajte aktivačný kód "Rotensowifi" a stlačte tlačidlo "POTVRDIŤ".



Aktivácia QR kódu a aktivačného kódu

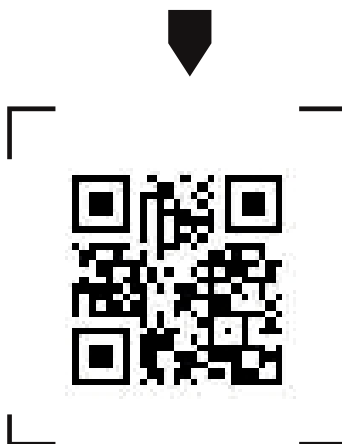



Pozor:

Bez kódu QR alebo aktivačného kódu nie je možné aplikáciu aktivovať. a používať ho, uschovajte ho a uložte na bezpečné miesto.

ČASŤ 2. NASTAVENIE APLIKÁCIE

3. REGISTRÁCIA

1. Ak nemáte konto zaregistrujte sa kliknutím na tlačidlo "Registrovať".
2. Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov (Zásady ochrany osobných údajov) a kliknite na tlačidlo "".

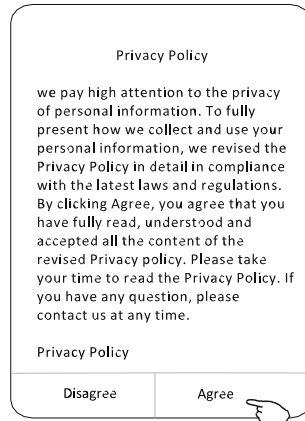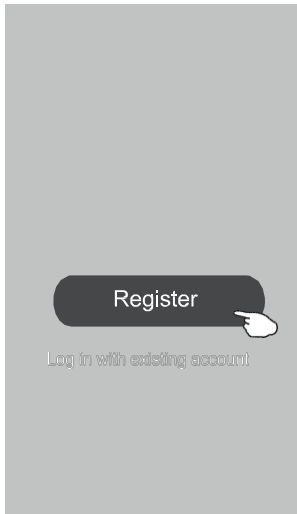


3. Kliknite na tlačidlo ">" a vyberte krajinu.
4. Zadajte svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
5. Stlačte tlačidlo "Získať overovací kód".
("Získať overovací kód").



Tu zadajte svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu


☒ I agree with Service Agreement and Policy

(Vyhľadávanie) (krajinu alebo pohyb) obrazovka hore/dole na vyhľadanie a výber krajiny.

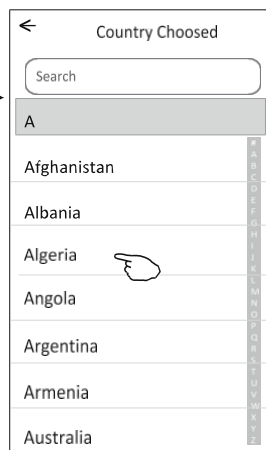


ČASŤ 2. NASTAVENIE APLIKÁCIE

6. Zadajte overovací kód z textovej správy prijatej na váš telefón alebo e-mail.
7. Nastavte heslo zložené zo 6 až 20 znakov vrátane znakov a číslíc.
8. Kliknite na tlačidlo "Hotovo".

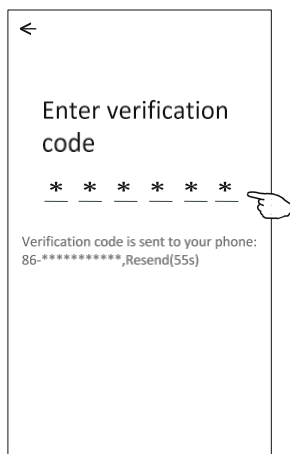

4. PRIHLÁSENIE


1. Kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa pomocou existujúceho konta".
2. Zadajte používateľské meno a heslo použité pri registrácii.
3. Kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa".

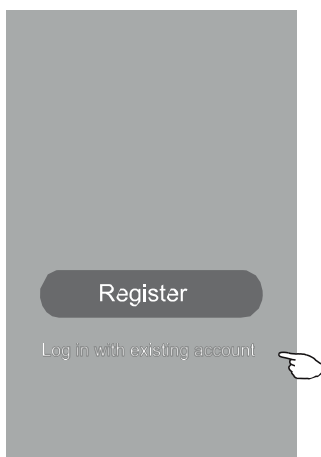

ČASŤ 2. NASTAVENIE APLIKÁCIE

Pri prvom použití aplikácie je potrebné vytvoriť rodinu:

4. Kliknite na tlačidlo "Vytvoriť rodinu".
5. Vytvorte.
6. Miesto nastavenia.
7. Vyberte predvolené miestnosti alebo pridajte nové miestnosti.
8. Kliknite na "Hotovo" a "Dokončené".

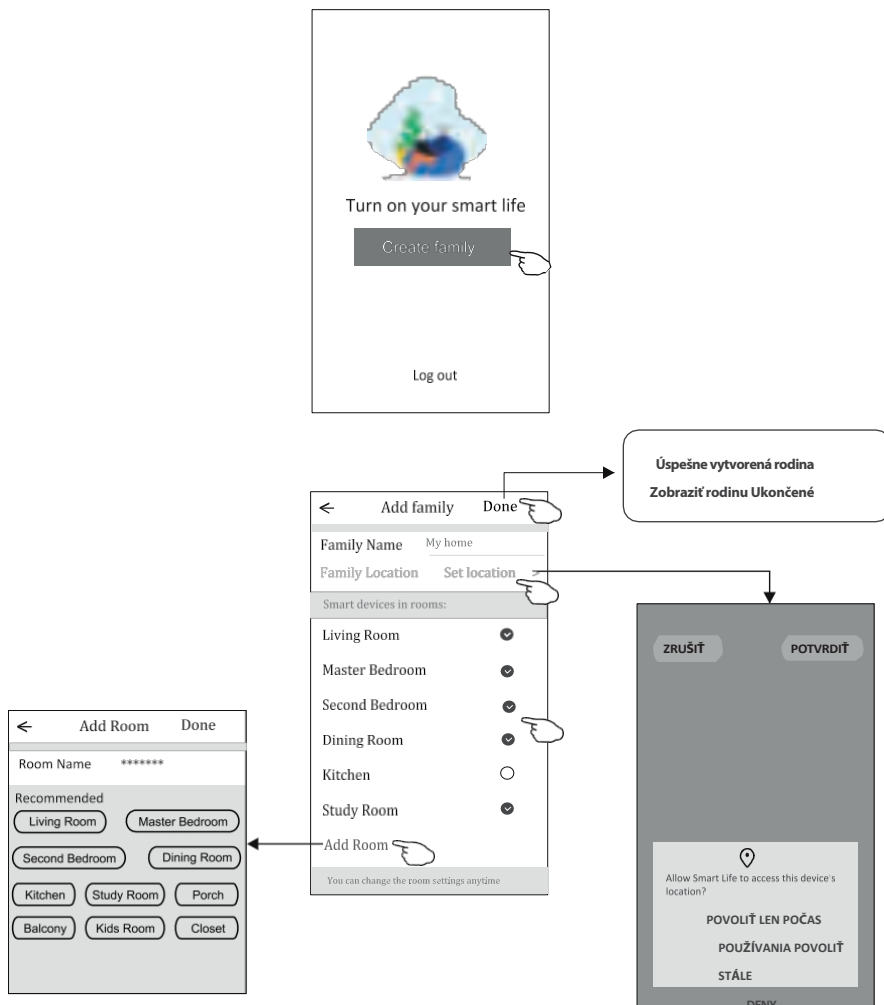

POZNÁMKY:

Aplikácia dokáže otvoriť mapu v telefóne a nastaviť miesto, kde sa nachádzate.

ČASŤ 2. NASTAVENIE APLIKÁCIE

5. ZABUDNUTÉ HESLO

Ak ste zabudli svoje heslo, môžete sa prihlásiť podľa nasledujúceho postupu:

(Len pre účty vytvorené pomocou telefónneho čísla)

1. Kliknite na "overiť a prihlásiť sa".
2. Zadajte telefónne číslo použité pri registrácii a potom stlačte tlačidlo "Získať overovací kód".
("Získať overovací kód").
3. Zadajte overovací kód, ktorý ste dostali prostredníctvom SMS.

←

Login

China +86 >

Mobile number/e-mail address

Password

Login

Forgot password

SMS verify and sign in

I agree with Service Agreement and Policy

←

SMS verify and sign in

China +86 >

138***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-***** ,Resend(55s)

Alebo môžete obnoviť svoje heslo, ako je uvedené nižšie:

1. Kliknite na položku "Zabudnuté heslo".
2. Zadajte svoje konto (telefónne číslo alebo e-mailovú adresu) a stlačte tlačidlo "Získať overovací kód".
3. Zadajte overovací kód, ktorý ste dostali do telefónu alebo e-mailu.
4. Nastavte nové heslo a kliknite na tlačidlo "Hotovo".

←

Login

China +86 >

Mobile number/e-mail address

Password

Login

SMS verify and sign in

Forgot password

I agree with Service Agreement and Policy

←

Forgot password

China +86 >

138***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-***** ,Resend(55s)

←

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

ČASŤ 2. NASTAVENIE APLIKÁCIE


6. PRIDANIE ZARIADENIA

Existujú 2 režimy CF (rýchle pripojenie) a AP (prístupový bod) pre zariadenie, ktoré sa má pridať.

6.1. REŽIM CF

1. Zapnite vnútornú jednotku, klimatizáciu nemusíte spúšťať.
2. Kliknite na tlačidlo "+" v pravom hornom rohu obrazovky alebo vyberte možnosť "Pridať zariadenie" v miestnosti, v ktorej nie je žiadne zariadenie.
3. Kliknite na ikonu "Splitová klimatizácia".
4. Modul WiFi resetujte stlačením tlačidla "DISPLAY" alebo "ECO" na diaľkovom ovládači 6-krát alebo pomocou špendlíka stlačte tlačidlo resetovania na module WiFi, kým sa na displeji klimatizácie nezobrazí "CF", potom kliknite na "Next".
5. Zadať heslo WiFi a ťuknite na položku "Potvrdiť" (v prípade potreby môžete sieť zmeniť).
6. Proces pripojenia môžete sledovať na obrazovke smartfónu, pričom displej bude postupne blikať: "PP", "SA", "AP".

"PP" znamená "Router search
(vyhľadávanie smerovača) "SA" znamená
"Router connection" (pripojenie
smerovača) "AP" znamená "pripojenie k
serveru"






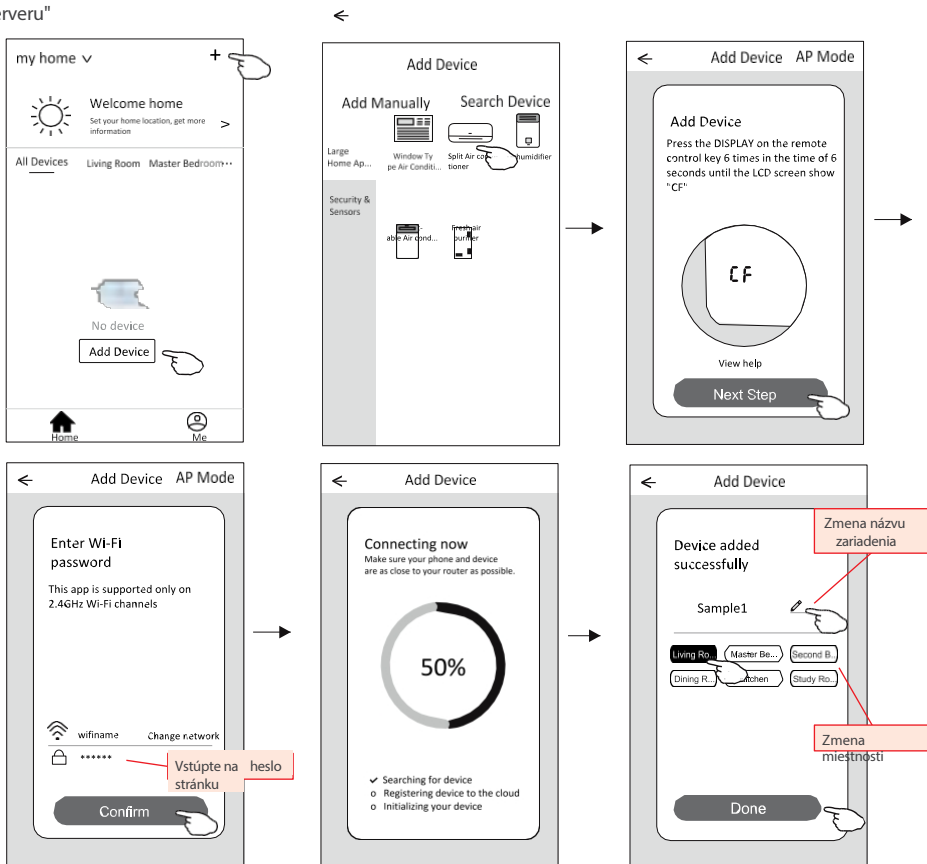


ČASŤ 2. NASTAVENIE APLIKÁCIE

6.2. REŽIM AP

1. Zapnite vnútornú jednotku, klimatizáciu nemusíte spúšťať.
2. Kliknite na tlačidlo "+" v pravom hornom rohu obrazovky alebo vyberte položku "Pridať zariadenie" ("Pridať zariadenie") v miestnosti, v nie je žiadne zariadenie.
3. Kliknite na ikonu "Splitová klimatizácia".
4. Modul WiFi resetujte stlačením tlačidla "DISPLAY" alebo "ECO" na diaľkovom ovládači 6-krát alebo pomocou špendlíka stlačte tlačidlo resetovania na module WiFi, kým sa na displeji klimatizácie nezobrazí "AP", potom kliknite na "Next".
5. Zadaťte heslo siete WiFi a kliknite na tlačidlo "Potvrdiť".
6. Na obrazovke nastavení siete vyberte položku "SmartLife - ****" a kliknite na tlačidlo "Vstúpte na stránku".
7. Proces pripojenia môžete sledovať na obrazovke smartfónu, pričom displej bude postupne blikať: "PP", "SA", "AP".


"PP" znamená "Router Search", "SA" znamená "Router Connection". "AP" znamená "pripojenie k serveru"

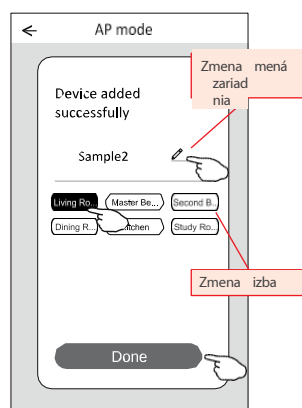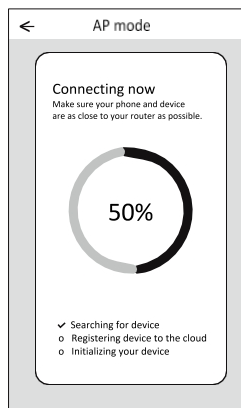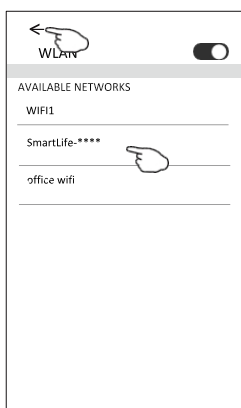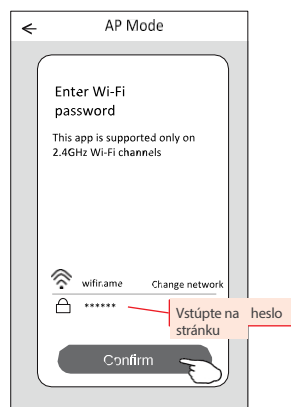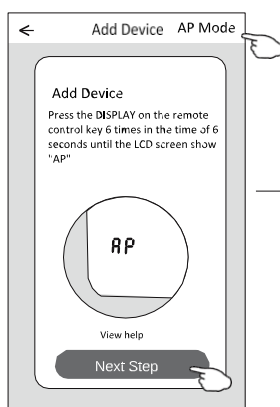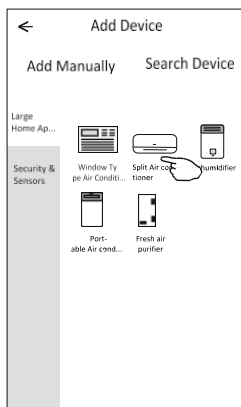

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

Po pridaní zariadenia sa automaticky zobrazí obrazovka s ovládacím panelom zariadenia.


Obrazovku ovládacieho panela zariadenia môžete vyvolať manuálne dotknutím sa názvu zariadenia na domovskej obrazovke.

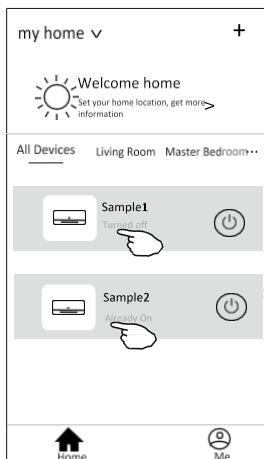


Pozor:

Existujú dva spôsoby ovládania založené na inom softvéri alebo na softvéri interného modulu WiFi. Pozorne si prečítajte pokyny podľa aktuálneho ovládacieho rozhrania.

Rozhranie 1

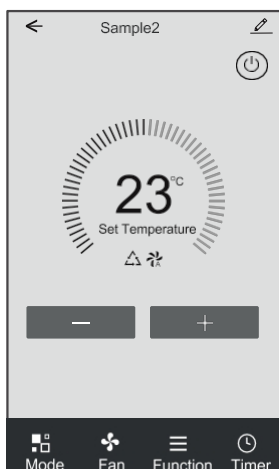


Rozhranie 2

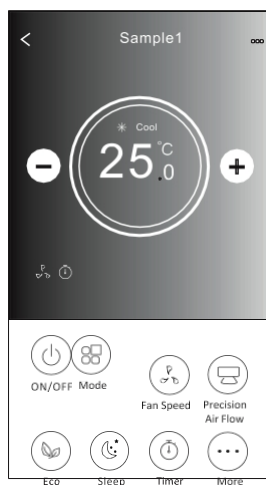

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE


1. ROZHRRANIE 1

1.1. ROZHRRANIE HLAVNÉHO OVLÁDACIEHO PANELA

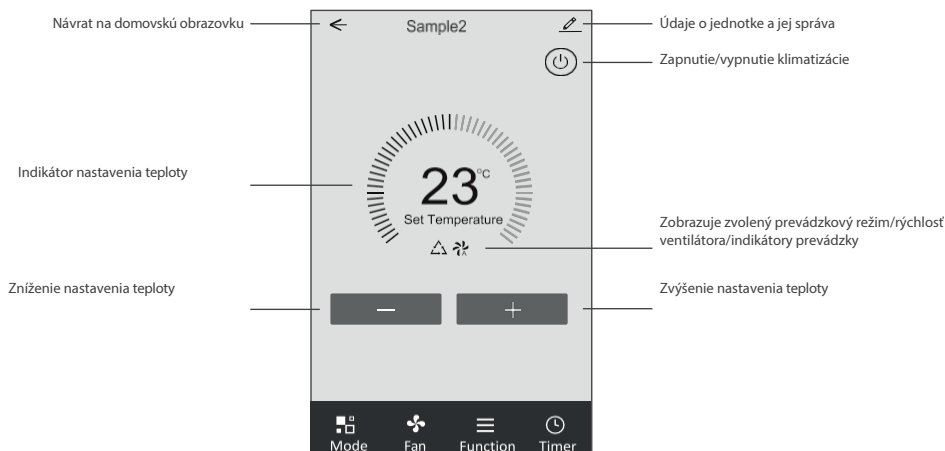

1.2. NASTAVENIE PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU


1. Kliknutím na tlačidlo "Mode" (Režim) zobrazíte obrazovku s prevádzkovými režimami klimatizácie.
2. Vyberte jeden z režimov *Feel/Cool/Heat/Dry/Fan*.
3. Kliknutím kdekoľvek v okolí nastavenej teploty zrušíte režim.

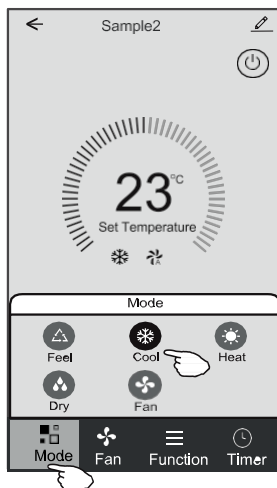

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

1.3. VOĽBA RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

1. Kliknutím na tlačidlo "Fan" (Ventilátor) zobrazíte obrazovku nastavení rýchlosti ventilátora.
2. Vyberte a kliknite na požadovanú rýchlosť ventilátora: (Vysoký) / med (Stredný) / Low (Nízky) / Auto Automatický).
3. Kliknutím kdekoľvek v okolí nastavenej teploty výber zrušíte.

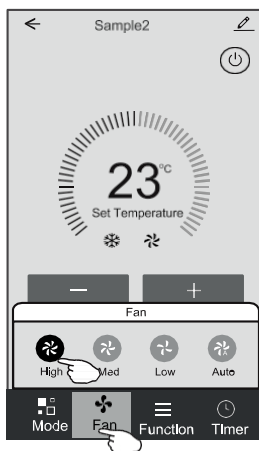

1.4. NASTAVENIE FUNKCIE


1. Kliknutím na ikonu ponuky "Funkcia" zobrazíte obrazovku funkcií.
2. Vyberte jednu z funkcií: (funkcia) / Turbo / ECO (funkcia Eco).
3. Pre funkciu automatického žalúziového ventilátora vyberte možnosť UP-DOWN / LEFT-RIGHT (hore-dole/vpravo), aby ste nastavili hlavný smer prúdenia vzduchu.
4. Kliknutím kdekoľvek v okolí nastavenej teploty výber zrušíte.



ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

1.5. NASTAVENIE ČASOVAČA

1. Kliknutím na ikonu "Časovač" otvoríte obrazovku s nastaveniami časovača na zapnutie/vypnutie klimatizácie.
2. Kliknite na tlačidlo "Pridať časovač".

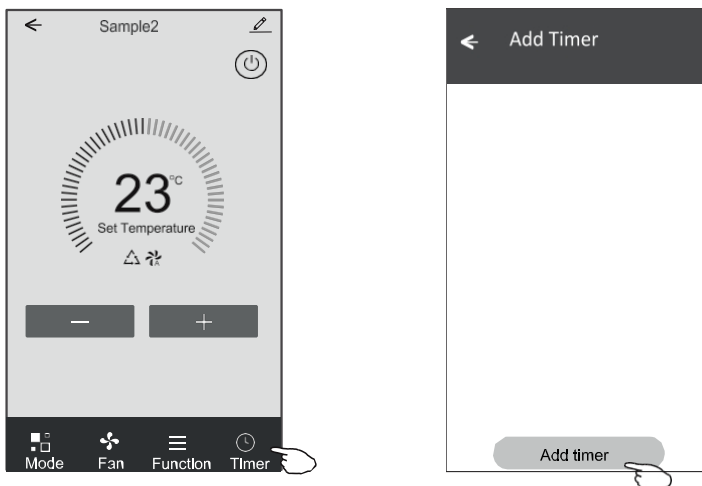


3. Vyberte čas a dni opakovania, uveďte, či sa má klimatizácia zapnúť alebo vypnúť (Časovač zapnutia/vypnutia).
4. Vyberte prevádzkový režim (*Mode*) / rýchlosť ventilátora (*Fan speed*) / funkciu (*Function*) a nastavte požadovanú teplotu pre *zapnutý* časovač.
5. Kliknutím na tlačidlo "Uložiť" uložte zmeny a nastavte časovač.

	Zapnutý časovač	Časovač vypnutý	
Zrušenie	Cancel	Cancel	Schválenie nastavení časovača
	Add Timer	Add Timer	
	Save	Save	
	12 07	12 25	
	13 08	13 26	
	14 09	14 27	
Nastavenie času	15 10	15 28	Nastavenie minút
	16 11	16 29	
	17 12	17 30	
	18 13	18 31	
	Timer Off	Select days to use Smart Mode	Týždenné nastavenie
Nastavenie režimu práca	Timer On	Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun	
	Mode	Timer Off	Nastavenie časovača ON alebo OFF
Nastavenie rýchlosti ventilátora	Fan	Timer On	
	Set Temperature		
	Function		

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE


1.6. SPRÁVA ČASOVAČA

1. Kliknutím na lištu časovača upravte nastavenia ako pri jeho pridávaní.
2. Kliknutím na posuvník časovač povolíte alebo zakážete.
3. Ak chcete odstrániť existujúci časovač, podržte lištu časovača stlačenú približne 3 sekundy, zobrazí sa ďalšie okno. Vymazanie *potvrďte* kliknutím na "CONFIRM" (Potvrdiť).

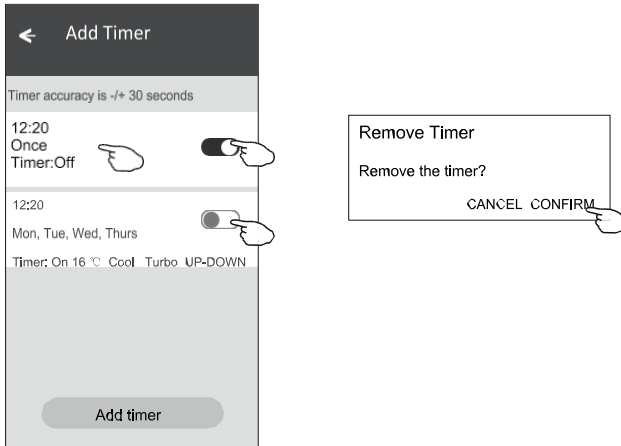

2. INTERFACE 2


2.1. ROZHRANIE HLAVNÉHO OVLÁDACIEHO PANELA

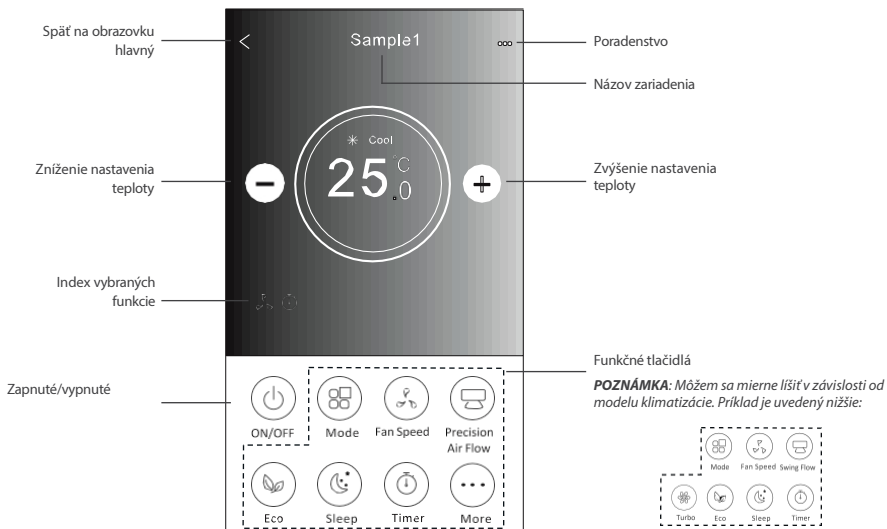

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

2.2. NASTAVENIE PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU


1. Kliknite na tlačidlo "Režim".
2. K dispozícii je 5 prevádzkových režimov, dotknite sa ikony vybraného režimu klimatizácie, aby ste ho nastavili.
3. Stlačením tlačidla X sa vrátite na domovskú obrazovku.
4. Pozadie sa mení podľa toho, ako sa mení režim.

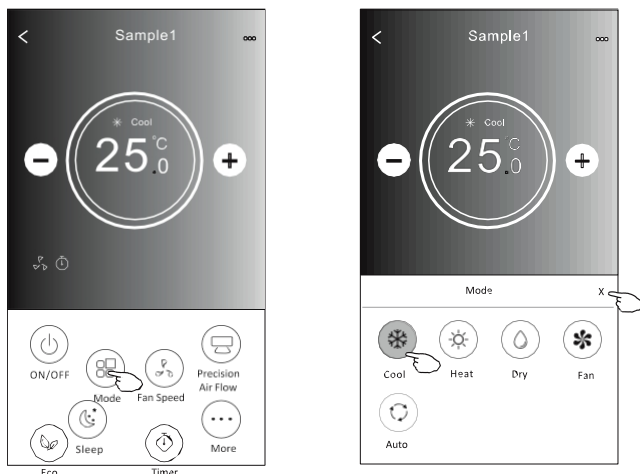

2.3. VOĽBA RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

1. Kliknutím na tlačidlo "Fan Speed" (Rýchlosť ventilátora) zobrazíte obrazovku nastavení rýchlosti ventilátora.
2. Vyberte a kliknite na požadovanú rýchlosť ventilátora.
3. Stlačením tlačidla X sa vrátite na domovskú obrazovku.
4. Na obrazovke sa zobrazí ikona vybranej rýchlosti ventilátora.


POZNÁMKA: Regulácia otáčok ventilátora nefunguje v režime odvlhčovania.

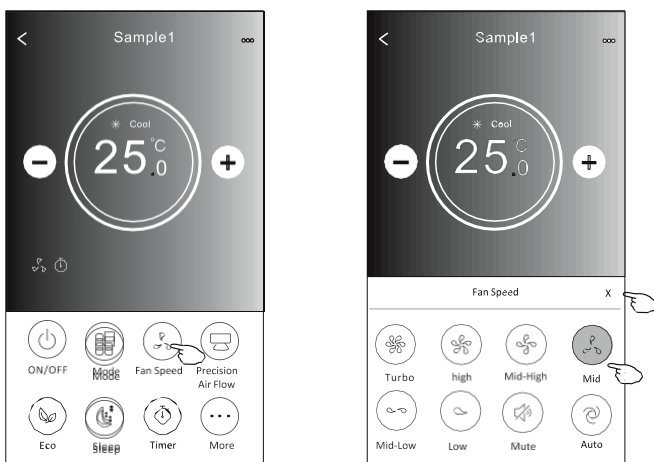

Spôsob prevádzky	Rýchlosť ventilátora
Chladenie	Všetky rychlosti
Ventilátor	Všetky rychlosti
Odvlhčovanie	-
Vykurovanie	Všetky rychlosti
Auto	Všetky rychlosti

POZNÁMKA: Obrazovka rýchlosti ventilátora môže vyzerat inak v závislosti od modelu klimatizácie.

Příklad nižšie:

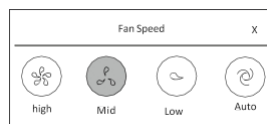


ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE


2.4. REGULÁCIA PRÚDENIA VZDUCHU

1. Kliknite na tlačidlo "Precision Air Flow" alebo "Swing Flow".
2. Vyberte a kliknite na požadovaný prúd vzduchu.
3. Stlačením tlačidla X sa vrátite na hlavnú obrazovku.
4. Na obrazovke sa zobrazí ikona vybraného prúdu vzduchu.

POZNÁMKA: Niektoré jednotky, ktoré nemajú funkciu automatického ľavo-právého žalúziového ventilátora, budú po kliknutí na ikonu pípať, ale požadovaná činnosť sa nevykoná.

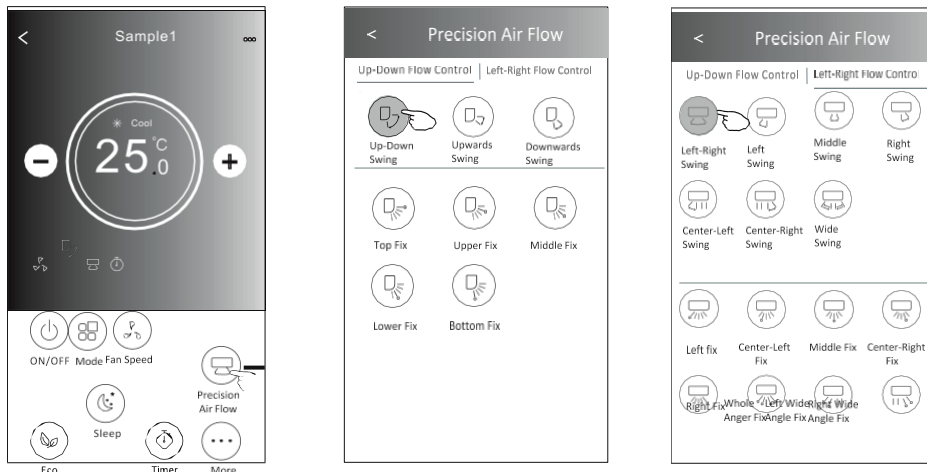

POZNÁMKA: Hlavná obrazovka s ovládacím panelom prúdenia vzduchu sa v závislosti od modelu klimatizácie môže mierne líšiť od obrazovky zobrazenej na obrázku. Príklad je uvedený nižšie:


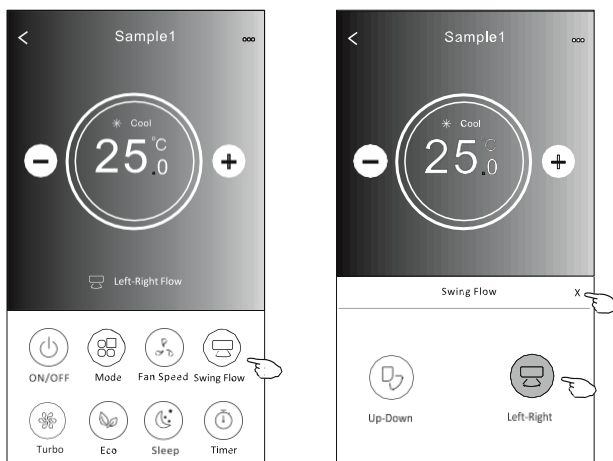


ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

2.5. FUNKCIA ECO

1. Ak chcete aktivovať túto funkciu, stlačte tlačidlo "Eco", tlačidlo sa rozsvieti a na obrazovke sa zobrazí ikona označujúca, že je aktivovaná funkcia Eco.
2. Ak chcete funkciu deaktivovať, kliknite na tlačidlo znova.
3. Regulovaná teplota pre určité modely klimatizácií:
 ≥V režime chladenia bude nové nastavenie teploty 26 °C. V režime vykurovania bude nové nastavenie teploty ≥ 25 °C.

POZNÁMKA: Funkcia ECO nefunguje v režime ventilátora/suchom režime/automatickom režime.

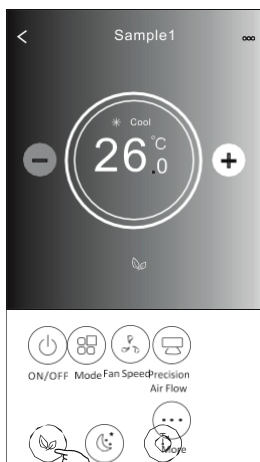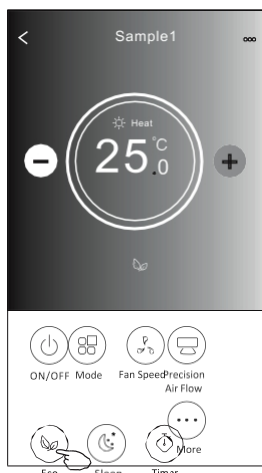

Spôsob prevádzky	ECO na
Chladenie	Áno
Ventilátor	-
Odvlhčovanie	-
Vykurovanie	Áno
Auto	-

POZNÁMKA: Hlavná obrazovka funkcie ECO sa v závislosti od modelu klimatizácie môže mierne líšiť od obrazovky zobrazenej na obrázku. Príklad je uvedený nižšie:





POZNÁMKA: V niektorých klimatizáciách (v závislosti od modelu) nie je funkcia ECO dostupná v režime Turbo/Sleep.

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

2.6. FUNKCIA SPÁNKU


1. Stlačením tlačidla "Sleep" aktivujete funkciu spánku.
2. Vyberte a kliknite na požadovaný režim spánku.
3. Stlačením tlačidla X sa vrátite na hlavnú obrazovku.
4. Na obrazovke zobrazí ikona režimu spánku.

POZNÁMKA: Funkcia ECO nefunguje v režime ventilátora/suchom režime/automatickom režime.

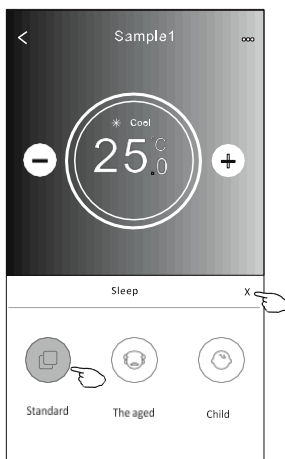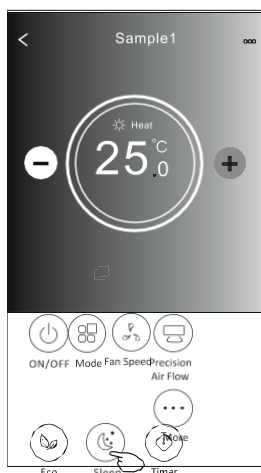

Spôsob prevádzky	Zapnutá funkcia spánku
Chladenie	Áno
Ventilátor	-
Odvlhčovanie	-
Vykurovanie	Áno
Auto	-

POZNÁMKA: Hlavná obrazovka funkcie Spánok sa v závislosti od modelu klimatizácie môže mierne líšiť od obrazovky zobrazenej na obrázku. Příklad je uvedený nižšie:



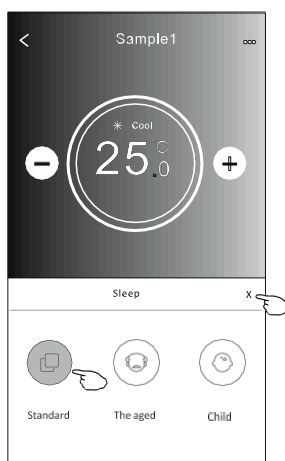


POZNÁMKA: V niektorých klimatizáciách závislosti od modelu) nie je funkcia Spánok k dispozícii.



ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

2.7. AUTOMATICKÉ VYPNUTIE KLIMATIZÁCIE


1. Stlačte tlačidlo "Timer". Zobrazí sa obrazovka časovača.
2. Stlačte tlačidlo "+" v pravom hornom rohu obrazovky časovača.
3. Nastavte čas, opakované dni ("Repeat") a nastavte prepínač ("Switch") na OFF (automatické vypnutie klimatizácie). Potom kliknite na tlačidlo "Save" (Uložiť).
4. Nastavený časovač sa zobrazí na hlavnej obrazovke obrazovky "Časovač".

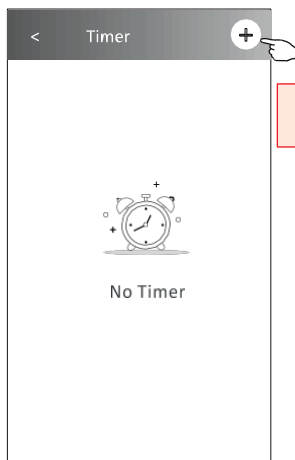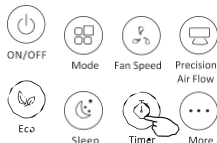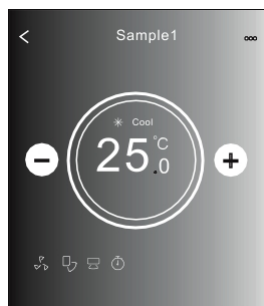


Posunutím nahor/nadol vyberte čas

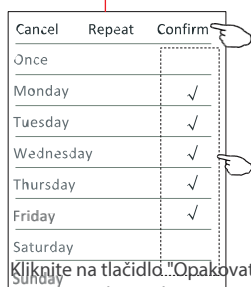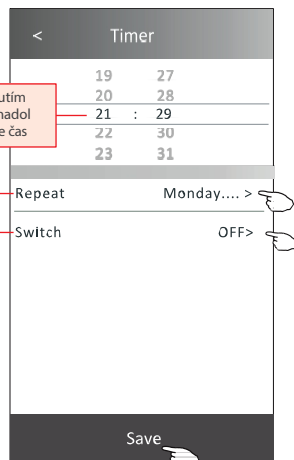

Kliknite na tlačidlo "Opakovať".
> potom vyberte dni opakovania alebo jednorazový časovač ("Raz"), a potom výber potvrdte kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť".

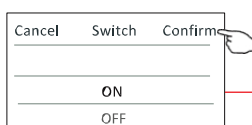



Kliknite na položku "Prepnúť" > potom obrazovky vyberte možnosť ON (časovač zapnutý) a kliknite na tlačidlo "Potvrdiť".

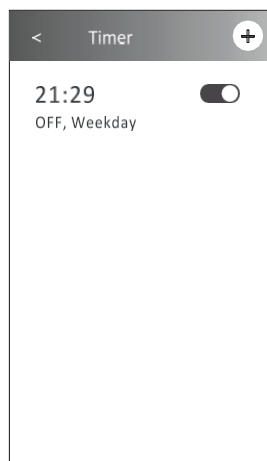


ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

2.8. AUTOMATICKÁ AKTIVÁCIA KLIMATIZÁCIE


1. Stlačte tlačidlo "Timer". Zobrazí sa obrazovka časovača.
2. Stlačte tlačidlo "+" v pravom hornom rohu obrazovky časovača.
3. Nastavte čas, dni opakovania ("Repeat"), teplotu ("Temperature"), režim prevádzky ("Mode"), rýchlosť ventilátora ("Fan speed"), prítok vzduchu ("Air Flow") a nastavte prepínač ("Switch") na ON (automatické zapnutie klimatizácie). Potom kliknite na tlačidlo "Save" (Uložiť).
4. Nastavený časovač sa zobrazí na hlavnej obrazovke obrazovky "Časovač".

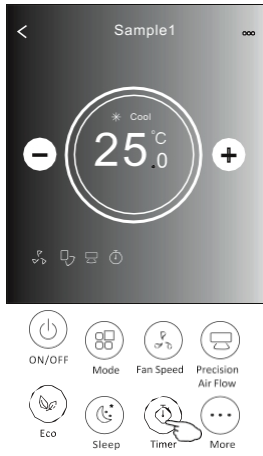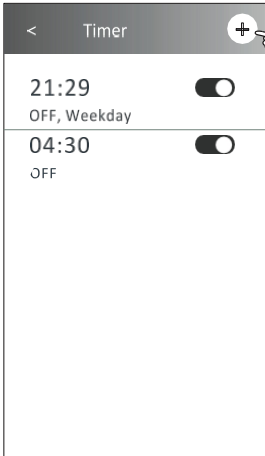Posunutím nahor/nadol vyberte čas

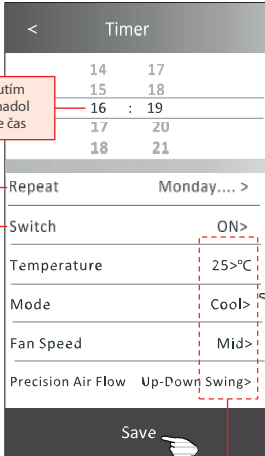


Nastavte rôzne možnosti/parametre podľa svojich potrieb (pozri bod 3)

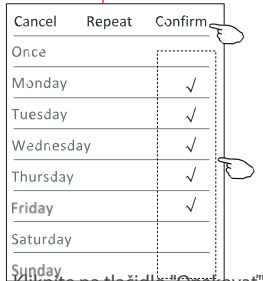


Cancel	Repeat	Confirm
	Once	
	Monday	✓
	Tuesday	✓
	Wednesday	✓
	Thursday	✓
	Friday	✓
	Saturday	
	Sunday	

Kliknite na tlačidlo "Opakovať".

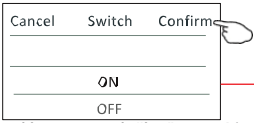

Cancel	Switch	Confirm
	ON	
	OFF	

Kliknite na položku "Prepnúť" > potom obrazovky vyberte možnosť ON (časovač zapnutý) a kliknite na tlačidlo "Potvrdiť".

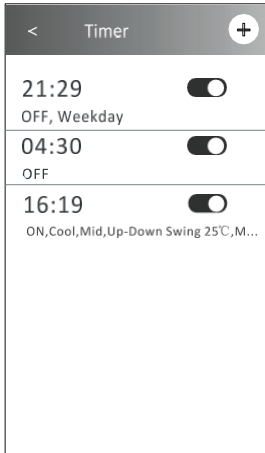

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

2.9. SPRÁVA ČASOVAČA

1. Zmena nastavení časovača:


Kliknite na čas vybraného časovača, chcete zmeniť (neklikajte na posuvník vpravo od časovača), zobrazí sa obrazovka nastavení časovača, zmeňte vybrané parametre a potom kliknite na tlačidlo *Uložiť* ("Save").

2. Zapnutie/vypnutie časovača:

Kliknutím na ľavú stranu posuvníka vypnete časovač. Kliknutím na pravú stranu posúvača vypnete programovateľný časovač (Timer).


3. Odstránenie existujúceho časovača:

Posúvajte lištu vybraného časovača sprava doľava, kým sa nezobrazí tlačidlo *"Odstrániť"*, a potom ho kliknutím odstráňte zo zoznamu.

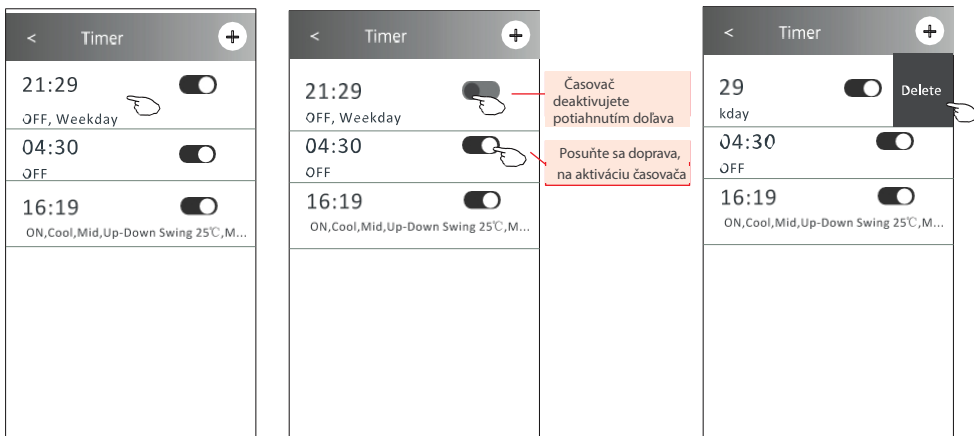


2.10. VIAC FUNKCIÍ

1. Stlačením tlačidla "Viac" sa dostanete na obrazovku funkcií, ak má klimatizácia takúto funkciu.

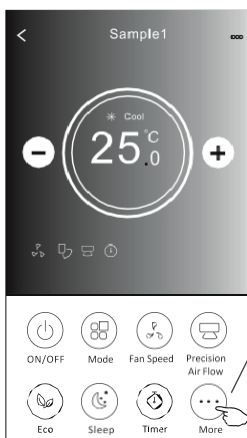

POZNÁMKA: Niektoré modely klimatizácií nemajú ďalšie funkcie, v takom prípade sa tlačidlo "Viac" na obrazovke nezobrazí.

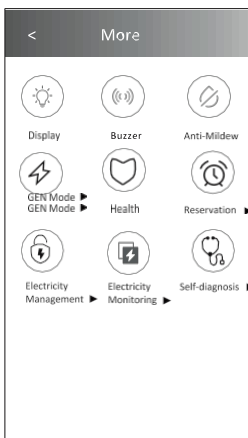

POZNÁMKA: Vzhľad jednotlivých tlačidiel sa môže líšiť od grafického znázornenia, niektoré ikony budú skryté, ak klimatizácia nemá funkciu alebo ak funkcia nie je podporovaná v aktuálnom prevádzkovom režime.

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

2. Kliknutím na tlačidlo "Displej" zapnete/vypnete LED displej na klimatizácii.



Zobrazenie

3. Kliknutím na tlačidlo "Bzučiak" zapnete/vypnete zvuky počas práce prostredníctvom aplikácie WiFi.



Bzučiak

4. Kliknutím na tlačidlo "Anti-Mildew" (Proti plesniam) aktivujete funkciu odvlhčovania/vysušovania (ak je na obrazovke k dispozícii). Po vypnutí klimatizácie sa spustí proces odvlhčovania, ktorý odstráni nepotrebnú vlhkosť, sa zabránilo vzniku plesní. Po dokončení procesu sa funkcia automaticky vypne.




Proti plesni

5. Kliknutím na tlačidlo "Zdravie" aktivujete ionizátor vzduchu (ak je na obrazovke k dispozícii). Funkcia je k dispozícii len v klimatizáciách so zabudovaným ionizátorom vzduchu.




Zdravie

6. Kliknite na tlačidlo GEN Mode (Režim GEN), ak je na obrazovke k dispozícii. V tomto režime je možné vybrať jednu z troch aktuálnych úrovní. Klimatizácia bude podľa toho udržiavať danú aktuálnu úroveň, aby šetrila energiu.



GEN ►

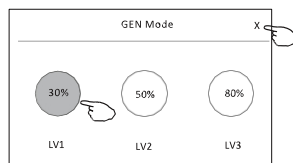

7. Kliknutím na tlačidlo "Samočistenie" (ak je na obrazovke k dispozícii) aktivujete funkciu. Podrobnosti o funkcii samočistenia nájdete v návode na obsluhu klimatizácie.





Samočistenie

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

8. Kliknite na tlačidlo "Monitorovanie", ak je na obrazovke k dispozícii. Pomocou tejto funkcie môžete sledovať spotrebu energie klimatizácie.



Monitorovanie elektrickej energie

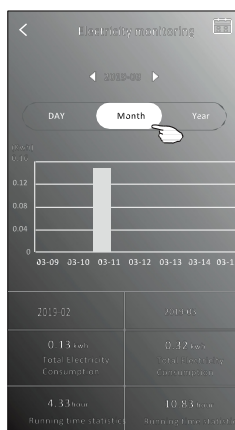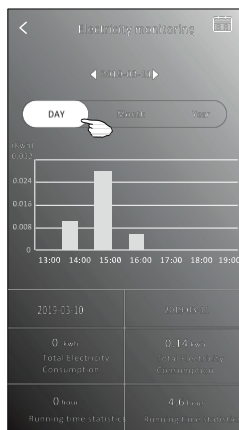

Kliknutím na toto tlačidlo zobrazíte kalendár, a potom vyberte dátum, ktorý vás zaujíma.

9. Kliknutím na tlačidlo "8°C Heat" (ak je na obrazovke k dispozícii) aktivujete funkciu ohrevu na 8°C. Táto funkcia pomáha udržiavať teplotu v miestnosti nad 8°C. Podrobnosti o tejto funkcii nájdete v návode na obsluhu klimatizácie.



8°C Tepló

10. Kliknite na tlačidlo "Rezervácia", ak je na obrazovke k dispozícii. Táto funkcia umožňuje spustiť vybrané funkcie/nastavenia v požadovanom čase. Nastavte čas, opakovanie, teplotu, prevádzkový režim, rýchlosť ventilátora, prúdenie vzduchu a potom kliknite na tlačidlo "Uložiť", aby sa funkcia aktivovala. Klimatizácia automaticky dosiahne vaše nastavenia v určenom čase.



Rezervácia ▶

Reservation	
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21
Repeat setting	Monday....>
Temperature	25°C>
Mode	Cool>
Fan Speed	Mid>
Precision Air Flow	Up-Down Swing>
Save	

Reservation +

16:19:00



ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

11. Kliknite na tlačidlo "Autodiagnostika", ak je na obrazovke k dispozícii.

Klimatizácia sa automaticky diagnostikuje a ak je to možné, zobrazí kód chyby a informácie o probléme.

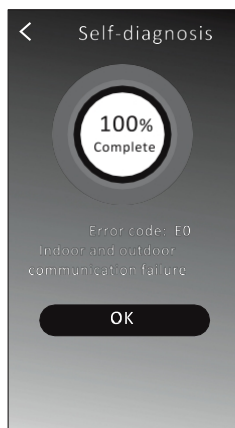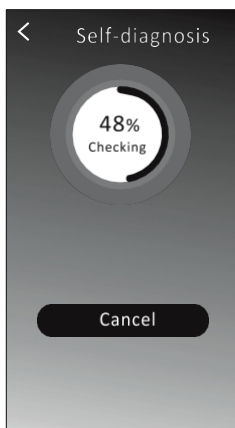


12. Ak chcete spravovať elektrickú energiu, kliknite na tlačidlo Správa elektrickej energie" (ak je na obrazovke k dispozícii).




Riadenie elektrickej energie

Režim opravy	Prevádzka klimatizácie
Predvolený režim	Klimatizácia pracuje v automatickom režime. Optimálna úspora energie, príjemná teplota v miestnosti a pokojný spánok.
Trvalé zásobovanie	Klimatizácia pracuje v automatickom režime podľa elektrického výkonu
Odvlhčovanie	Klimatizácia pracuje v automatickom režime s pevne nastavenou teplotou. Používateľ môže pre každú noc určiť inú teplotu.

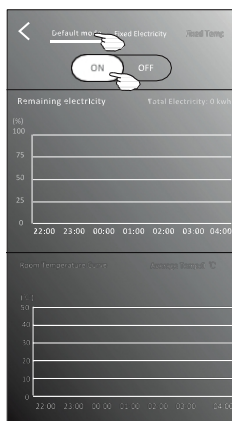

1. Výber predvoleného režimu ("Predvolený režim")
2. Posuňte jazdec do polohy "ON".

Ostatné 2 režimy budú deaktivované.

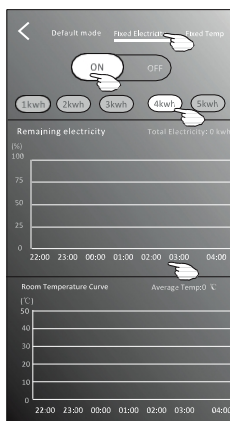


1. Vyberte režim Fix Electricity ("Spínací výkon")
2. Vyberte požadovaný výkon
3. Posuňte jazdec do polohy "ON".


Ostatné 2 režimy budú deaktivované.

Posunutím časov doľava alebo doprava možno zobrazíť viac zoznamov.

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

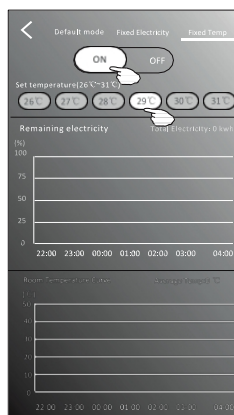

1. Vyberte režim "Fix Temp" ("Zmena teploty")
2. Vyberte požadovanú teplotu
3. Posuňte jazdec do polohy "ON".
Ostatné 2 režimy budú deaktivované.

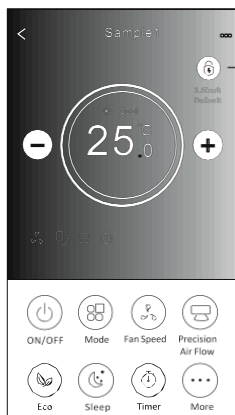


Ukazovateľ
hospodárenia s
elektrickou energiou


3. PODROBNOSTI O ZARIADENÍ A JEHO VYBAVENÍ

📌Kliknutím na ikonu "i" na rozhraní 1 alebo rozhraní 2 sa dostanete na obrazovku s podrobnosťami o zariadení. Tu môžete získať užitočné informácie a zdieľať zariadenie s inými účtami. Pozorne si prečítajte pokyny a obrázky uvedené nižšie.


Rozhranie 1

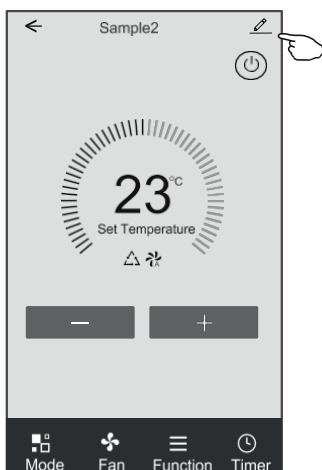

Rozhranie 2



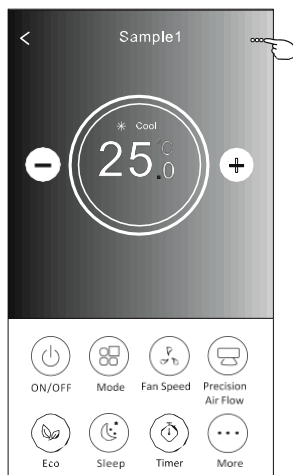


ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

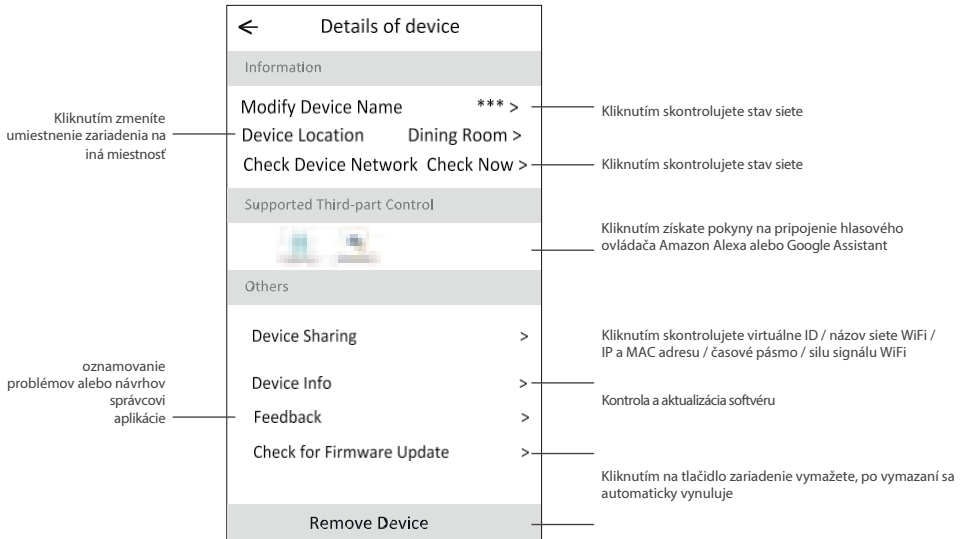


Zdieľanie zariadení s inými účtami:


1. Kliknite na položku *Zdieľanie zariadenia*.
2. Kliknite na položku *"Pridať zdieľanie"*.
3. Vyberte oblasť a zadajte účet, ktorý chcete zdieľať.
4. Kliknutím na tlačidlo *"Dokončené"* sa účet zobrazí v zozname zdieľania.
5. Členovia s účtom by mali stlačiť, podržať a potiahnuť prstom nadol na domovskej obrazovke, aby sa obnovil zoznam zariadení, a zariadenie sa zobrazí v zozname.

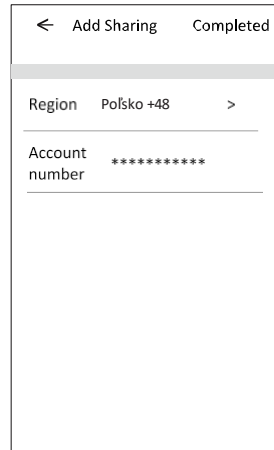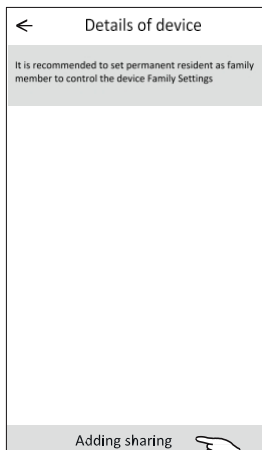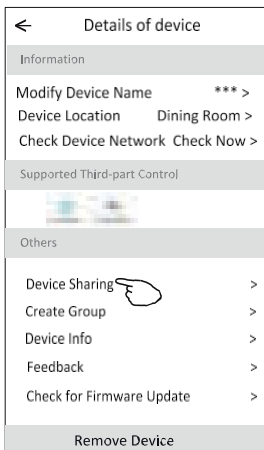

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

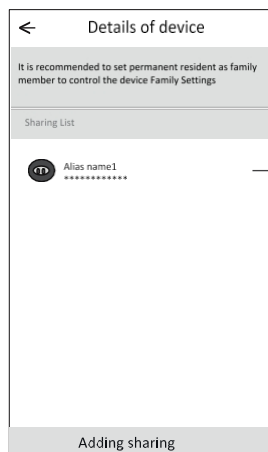



Držte týč približne 3 sekundy, a potom môžete odstrániť účet zdieľania.

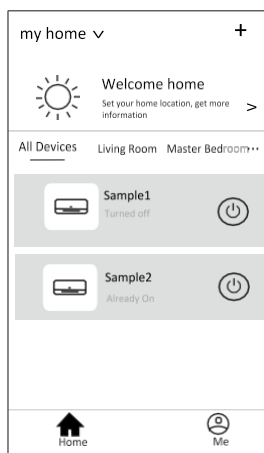


Podržte a posunutím nadol obnovte zoznam zariadení

ČASŤ 4 SPRÁVA ÚČTU

1. NASTAVENIE PROFILU ÚČTU

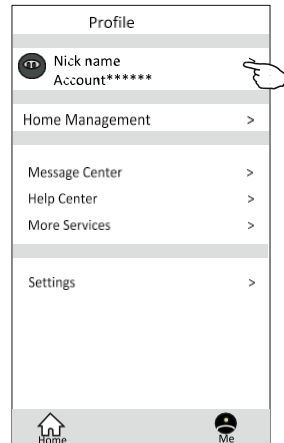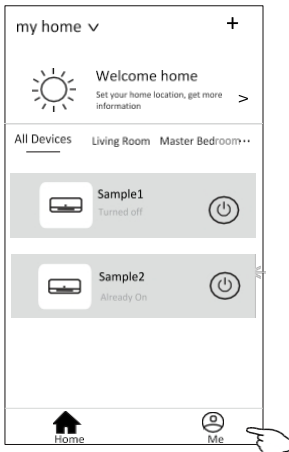


Zmena názvu účtu

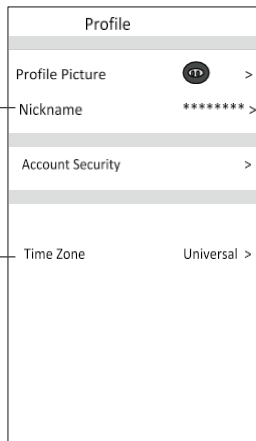

Nastavenie fotografie pre účet z miestneho albumu


Vyberte svoje časové pásmo

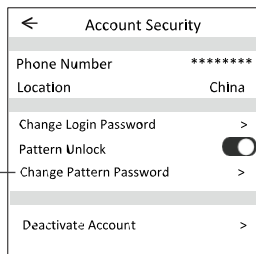

Zmena hesla, napr. resetovanie hesla (strana 10)

Posunutím posúvača zapnete/vypnete heslo vzoru

Vymazanie účtu. Všetky údaje budú vymazané.

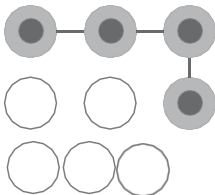


Nastavenie vzoru hesla na spustenie aplikácie


ČASŤ 4 SPRÁVA ÚČTU

2. SPRÁVA DOMÁCNOSTI (RODINY)

1. Kliknite na názov "My Home" (Môj domov) v ľavom hornom rohu obrazovky a vyberte položku "Home Management" (Správa domova). Alebo kliknite na "Me" (Ja) a potom na "Home Management" (Správa domácnosti).
2. Kliknite na jednu z rodín v zozname a prejdite na obrazovku nastavení rodiny.

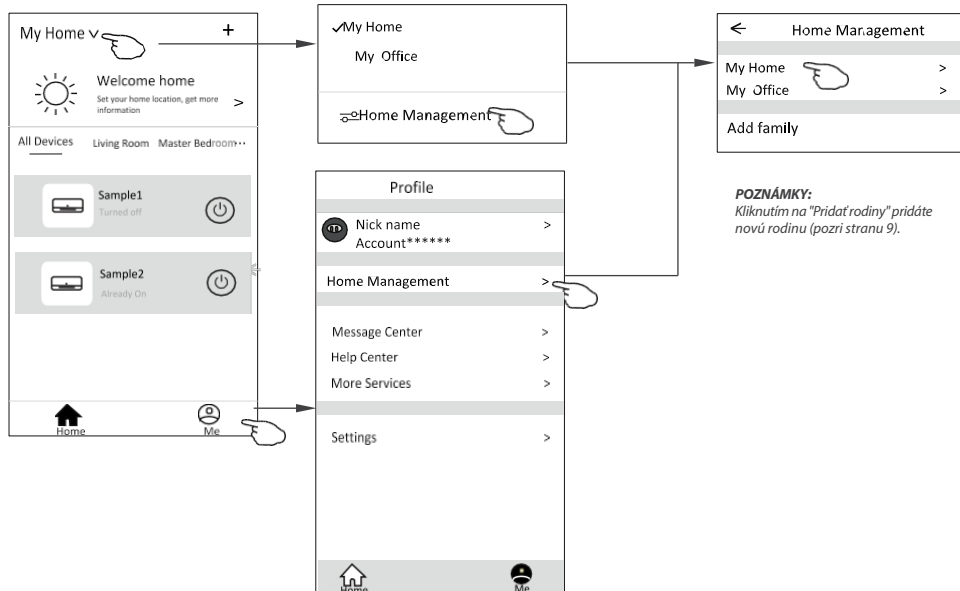

3. Nastavte rodinu ako nasledujúce ukazovatele.

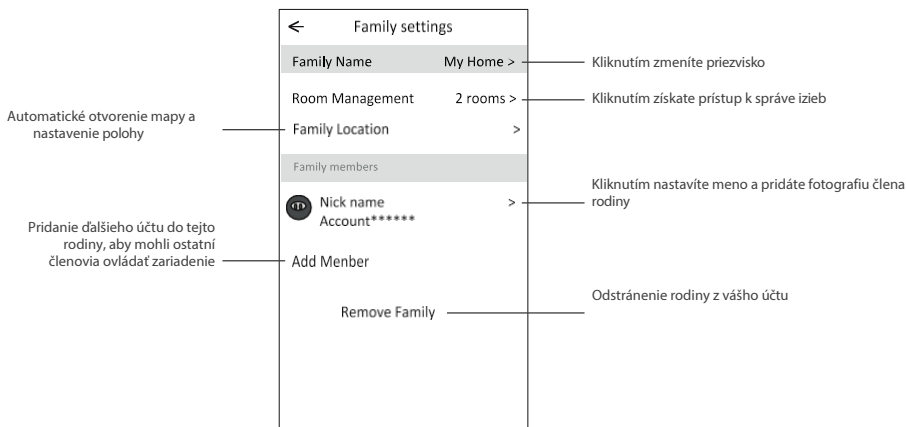

ČASŤ 5 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné príčiny a riešenia
Klimatizáciu nemožno úspešne nakonfigurovať	1. Skontrolujte, či je sieť WiFi správna a či je zadané heslo správne; 2. Skontrolujte stav konfigurácie klimatizácie; 3. Existujú ochranné opatrenia, napríklad vo forme firewallu alebo iných obmedzení prístupu; 4. Skontrolujte, či smerovač funguje správne; 5. Skontrolujte, či klimatizácia, smerovač a mobilné zariadenie pracujú v správnom dosahu signálu; 6. Skontrolujte, či kryt smerovača neruší signál;
Nemožno ovládať klimatizáciu prostredníctvom mobilného zariadenia	Aplikácia zobrazí správu: "<i>Identifikácia zlyhala</i>". To znamená, že klimatizácia bola resetovaná a smartfón stratil oprávnenie ovládať jednotku. Ak chcete obnoviť oprávnenia, znovu sa pripojte k sieti Wi-Fi a potom obnovte. Ak to stále nefunguje, vyberte klimatizáciu a počkajte, kým sa obnoví.
Telefón nenájde klimatizáciu	Aplikácia zobrazí správu: "Klimatizácia mimo prevádzky". (<i>"Klimatizácia je vypnutá"</i>) Skontrolujte, či sieť funguje správne; 1. Klimatizácia bola prekonfigurovaná; 2. Klimatizácia je vypnutá; 3. Smerovač je vypnutý; 4. Klimatizácia sa pripojiť k smerovaču; 5. Klimatizácia sa nemôže pripojiť k sieti WiFi prostredníctvom smerovača (v režime diaľkového ovládania) 6. Smartfón sa nemôže pripojiť k smerovaču (v režime miestneho ovládania); 7. Smartphone sa nemôže pripojiť k sieti WiFi (v režime diaľkového ovládania).

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

1. V prípade aktualizácie softvéru sa prvky v príručke môžu líšiť od skutočných v aplikácii. Pozrite si skutočný produkt a aplikáciu.
2. Aplikácia ovládajúca klimatizáciu môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu a môže byť tiež odstránená v závislosti od okolností výrobných spoločností.
3. Ak je sila signálu siete WiFi slabšia, aplikácia sa môže odpojiť. Uistite sa, sa vnútorná jednotka nachádza v blízkosti bezdrôtového smerovača.
4. V prípade bezdrôtového smerovača musí byť povolená funkcia servera DHCP.
5. Pripojenie k internetu môže zlyhať, ak je aktivovaná brána firewall. V takom prípade sa obráťte na poskytovateľa internetových služieb.
6. Ak chcete zabezpečiť bezpečnosť smartfónu a siete, uistite aplikácia pochádza z dôveryhodného zdroja.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

APLIKÁCIA SMARTLIFE-SMARTHOME

Používateľská príručka

Obsah

AKO ZAČAŤ	37
Usmernenie pre prevádzku.....	37
Upozornenie FCC (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)	37
ČASŤ 1. ŠPECIFIKÁCIA A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	38
Minimálne špecifikácie smartfónu	38
Základné parametre modulu Wi-Fi	38
Umiestnenie a vzhľad modulu Wi-Fi vo vnútornej jednotke.....	38
ČASŤ 2. KONFIGURÁCIA APLIKÁCIE	39
Stiahnutie a inštalácia aplikácie.....	39
Aktivácia APP	40
Registrácia	41
Prihlásenie.....	42
Zabudli ste heslo.....	44
Pridať zariadenie	45
ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE	48
Kontrolný formulár 1.....	49
Hlavné ovládacie rozhranie.....	49
Nastavenie režimu	49
Výber rýchlosti ventilátora	49
Nastavenie funkcie	49
Pridanie časovača	50
Správa časovača	51
Kontrolný formulár 2.....	51
Hlavné ovládacie rozhranie.....	51
Nastavenie režimu	52
Výber rýchlosti ventilátora	52
Regulácia prietoku vzduchu	53
Funkcia ECO	54
Funkcia spánku.....	55
Nastavenie časovača (zapnuté)	56
Nastavenie časovača (vypnuté)	57
Správa časovača	58
Viac funkcií.....	58
Podrobnosti o zariadení a správa zariadení	62
ČASŤ 4 SPRÁVA ÚČTU	65
Nastavenie profilu účtu	65
2 Správa domova (rodiny).....	66
ČASŤ 5. ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV	67
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	68

AKO ZAČAŤ

POZNÁMKY

Produkty ROTENSO sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s bežne dostupnými aplikáciami poskytovanými externými subjektmi. Za správne fungovanie týchto aplikácií zodpovedajú ich vývojári. Ak nájdete nejaké chyby, obráťte sa priamo na vývojára.

1. USMERNENIE PRE PREVÁDZKU

Ako referenciu si prosím vezmite jednoduchý návod uvedený nižšie.

Kroky operácie	Prevádzkové položky	Nový účet	Opätovná inštalácia aplikácie APP (zaregistrovanej predtým)
Krok 1	Stiahnutie a inštalácia APP	ÁNO	ÁNO
Krok 2	Aktivácia APP	ÁNO	ÁNO
Krok 3	Registračný účet	ÁNO	NIE
Krok 4	Prihlásenie	ÁNO	ÁNO
Krok 5	Pridať zariadenie na ovládanie	ÁNO	Registrované zariadenie zostane

Poznámka:

Ak ste si predtým zaregistrovali účet a pridali zariadenie, po opätovnej inštalácii aplikácie APP a prihlásení zostane pridané zariadenie zachované.

2. UPOZORNENIE FCC (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhadu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie vytvára a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiové komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseným rádiotelevízorom.

Vzdialenosť medzi používateľom a zariadením by nemala byť menšia ako 20

cm.

ČASŤ 1. ŠPECIFIKÁCIA A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. MINIMÁLNE ŠPECIFIKÁCIE SMARTFÓNU

Android 5.0 alebo vyššia verzia; IOS 9.0 alebo vyššia verzia

2. ZÁKLADNÉ PARAMETRE MODULU WI-FI

Parametre	Podrobnosti na
Sieťová frekvencia	2.400 - 2.500GHz
Štandardy siete WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (kanály 1-14)
Podpora zásobníka protokolov	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Podpora zabezpečenia	WEP/WPA/WPA2/AES128
Podpora typu siete	STA/AP/STA+AP

3. UMIESTNENIE A VZHĽAD MODULU WI-FI VO VNÚTORNEJ JEDNOTKE

V závislosti od modelu vašej klimatizácie sa môžu modemy Wifi líšiť vzhľadom.


Modem série T

- Otvorte panel vnútornej jednotky.
- Odstráňte kryt USB WiFi, postupujte podľa šípky a vložte modul USB WiFi do vyhradeného slotu USB na ráme.




Modem série REF

- Otvorte panel vnútornej jednotky.
- Modul WiFi sa nachádza v blízkosti krytu elektrickej skrinky alebo na paneli.

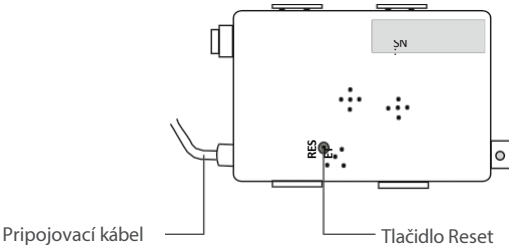

ČASŤ 2. KONFIGURÁCIA APLIKÁCIE

1. STIAHNUŤ A NAINŠTALOVAŤ APLIKÁCIU

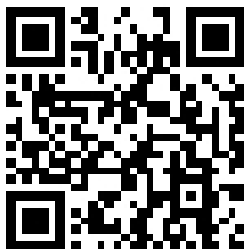

SmartLife-SmartHome

1.1. PRE SMARTFÓN SO SYSTÉMOM ANDROID

Metóda 1: Naskenujte kód QR pomocou skenera prehliadača, stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

Metóda 2: Otvorte na svojom smartfóne obchod Play od spoločnosti Google a vyhľadajte položku "SmartLife- SmartHome".



1.2. PRE SMARTFÓN IOS

Metóda 1: Naskenujte kód QR a postupujte podľa tipov, aby ste sa dostali do AppStore , stiahnite a nainštalujte APP.

Metóda 2: Otvorte si v smartfóne AppStore Apple a vyhľadajte aplikáciu "SmartLife- SmartHome", stiahnite si ju a nainštalujte.



POZNÁMKA

Pri inštalácii povoľte pre túto APP oprávnenia Úložisko/Lokalita/Kamera. V opačnom prípade bude mať pri prevádzke určité problémy.

Klimatizáciu je možné ovládať aj pomocou aplikácie SMART LIFE / TUYA, ktorou sa ovládajú ostatné zariadenia ROTENSO®. Avšak vzhľadom na nemožnosť ovládať všetky funkcie klimatizácie v aplikácii TUYA / SMART APP odporúčame, aby ste používali aplikáciu popísanú v tomto návode na použitie (SmartLife-SmartHome), ktorá je optimalizovaná na prácu s klimatizáciami. Ak sa však rozhodnete používať aplikáciu SMART LIFE, môžete si ju stiahnuť z obchodu GoogleStore / AppStore alebo pomocou nižšie uvedeného QR kódu.



ČASŤ 2. KONFIGURÁCIA APLIKÁCIE

2. AKTIVOVAŤ APLIKÁCIU

1. Spustíte aplikáciu "SmartLife-SmartHome" na svojom smartfóne.



SmartLife-SmartHome

2. Metóda 1: Ťuknite na tlačidlo "Skenovať" a naskenujte pravý aktivačný kód QR

Metóda 2: Ťuknite na položku "alebo Zadajte aktivačný kód" v spodnej časti obrazovky a potom zadajte aktivačný kód.

"Rotensowifi" a ťuknite na položku "POTVRDIŤ".



alebo zadajte aktivačný kód

Rotensowifi

ZRUŠIŤ POTVRDIŤ

Aktivácia QR kódu a aktivačného kódu





POZNÁMKA:

Bez kódu QR alebo aktivačného kódu nemôžete aplikáciu APP aktivovať a používať, ich chráňte.

ČASŤ 2. KONFIGURÁCIA APLIKÁCIE


3. REGISTRÁCIA

1. Ak nemáte žiadne konto, klepnite na tlačidlo "Registrovať".
2. Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov a ťuknite na položku "Súhlasím".

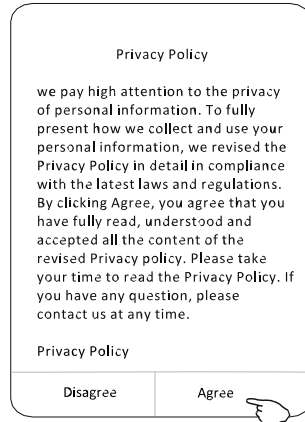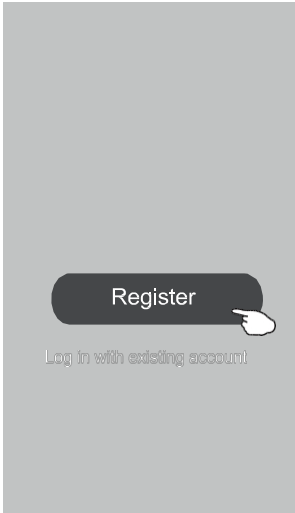


3. Ťuknite na položku ">" a vyberte krajinu.
4. Zadaťte svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
5. Ťuknite na tlačidlo "Získať overovací kód".

Vyhľadajte krajinu alebo
posuňte obrazovku
nahor/dole a vyberte krajinu.

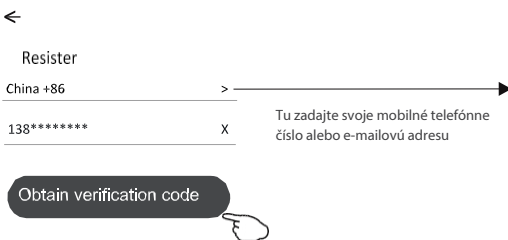


Tu zadajte svoje mobilné telefónne
číslo alebo e-mailovú adresu

☒ I agree with Service Agreement and Policy

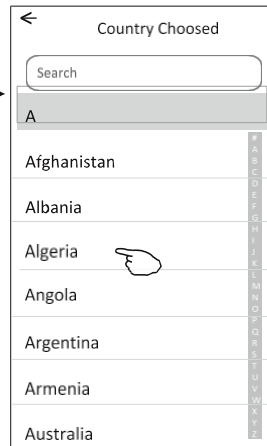


ČASŤ 2. KONFIGURÁCIA APLIKÁCIE

6. Zadajte overovací kód, ktorý ste dostali z telefonической správy alebo e-mailu.
7. Heslo nastavte na 6 až 20 znakov vrátane znakov a čísl.
8. Ťuknite na položku "Hotovo".

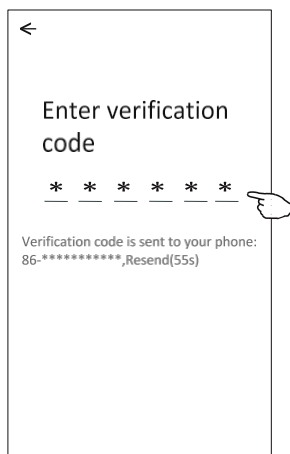

4. PRIHLÁSENIE


1. Ťuknite na položku "Prihlásiť sa pomocou existujúceho konta".
2. Zadajte svoje registrované konto a heslo.
3. Ťuknite na tlačidlo "Prihlásiť sa".

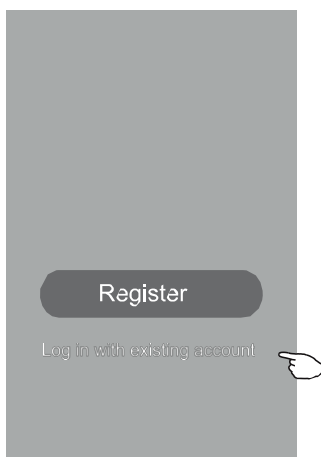

ČASŤ 2. KONFIGURÁCIA APLIKÁCIE

Pri prvom použití APP je potrebné vytvoriť rodinu:

4. Ťuknite na položku "Vytvoriť rodinu".
5. Vytvorte meno pre rodinu.
6. Nastavte umiestnenie.
7. Vyberte predvolené izby alebo pridajte nové izby.
8. Ťuknite na položky "Hotovo" a "Dokončené".

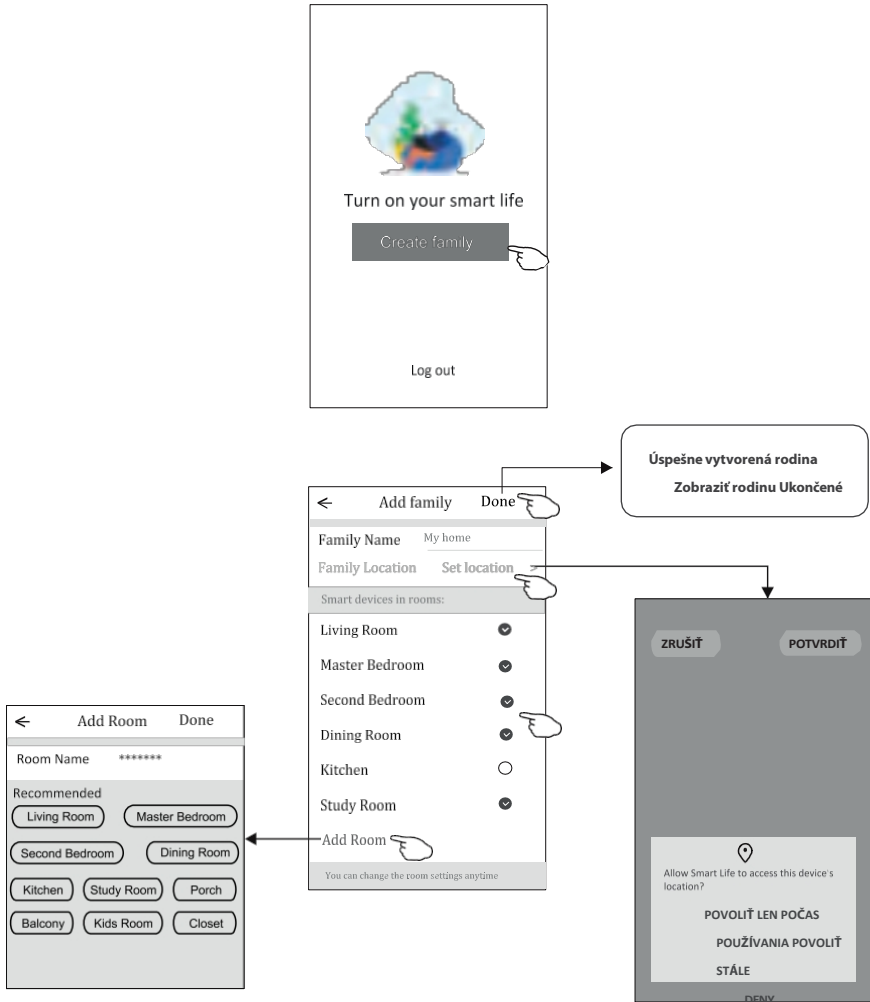

POZNÁMKA:

Aplikácia dokáže otvoriť mapu v telefóne a vy môžete nastaviť miesto, kde sa nachádzate.

ČASŤ 2. KONFIGURÁCIA APLIKÁCIE

5. ZABUDOL HESLO

Ak ste zabudli heslo, môžete sa prihlásiť, ako je uvedené nižšie:

(Len účty s telefónnymi číslami)

1. Ťuknite na položku "SMS overiť a prihlásiť sa".
2. Zadajte svoje telefónne číslo a ťuknite na tlačidlo "Získať overovací kód".
3. Zadajte overovací kód prijatý telefónom.

←

Login

China +86 >

Mobile number/e-mail address

Password

Log in Forgot password

SMS verify and sign in

☐ I agree with Service Agreement and Policy

←

SMS verify and sign in

China +86 >

138***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-*****;Resend(55s)

Alebo môžete obnoviť heslo, ako je uvedené nižšie:

1. Ťuknite na položku "Zabudnuté heslo".
2. Zadajte svoje konto (telefónne číslo alebo e-mailovú adresu) a ťuknite na tlačidlo "Získať overovací kód".
3. Zadajte overovací kód, ktorý ste dostali telefonicky alebo e-mailom.
4. Nastavte nové heslo a ťuknite na položku "Hotovo".

←

Login

China +86 >

Mobile number/e-mail address

Password

Log in

SMS verify and sign in
SMS verify and sign in

Forgot password

☐ I agree with Service Agreement and Policy

←

Forgot password

China +86 >

138***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-*****;Resend(55s)

←

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

ČASŤ 2. KONFIGURÁCIA APLIKÁCIE


6. PRIDAŤ ZARIADENIE

Existujú 2 režimy CF (rýchle pripojenie) a AP (prístupový bod) na pridanie zariadenia.

6.1. REŽIM CF

1. Zapnite vnútornú jednotku, nie je potrebné spúšťať klimatizáciu.
2. Kliknite na "+" v pravom hornom rohu obrazovky Domov alebo ťuknite na "Pridať zariadenie" v miestnosti, ktorá nemá žiadne zariadenie.
3. Ťuknite na logo "Split air conditioner".
4. Modul Wi-Fi resetujte stlačením tlačidla "DISPLAY" alebo "ECO" na diaľkovom ovládači 6-krát, alebo použite vhodný nástroj stlačenie tlačidla resetovania na module Wi-Fi, kým sa vnútornom displeji nezobrazí "CF", potom klepnite na "Next Step".
5. Zadajte heslo siete Wi-Fi, ktoré je rovnaké ako heslo pripojeného smartfónu, a ťuknite na položku "Potvrdiť" (v prípade potreby môžete sieť zmeniť).
6. Môžete vidieť percentuálnu mieru pripojenia a zároveň na vnútornom displeji postupne svietiť PP", "SA", "AP".

"PP" znamená vyhľadávanie v
smerovači "SA" znamená "pripojený k
smerovaču" "AP" znamená pripojený k

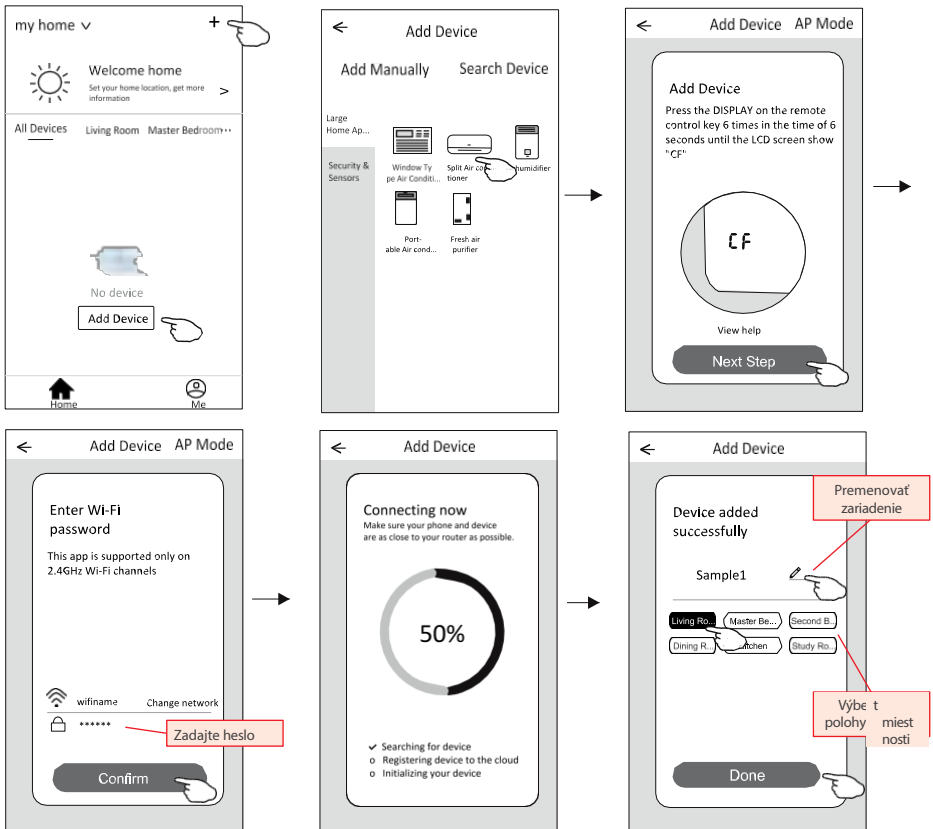






serveru"

ČASŤ 2. KONFIGURÁCIA APLIKÁCIE

6.2. REŽIM AP

1. Zapnite vnútornú jednotku, nie je potrebné spúšťať klimatizáciu.
2. Kliknite na "+" v pravom hornom rohu obrazovky Domov alebo ťuknite na "Pridať zariadenie" v miestnosti, ktorá nemá žiadne zariadenie.
3. Ťuknite na logo "Split air conditioner".
4. Modul Wi-Fi resetujte stlačením tlačidla "DISPLAY" alebo "ECO" na diaľkovom ovládači 6-krát, alebo použite vhodný nástroj na stlačenie tlačidla resetovania na module Wi-Fi, kým sa na vnútornom displeji nezobrazí "AP", potom klepnite na "Next Step".
5. Zadať heslo Wi-Fi, ktoré je rovnaké ako heslo pripojeného smartfónu, a ťuknite na položku "Potvrdiť".
6. ⬅Na obrazovke nastavenia siete vyberte položku "SmartLife-****" a ťuknite na položku "No device".
7. Môžete vidieť percentuálnu mieru pripojenia procesu, zároveň


"PP" znamená vyhľadávanie v smerovači "SA" znamená pripojený k smerovaču "AP" znamená pripojený k serveru"

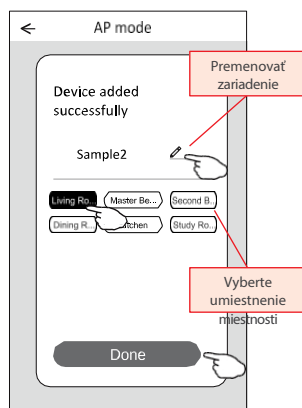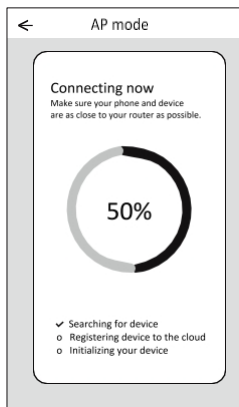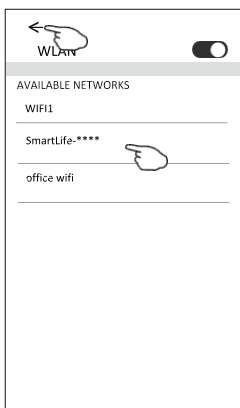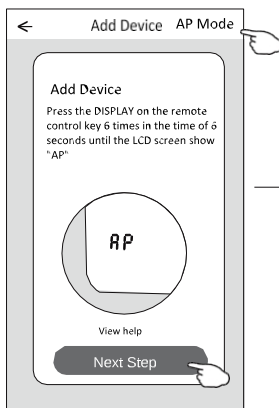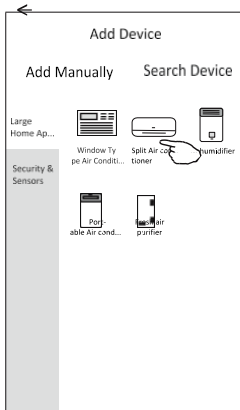

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

Po pridaní sa automaticky zobrazí obrazovka ovládania zariadenia.


Obrazovka ovládania zariadenia sa zobrazí manuálne ťuknutím na názov zariadenia na domovskej obrazovke.

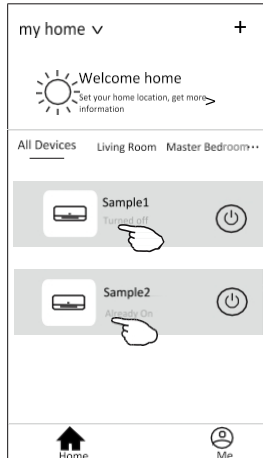


POZNÁMKA:

Existujú dve rôzne formy ovládania založené na rôznom softvéri alebo firmvéri modulu Wi-Fi. Pozorne si prečítajte príručku podľa skutočného ovládacieho rozhrania.

Kontrolný formulár 1

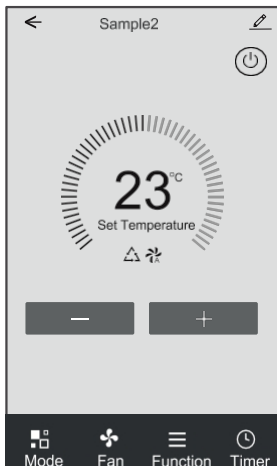


Kontrolný formulár 2

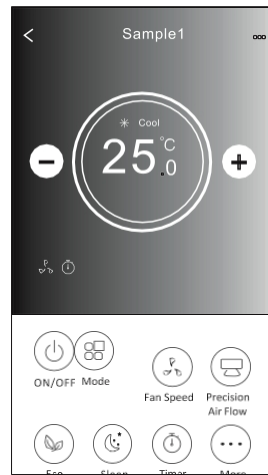

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE


1. KONTROLNÝ FORMULÁR 1

1.1. HLAVNÉ OVLÁDACIE ROZHRANIE

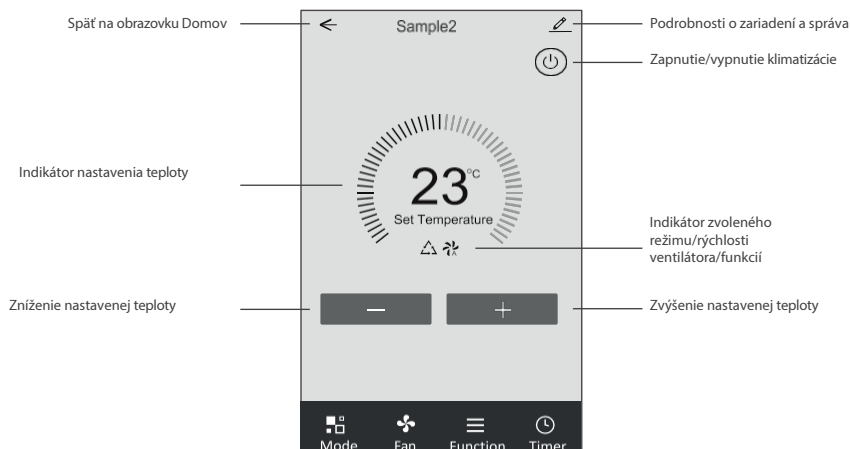

1.2. NASTAVENIE REŽIMU


1. Ťuknutím na položku Režim zobrazíte obrazovku Režim.
2. Vyberte jeden z režimov Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Ťuknutím kdekoľvek v okolí nastavenej teploty zrušíte nastavenie režimu.

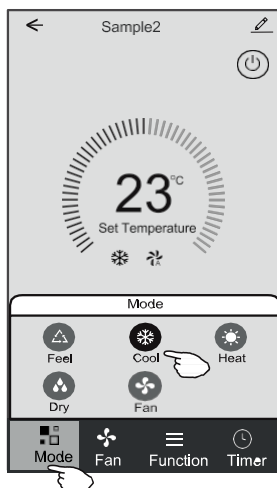

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

1.3. VÝBER RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

1. Ťuknutím na položku Ventilátor zobrazíte obrazovku Ventilátor.
2. Vyberte jednu z rýchlostí ventilátora High/med/Low/Auto.
3. Ťuknutím na ľubovoľné miesto v okolí nastavenej teploty výber zrušíte.

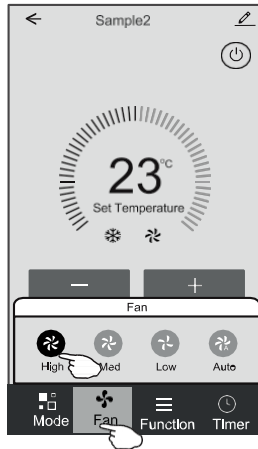

1.4. NASTAVENIE FUNKCIE



1. Ťuknutím na položku Funkcia zobrazíte obrazovku Funkcia.
2. Vyberte jednu z funkcií Sleep/Turbo/ECO.
3. Vyberte možnosť UP-DOWN/LEFT-RIGHT (Hore-doleva/doleva doprava) pre automatický výkyv so smerom UP-DOWN/LEFT-RIGHT (Hore-doleva/doleva doprava).
4. Ťuknutím kdekoľvek v okolí nastavenej teploty zrušíte nastavenie funkcie.



ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

1.5. PRIDANIE ČASOVAČA

1. Ťuknutím na položku Časovač zobrazíte obrazovku Pridať časovač.
2. Ťuknite na položku Pridať časovač.

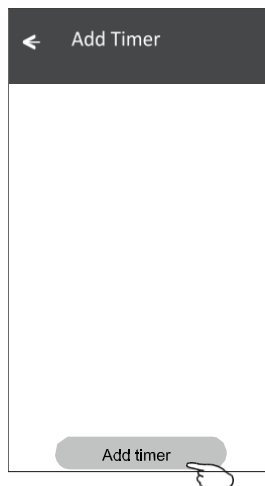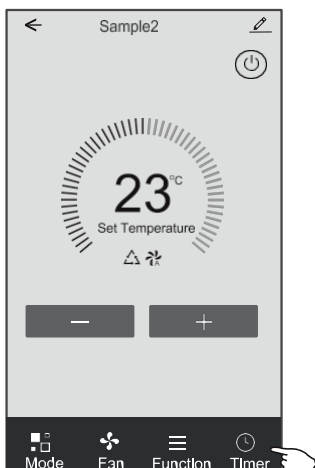


3. Vyberte čas, vyberte dni opakovania a časovač zapnutia/vypnutia.
4. Vyberte režim/rýchlosť ventilátora/funkciu a vyberte nastavenie teploty pre časovač zapnutia.
5. Ťuknutím na položku Uložiť pridáte časovač

	Zapnutý časovač	Časovač vypnutý	
Zrušenie časovača	Cancel	Cancel	Odoslanie časovača
	Add Timer	Add Timer	
	Save	Save	
Nastavenie hodín	12 07 13 08 14 09 15 10 16 11 17 12 18 13	12 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17 30 18 31	Nastavenie minút
Nastavenie	Timer Off	Select days to use Smart Mode	Týždenné nastavenie
režimu Nastavenie	Timer On ☒	Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun	
rýchlosti	Mode Cool >		Nastavenie časovača ON/OFF
ventilátora	Fan Auto >	Timer Off ☒	
Nastavenie teploty	Set Temperature 23°C >	Timer On	
	Function >		

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

1.6. SPRÁVA ČASOVAČA

1. Ťuknutím na lištu časovača upravíte časovač podobne ako pridávaní časovača.
2. Kliknutím na prepínač povolíte alebo zakážete časovač.
3. Podržte lištu časovača asi 3 sekundy a zobrazí sa obrazovka Odstrániť časovač, ťuknite na položku POTVRDIŤ a odstránite časovač.

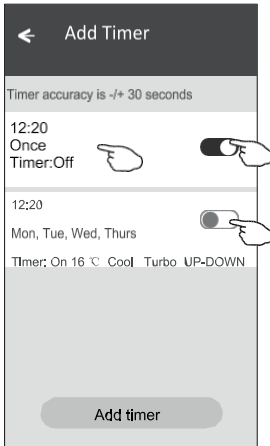


Remove Timer

Remove the timer?

CANCEL CONFIRM

2. KONTROLNÝ FORMULÁR 2


2.1. HLAVNÉ OVLÁDACIE ROZHRAŇNIE

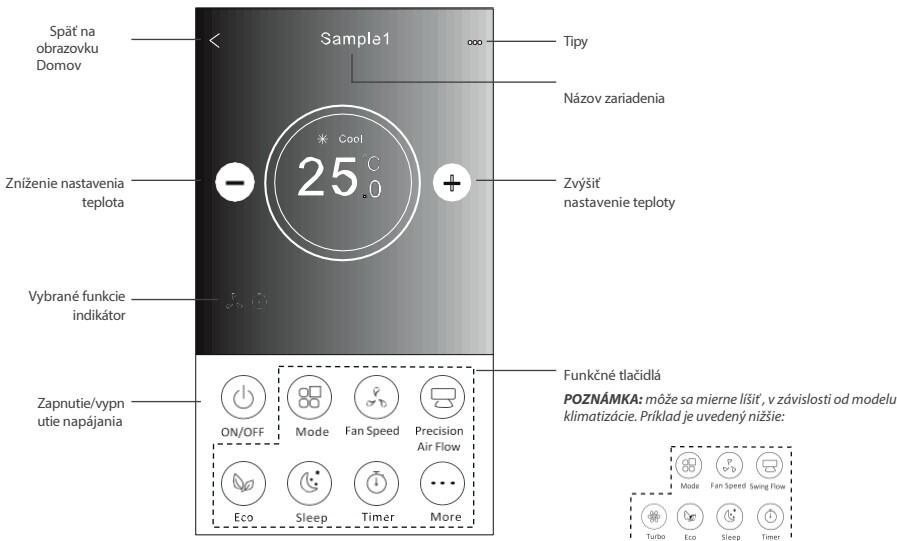

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

2.2. NASTAVENIE REŽIMU


1. Ťuknite na tlačidlo Režim.
2. Na obrazovke Režim je 5 režimov, ťuknutím na jedno tlačidlo nastavíte pracovný režim klimatizácie.
3. Ťuknutím na tlačidlo X sa vrátite na hlavnú obrazovku ovládania.
4. Na obrazovke sa zmení režim a pozadie.

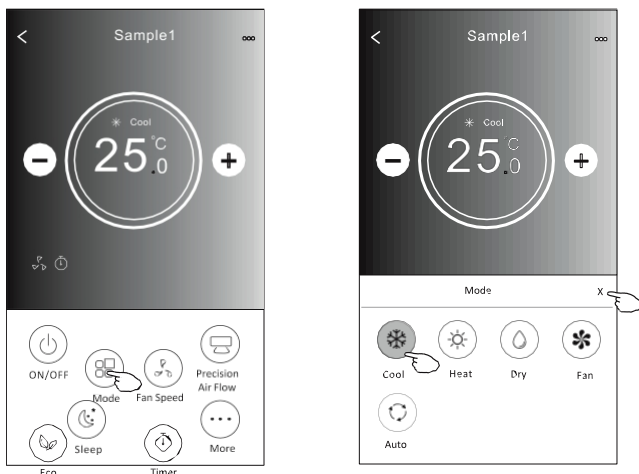

2.3. VOĽBA RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

1. Ťuknite na tlačidlo Rýchlosť ventilátora.
2. Vyberte požadovanú rýchlosť ventilátora a ťuknite na ňu.
3. Ťuknutím na tlačidlo X sa vrátite na hlavnú obrazovku ovládania.
4. Na obrazovke sa zobrazí indikátor zvolenej rýchlosti ventilátora.


POZNÁMKA: Rýchlosť ventilátora nie je možné nastaviť v suchom režime.

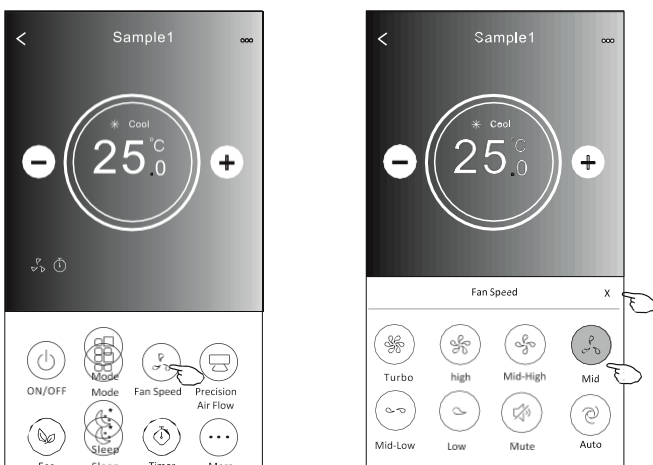

Režim	Rýchlosť ventilátora
Chladné	Všetky rychlosti
Ventilátor	Všetky rychlosti
Suché	-
Teplo	Všetky rychlosti
Auto	Všetky rychlosti

POZNÁMKA: V závislosti od modelu klimatizácie sa môže obrazovka Fan Speed (Rýchlosť ventilátora) zobrazovať mierne odlišne.

Príklad je uvedený nižšie:

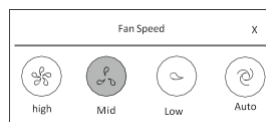


ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE


2.4. REGULÁCIA PRIETOKU VZDUCHU

1. Ťuknite na tlačidlo Presný prietok vzduchu alebo na tlačidlo Swing Flow.
2. Vyberte požadovaný prietok vzduchu a ťuknite naň.
3. Ťuknutím na tlačidlo X sa vrátite na hlavnú obrazovku ovládania.
4. Na obrazovke sa zobrazí zvolený indikátor prietoku vzduchu.

POZNÁMKA: Pri niektorých modeloch bez automatického ľavého a pravého vetra, ak ho aktivujete, budete počuť pípnutie, ale žiadne akcie.

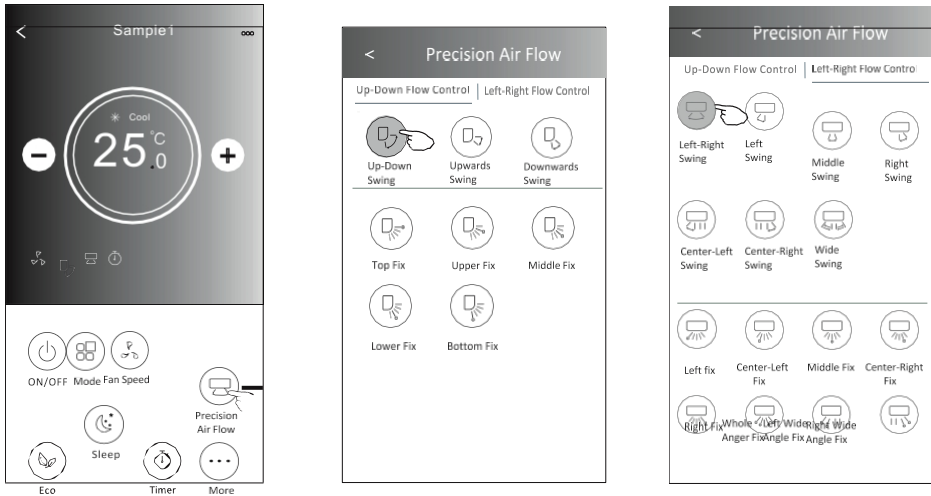

POZNÁMKA: Obrazovka Hlavné ovládanie a obrazovka Prietok vzduchu sa môžu v závislosti od modelu klimatizačného zariadenia mierne líšiť. Príklad je uvedený nižšie:


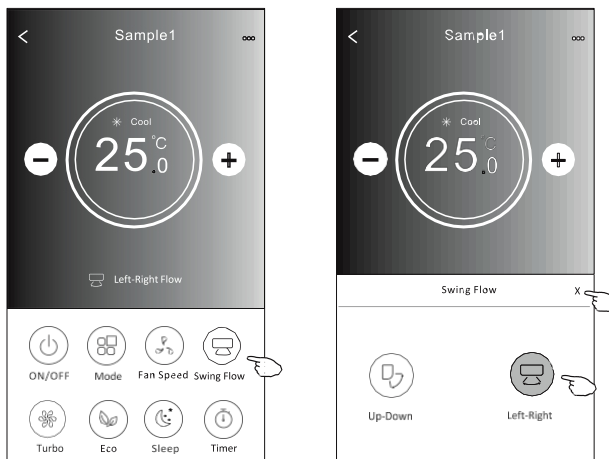


ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

2.5. FUNKCIA ECO

1. Ak chcete aktivovať funkciu Eco, stačí ťuknúť na tlačidlo, tlačidlo sa rozsvieti a na obrazovke sa zobrazí indikátor.
2. Opätovným ťuknutím na položku funkciu vypnete.
3. Regulácia teploty pre niektoré modely klimatizácií:
 ≥V režime chladenia bude nová nastavená teplota 26 °C. ≥ V
 režime vykurovania bude nová nastavená teplota 25 °C.

POZNÁMKA: V režime Fan/Dry/Auto je funkcia ECO vypnutá.

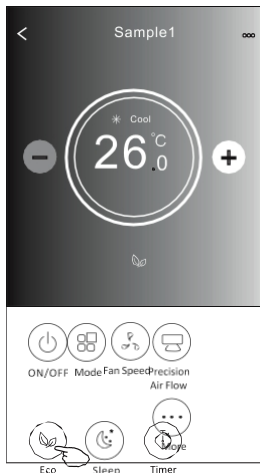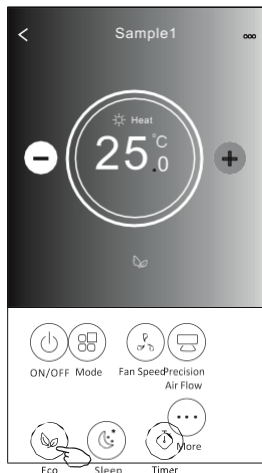

Režim	Povolené ECO
Chladné	Áno
Ventilátor	-
Suché	-
Teplo	Áno
Auto	-

POZNÁMKA: Obrazovka hlavného ovládania a spôsob ovládania ECO sa môžu v závislosti od modelu klimatizácie mierne líšiť. Príklad je uvedený nižšie:





POZNÁMKA: V prípade niektorých modelov klimatizácií je ECO vypnuté aj v režime Turbo/Sleep.

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

2.6. FUNKCIA SPÁNKU


1. Ťuknite na tlačidlo Spánok.
2. Vyberte požadovaný režim spánku a ťuknite naň.
3. Ťuknutím na tlačidlo X sa vrátite na hlavnú obrazovku ovládania.
4. Na obrazovke sa zobrazí indikátor zvoleného režimu spánku.

POZNÁMKA: Režim spánku je režim Fan/Dry/Auto vypnutý.

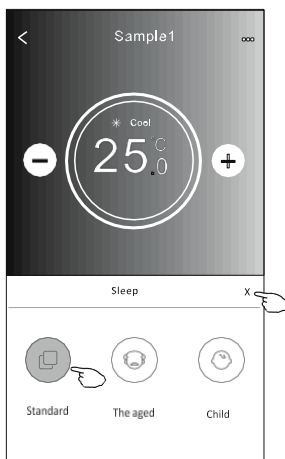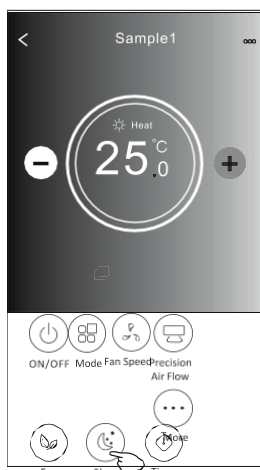

Režim	Spánok povolený
Chladné	Áno
Ventilátor	-
Suché	-
Teplo	Áno
Auto	-

POZNÁMKA: Hlavná ovládacia obrazovka sa môže zobrazovať mierne odlišne, v závislosti od modelu klimatizácie. Príklad je uvedený nižšie:

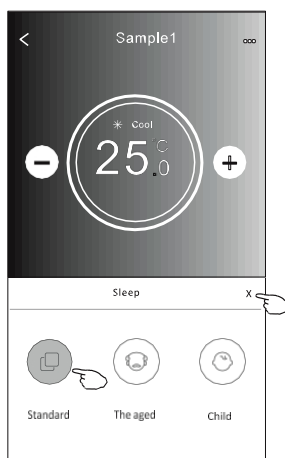


POZNÁMKA: Režim spánku je pri niektorých modeloch klimatizácie vypnutý aj v režime Turbo/Sleep.

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

2.7. NASTAVENIE ČASOVAČA (ZAPNUTÉ)

1. Ťuknite na tlačidlo Časovač.
2. + Ťuknite na položku v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky Časovač.
3. Vyberte položku Čas/opakovanie/vypnutie a potom ťuknite na položku Uložiť.
4. Na hlavnej obrazovke časovača sa zobrazí časovač (vypnutý).


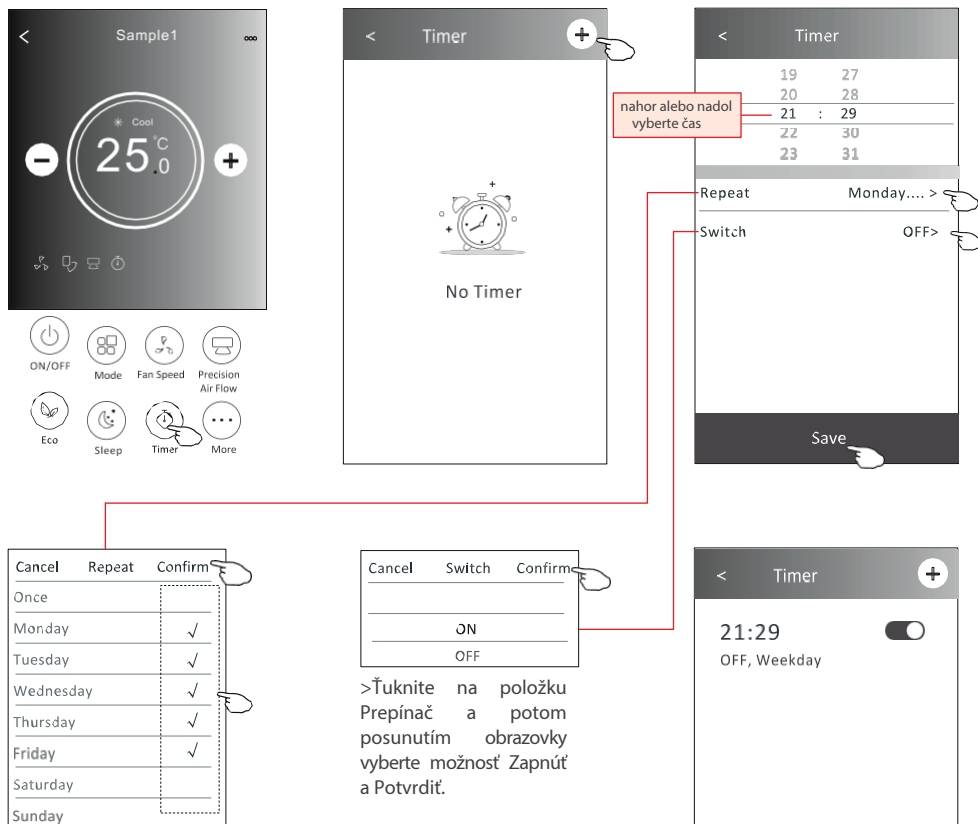


Ťuknite na položku Opakovať > potom ťuknite na požadované dni opakovania alebo Raz a potom ťuknite na položku Potvrdiť výber.


ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

2.8. NASTAVENIE ČASOVAČA (VYPNUTÉ)


1. Ťuknite na tlačidlo Časovač.
2. + Ťuknite na položku v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky Časovač.
3. Nastavte Čas/Dátum opakovania/Dátum zapnutia/teplotu/režim/rýchlosť ventilátora/prietok vzduchu podľa vašich požiadaviek a potom klepnite na Uložiť.
4. Časovač sa zobrazí na hlavnej obrazovke Časovač.

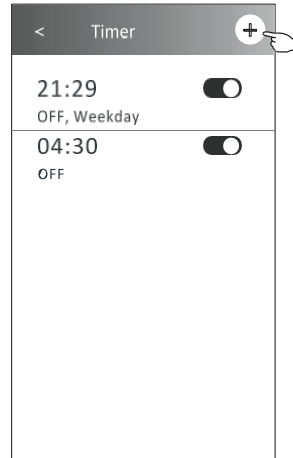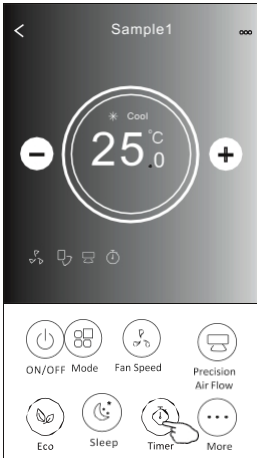


Ťuknite na položku Opakovať > potom Ťuknite na požadované dni opakovania alebo Raz a potom Ťuknite na položku Potvrdiť výber.

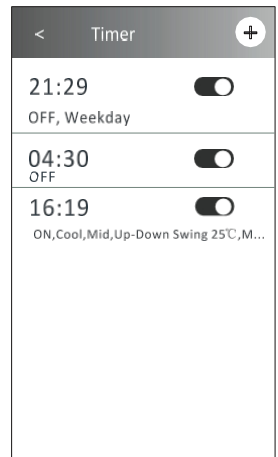

nahor alebo nadol
vyberte čas

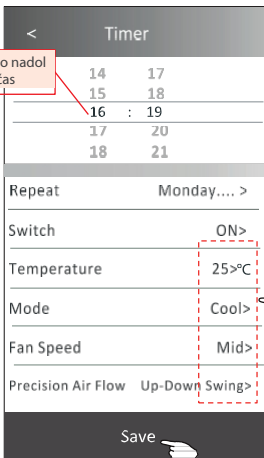

Ťuknite na položku Prepínač > a potom posunutím obrazovky vyberte možnosť Zapnuté a Potvrdte.




>Klepnite na Temperature/Mode/Fan Speed/ Air Flow (Teplota/režim/rýchlosť ventilátora/prúd vzduchu), potom nastavte požadovanú hodnotu, ako je uvedené v predchádzajúcej kapitole, a klepnite na Confirm the setting (Potvrdiť nastavenie).

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE


2.9. SPRÁVA ČASOVAČA

1. Zmena nastavenia časovača:
Ťuknutím na ľubovoľné miesto na lište zoznamu časovačov okrem lišty prepínačov sa dostanete na obrazovku nastavenia časovača, zmeňte nastavenie a potom ťuknite na položku uložiť.
2. Povolenie alebo zakázanie časovača:
Ťuknutím na ľavú časť prepínača vypnete časovač.
Ťuknutím na pravú časť prepínača časovač povolíte.
3. Odstránenie časovača:
Posúvajte panel zoznamu časovača sprava doľava, kým sa nezobrazí tlačidlo Odstrániť, a potom ťuknite na položku Odstrániť.

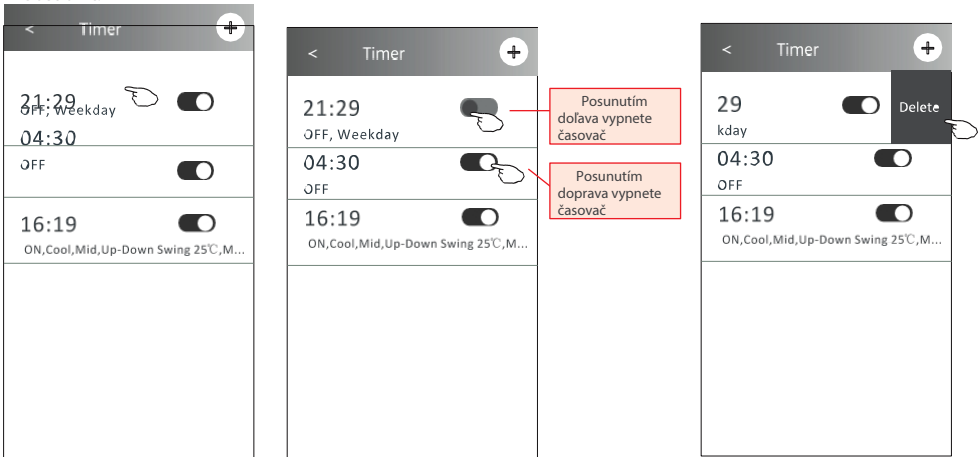

2.10. VIAC FUNKCIÍ

1. Ťuknutím na tlačidlo Viac môžete ovládať ďalšie funkcie, ak sa zobrazia na obrazovke.

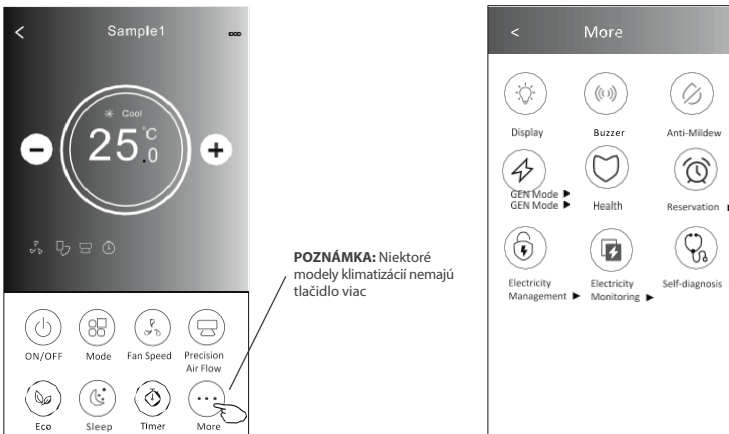

POZNÁMKA: Niektoré modely klimatizácií nemajú tlačidlo viac

POZNÁMKA: Vzhľad sa môže líšiť, niektoré ikony budú skryté, ak klimatizácia túto funkciu nemá alebo ju neumožňuje v aktuálnom režime.

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

2. Ťuknutím na položku "Display" zapnete/vypnete vnútorný LED displej.



Zobrazenie

3. Ťuknutím na položku "Bzučiak" zapnete/vypnete bzučanie pri prevádzke prostredníctvom aplikácie Wi-Fi APP.



Bzučiak

4. Ťuknutím na tlačidlo "Anti-Mildew" aktivujete funkciu Anti-Mildew, ak je na obrazovke k dispozícii. Po vypnutí striedavého prúdu sa začne sušenie, zníži sa zvyšková vlhkosť a zabráni sa vzniku plesní, po skončení funkcie sa automaticky vypne.



Proti plesni

5. Ťuknutím na tlačidlo Zdravie zapnete/vypnete funkciu Zdravie, ak je na obrazovke k dispozícii. Aktivuje funkciu antibakteriálneho ionizátora. Táto funkcia je určená len pre modely s generátorom ionizátora.




Zdravie

6. Ťuknite na tlačidlo "GEN Mode", ak je na obrazovke k dispozícii. V tomto režime si môžete vybrať jednu z troch úrovní prúdu. Klimatizácia bude udržiavať správny prúd, aby šetrila energiu.



GEN ►

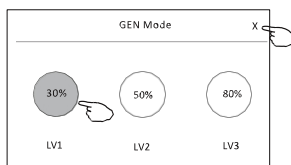



7. Ťuknite na tlačidlo "Samočistenie", ak je na obrazovke k dispozícii. Podrobnosti o funkcii Self-Cleaning (Samočistenie) nájdete v návode na použitie.



Samočistenie

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

8. Ťknúte na tlačidlo "Sledovanie elektrickej energie", ak je na obrazovke k dispozícii.
V tejto funkcii môžete sledovať spotrebu elektrickej energie klimatizácie.

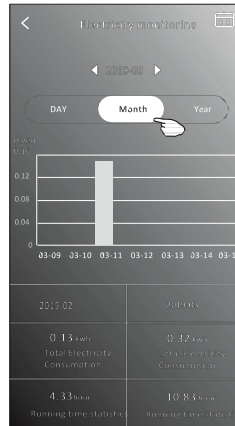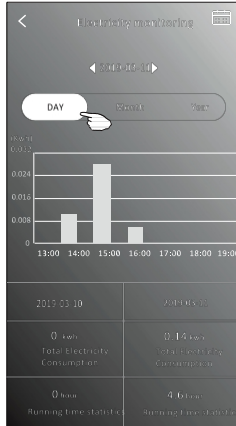

Ťknutím na toto tlačidlo zobrazíte kalendár a potom vyberiete dátum.

9. Ťknúte na tlačidlo "8°C Heat", ak je na obrazovke k dispozícii.
Táto funkcia pomáha udržiavať teplotu v miestnosti nad 8°C.
Podrobnosti o funkcii 8°C Heat nájdete v návode na použitie.



10. Ťknúte na tlačidlo "Rezervácia", ak je na obrazovke k dispozícii.
Môžete nastaviť čas, opakovanie dňa, teplotu, režim, rýchlosť ventilátora, prítok vzduchu podľa potreby a potom klepnutím na "Uložiť" aktivovať funkciu.
Klimatizačné zariadenie automaticky dosiahne vaše nastavenia v čase dohodnutého termínu.



Reservation	
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21
Repeat setting	Monday....>
Temperature	25°C>
Mode	Cool>
Fan Speed	Mid>
Precision Air Flow	Up-Down Swing>
Save	

Reservation



16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE


11. Ťuknite na tlačidlo Autodiagnostika, ak je na obrazovke k dispozícii.
Klimatizačné zariadenie sa automaticky diagnostikuje a uvedie chybový kód a prípadné problémy.

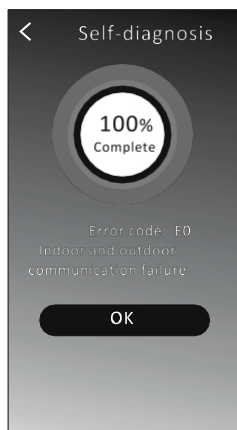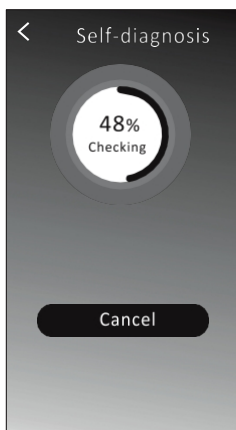


12. Ťuknite na tlačidlo "Správa elektrickej energie", ak je na obrazovke k dispozícii.



Režim opravy	Činnosti klimatizačného zariadenia
Predvolený režim	Automatická prevádzka AC. Maximálna inteligentná úspora energie, pohodlný a chladivý spánok počas noci
Pevná elektrická energia	AC automatická prevádzka podľa pevne stanoveného elektrického výkonu, užívateľ môže vybrať pevný elektrický výkon každú noc.
Suché	Automatická prevádzka AC podľa pevne nastavenej teploty, používateľ si môže každú vybrať inú teplotu.

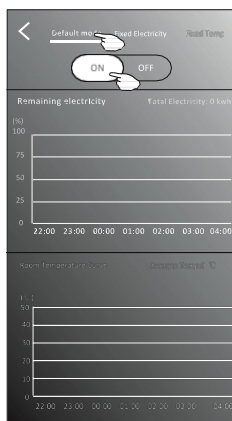


1. Vyberte predvolený režim
 2. Zapnutie spínača
- Ostatné 2 režimy budú deaktivované.

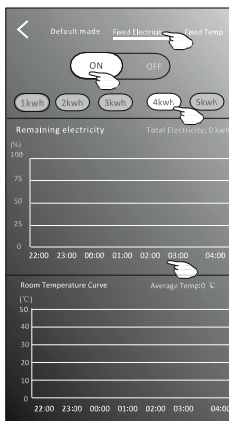


1. Vyberte režim Fix Electricity
 2. Vyberte pevnú spotrebu energie
 3. Zapnutie spínača
- Ostatné 2 režimy budú deaktivované.

Čas môžete posúvať doľava alebo doprava a zobraziť tak viac zoznamov.

ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

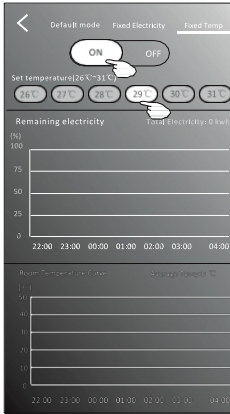

1. Vyberte režim Fix Temp
 2. Vyberte pevnú teplotu
 3. Zapnutie spínača
- Ostatné 2 režimy budú deaktivované.

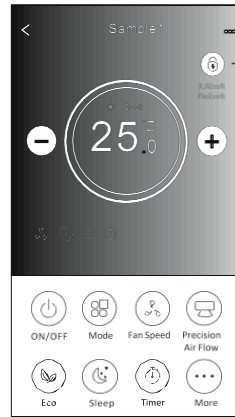


Ukazovateľ hospodárenia s elektrickou energiou


3. PODROBNOSTI O ZARIADENÍ A SPRÁVA ZARIADENÍ

Ťuknite na kontrolný formulár1 alebo ťuknite na položku ... na ovládacom formulári2, dostanete sa na obrazovku s podrobnosťami o zariadení. Tu môžete získať niektoré užitočné informácie a zdieľanie zariadenia s inými účtami. Pozorne si pozrite nasledujúce obrázky a pokyny.


Kontrolný formulár 1

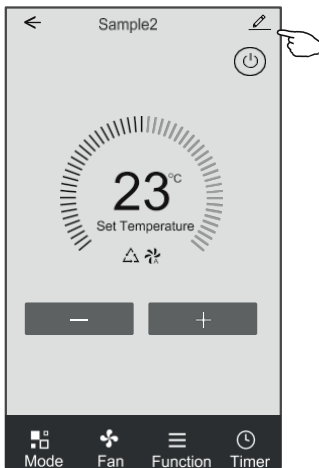

Kontrolný formulár 2



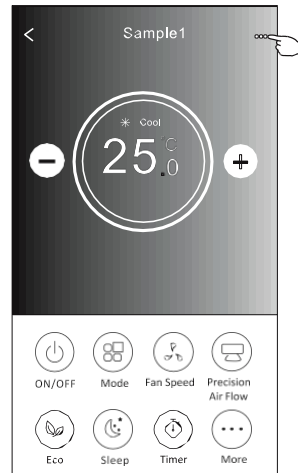


ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

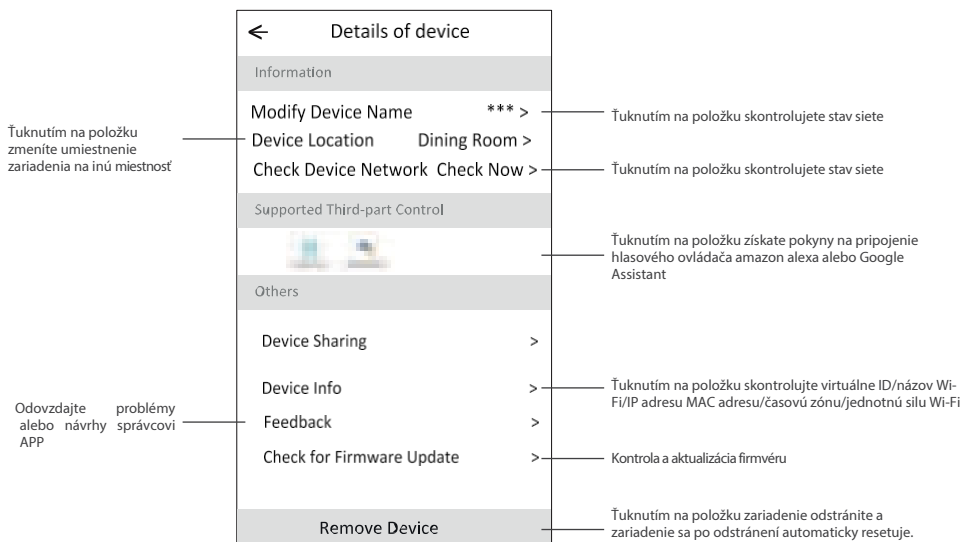


Ako zdieľať zariadenia s inými účtami?

1. Ťuknite na Zdieľanie zariadenia a zobrazí sa obrazovka Zdieľanie zariadenia.
2. Ťuknite na položku "Pridať zdieľanie".
3. Vyberte oblasť a zadajte účet, ktorý chcete zdieľať.
4. Ťuknite na položku "Dokončené" a konto sa zobrazí v zozname zdieľaní.
5. Prijatí členovia zdieľania by mali podržať stlačené tlačidlo na domovskej obrazovke a posunutím nadol obnoviť zoznam zariadení, zariadenie sa objaví v zozname zariadení.

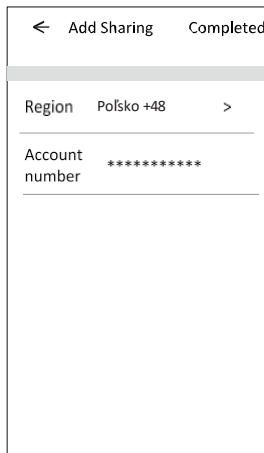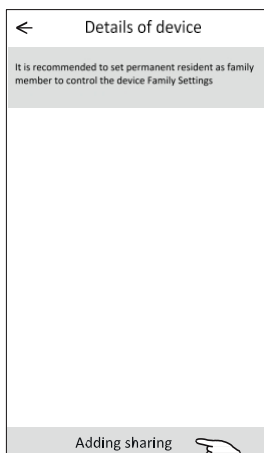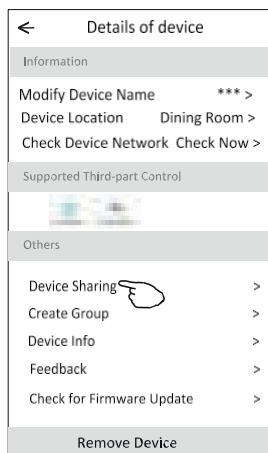


ČASŤ 3. OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

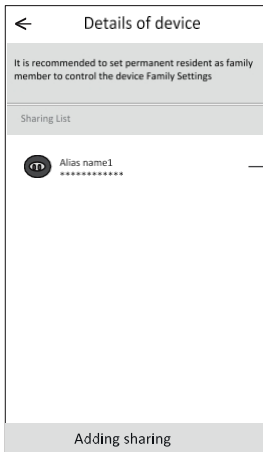

stará lišta
potom
vymazať
zdieľania.



asi 3s,
môžete
účet

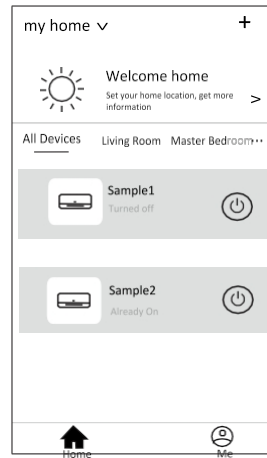


Podržaním a
posunutím nadol
obnovíte zoznam
zariadení

ČASŤ 4. SPRÁVA ÚČTU

1. NASTAVENIE PROFILU ÚČTU

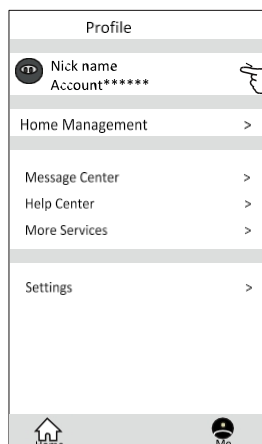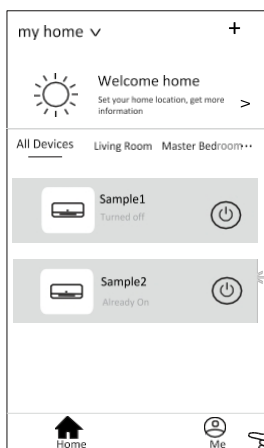


Zmena prezývky vášho konta

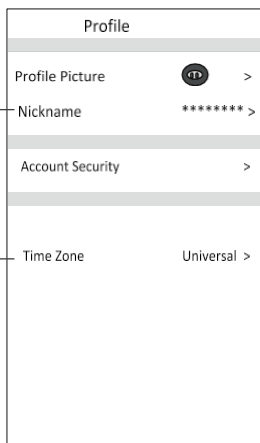


Výber obrázka pre účet z miestneho albumu

Vyberte časové pásmo

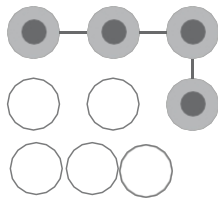

Nastavenie vzorového hesla na spustenie aplikácie APP

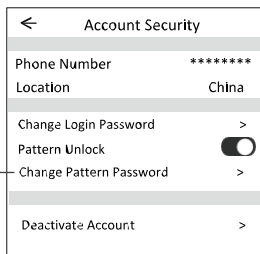

Zmena hesla ako resetovanie hesla na strane 10


Ťuknutím na prepínač povolíte alebo zakážete heslo Vzor

Pozorne deaktivujte konto, pretože všetky údaje budú vymazané.


ČASŤ 4. SPRÁVA ÚČTU

2. SPRÁVA DOMOV(RODINA)

1. Ťuknite na názov domov v ľavom hornom rohu obrazovky Domov a vyberte položku Správa domov. Alebo ťuknite na položku Ja a potom na položku Správa domov.
2. Ťuknite na jednu z rodín v zozname rodín a prejdite na obrazovku Nastavenia rodiny.

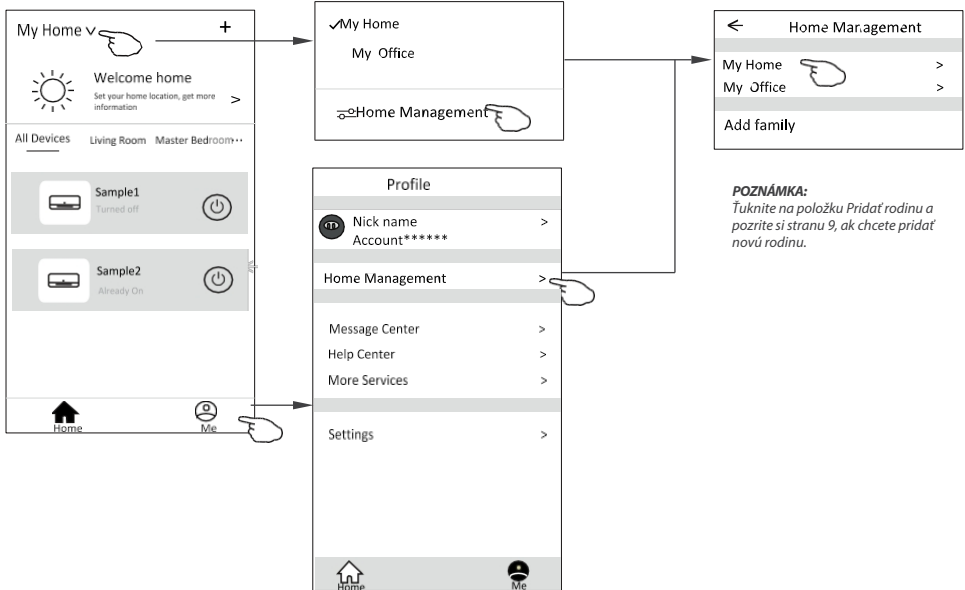

3. Nastavte rodinu ako nasledujúce ukazovatele.

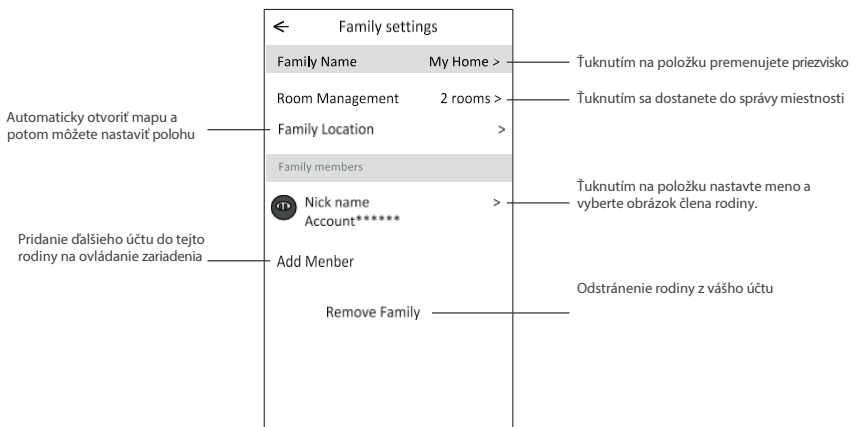

ČASŤ 5. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Popis	Analýza príčiny
Klimatizáciu nemožno úspešne nakonfigurovať	1. Skontrolujte, či je pripojená mobilná adresa Wi-Fi a heslo správne; 2. Skontrolujte stav klimatizácie v časti Stav konfigurácie; 3. Sú alebo nie sú nastavené firewall alebo iné obmedzenia; 4. Skontrolujte, či smerovač funguje normálne; 5. Uistite sa, že klimatizácia, router a mobilný telefón fungujú v rámci rozsahu signálu; 6. Skontrolujte tienie smerovača Aplikácia alebo nie;
Mobilný telefón nedokáže ovládať klimatizáciu	Zobrazenie softvéru: Identifikácia zlyhala, Znamená to, že klimatizácia bola resetovaná a mobilný telefón stratil povolenie na ovládanie. Ak chcete znova získať povolenie, musíte sa pripojiť k sieti Wi-Fi. Pripojte miestnu sieť a obnovte ju. Po tom všetkom ešte stále nemôže fungovať, odstráňte klimatizáciu a počkajte na jej obnovenie.
Mobilný telefón nemôže nájsť klimatizáciu	Softvérové zobrazenie: Klimatizácia mimo prevádzky. Skontrolujte, či sieť funguje; 1. Klimatizácia bola prekonfigurovaná; 2. Klimatizácia je bez prúdu; 3. Router je bez napájania; 4. Klimatizácia sa nemôže pripojiť k smerovaču; 5. Klimatizácia sa nemôže pripojiť k sieti prostredníctvom smerovača (v režime diaľkového ovládania); 6. Mobil sa nemôže pripojiť k routeru (v režime miestneho ovládania); 7. Mobilný telefón sa nemôže pripojiť k sieti (v režime diaľkového ovládania).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

1. V prípade technickej aktualizácie môže dôjsť k odchýlke skutočných položiek od tých, ktoré sú uvedené v príručke. Ospravedlňujeme sa. Pozrite si, prosím, svoj skutočný výrobok a APP.
2. Inteligentné klimatizácie APP môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia na zlepšenie kvality a tiež vymazané v závislosti od okolností výrobných firiem.
3. V prípade, že je sila signálu Wi-Fi slabšia, môže dôjsť k odpojeniu aplikácie Smart App. Preto sa uistite, že je vnútorná jednotka v blízkosti bezdrôtového smerovača.
4. Pre bezdrôtový smerovač by mala byť aktivovaná funkcia servera DHCP.
5. Pripojenie k internetu môže zlyhať kvôli problému s bránou firewall. V takom prípade sa obráťte na poskytovateľa internetových služieb.
6. Pre zabezpečenie systému inteligentného telefónu a nastavenie siete sa uistite, že aplikácia Smart air conditioner APP je dôveryhodná.

POZNÁMKY

A series of horizontal dotted lines for writing.


POZNÁMKY

[illegible]

POZNÁMKY

A series of horizontal dotted lines for writing.

e-mailinfo@rotenso.com

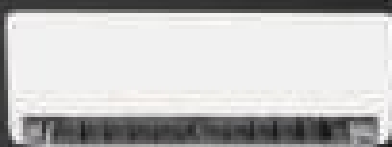

PEČIATKA INŠTALATÉRA

www.rotenso.com